

В
О
К
Р
У
Т

**Руководство
по замене
фильтрующего
элемента
на установке
Orbita V 400
и
Orbita V 600**


Руководство по замене фильтрующего элемента.

Настоящее руководство предназначено для ознакомления с процедурой замены фильтрующего элемента в вентиляционной установке Orbita V 400 и Orbita V 600.

Для замены фильтрующего элемента необходимо.

1. Снять сервисную панель оборудования, отстегнув защелки.
2. Демонтировать фильтр из оборудования (рис. 2).
3. Выкрутить два винта M4 (рис. 1).
4. Разобрать корпус фильтра (рисунок 1) и удалить изношенный фильтрующий элемент.

Рисунок 1

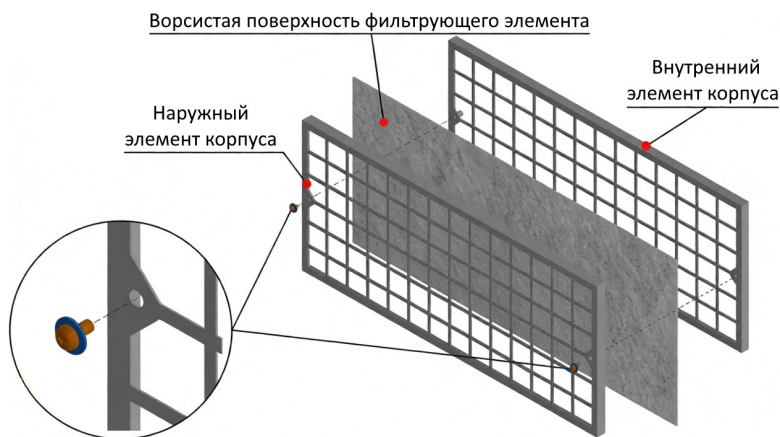


5. Вырезать новый фильтрующий элемент из полотна на 2 см больше с каждой стороны, чем внутренний элемент корпуса фильтра.

Для изготовления фильтрующего элемента используется ткань фильтровальная с классом фильтрации G3/G4

6. Положить вырезанный фильтрующий элемент ворсистой стороной вверх на внутренний элемент корпуса фильтра, расположив его по центру.
7. Установить наружный элемент корпуса фильтра, как показано на рис. 1, и установить винты M4. На рис. 1 отображена последовательность сборки элементов фильтра.
8. Обрезать выступающий край фильтрующего элемента за пределы корпуса фильтра.
9. Установить фильтр в оборудование, как показано на рис. 2.

Рисунок 2

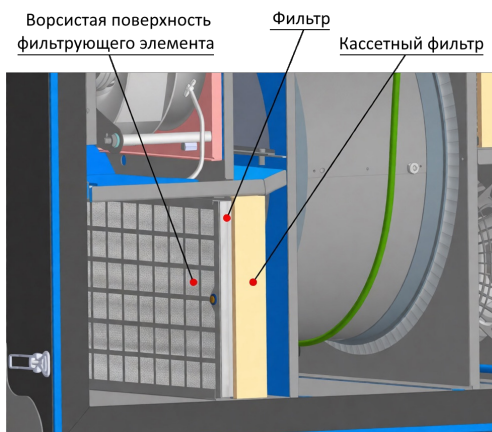


10. Установить сервисную панель и зафиксировать с помощью защёлок.
11. После физической замены фильтров в оборудовании необходимо сбросить таймер замены фильтров в меню пульта установки.

Сброс таймера замены фильтров


1. Отключить защиту для сброса таймера:
«Главный экран» — «Меню» — «Заводские настройки» — «Пароль» — «Разблокировано»




2. Перейти в меню таймера замены фильтра и обнулить таймер:
«Главный экран» — «Меню» — «Фильтры» — «Сбросить счётчик часов»

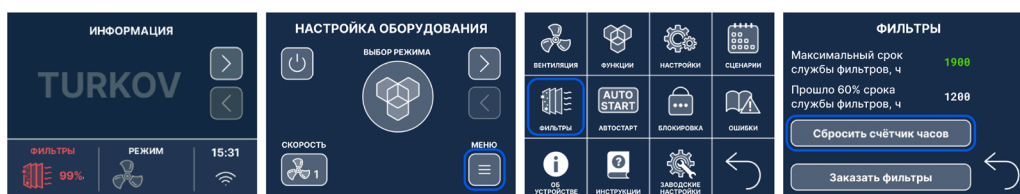

3. После обнуления убедитесь, что таймер сбросился до 0 и вернитесь в «Меню»

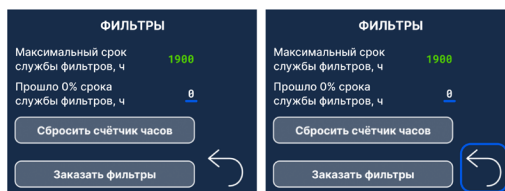

4. Для повторной активации защиты сброса таймера:
«Заводские настройки» — «Пароль» — «Заблокировано»

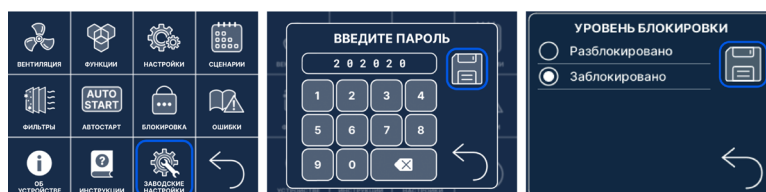

Рекомендуется менять фильтрующий элемент не реже чем раз в четыре месяца.

TURKOV

115280, г. Москва,
ул. Ленинская Слобода, д. 26, корпус А,
офис 424, БЦ «Омега-2»

turkov.ru

info@turkov.ru
+7 499 399-03-24 (по России бесплатно)

ТУ 28.25.12-001-09823045-2021



Технический паспорт постоянно
модернизируется, с актуальной
версией вы можете ознакомиться
на сайте