

ТУРКОВ

v.1.0



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

по монтажу фильтра Барьер

Порядок монтажа и запуска

1. Разметьте крепления и установите настенный кронштейн.
2. Установите и закрепите блок питания.
3. Установите и закрепите модуль фильтров.
4. Установите насосный модуль.
5. Установите фильтры в модуль фильтров.
6. Подключите блок питания к насосному модулю.
7. Соберите все гидравлические подключения согласно инструкции.
8. Включите блок питания в розетку.
9. Откройте кран подачи водопроводной воды.
10. Запустите увлажнитель.

Собранный комплект



ВНИМАНИЕ!

При запуске цикла налива воды в увлажнитель включится насосный модуль и вода начнёт поступать в расходный бак аппаратного модуля увлажнителя, а также часть воды будет сливаться через дренажную линию.


Спецификация (комплектация)*

Комплект для сборки блока фильтров:

- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Трубка подачи воды 9 мм, синяя, 2000 мм | 9 | Трубка сегмент сборки 6 мм, 70 мм, 2 шт. |
| 2 | Трубка слива воды 6 мм, чёрная, 2000 мм | 10 | Уголок 1/4 - 1/4 папа-мама, 3 шт. |
| 3 | Трубка подачи чистой воды 6 мм, белая, 1500 мм | 11 | Уголок 1/4 - 1/4 мама-мама, 6 шт. |
| 4 | Трубка сегмент сборки 6 мм, 310 мм | 12 | Уголок 3/8 - 3/8 папа-мама, 2 шт. |
| 5 | Трубка сегмент сборки 6 мм, 260 мм | 13 | Переход 3/8 - 1/4 папа-мама, прямой, 1 шт. |
| 6 | Трубка сегмент сборки 6 мм, 220 мм | 14 | Переход 3/8 - 1/4 мама-мама, прямой, 1 шт. |
| 7 | Трубка сегмент сборки 6 мм, 95 мм | 15 | Хомут дренажный |
| 8 | Трубка сегмент сборки 6 мм, 75 мм, 2 шт. | 16 | Шаровой кран подачи воды 1/2 - 3/8 |


*при разных способах монтажа могут оставаться неиспользованные элементы.



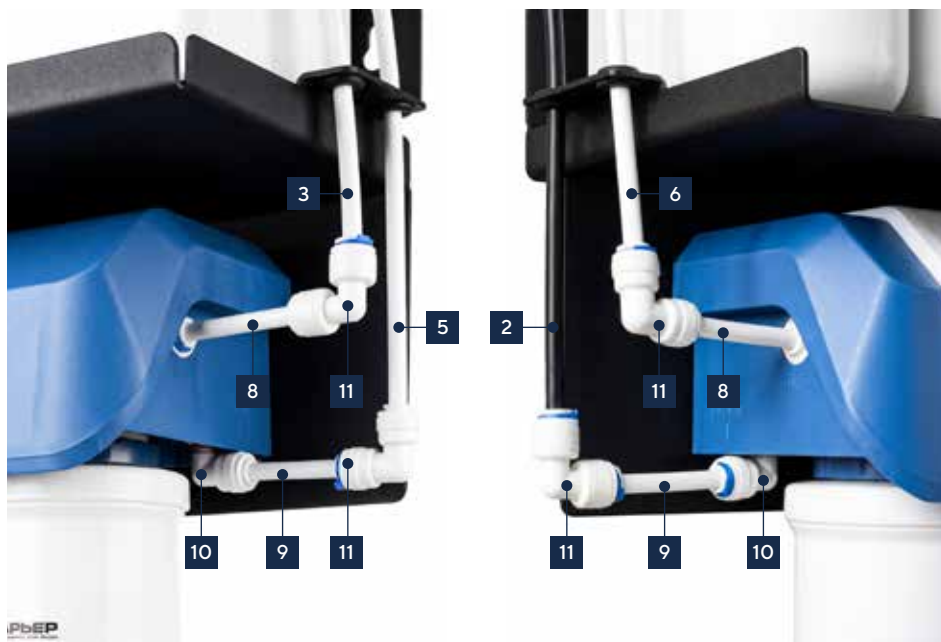

Инструкции по подключению гидравлики и водопровода

1. Провести трубки подачи чистой воды **3** в корпус аппаратного блока увлажнителя.
2. Дренажную трубку (слива воды) **2** можно подключить двумя способами:
 - 1) в корпус аппаратного блока увлажнителя и провести внутри корпуса до дренажной трубы;
 - 2) подключить снаружи с помощью дренажного хомута.

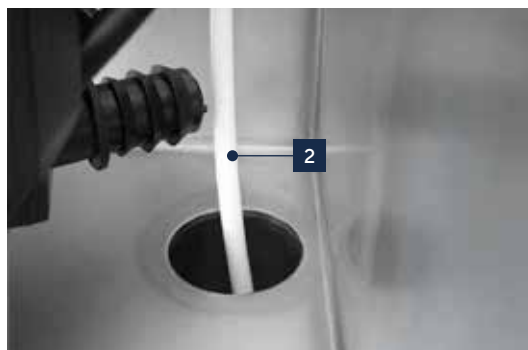

3. Для подключения к водопроводной воде используется проходной кран 1/2-1/2.
4. Отвод воды на фильтр осуществляется через шаровый кран и трубки подачи воды **1**



TURKOV

115280, г. Москва,
ул. Ленинская Слобода, д. 26, корпус А,
офис 424, БЦ «Омега-2»

turkov.ru

info@turkov.ru
+7 499 399-03-24 (по России бесплатно)



Руководство пользователя
постоянно модернизируется,
с актуальной версией вы можете
ознакомиться на сайте