

v. 23.03.2026



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

для приточно-вытяжной установки
с рекуперацией тепла и сохранением влаги

ZENIT HECO X/V
1210-4510 E/W

ВЕНА

ВАЖНО!

Для надёжной работы оборудования соблюдайте следующие правила, а также расширенный список инструкций.

Поломки и некорректная работа оборудования вследствие несоблюдения данных правил не является гарантийным случаем.

- Пульт запрещается отключать/подключать под напряжением. Все работы проводить только при отключённом питании.
- Пульт подключается экранированным четырёхжильным кабелем сечением 0,12-1,0 мм (КСПЭВГ, МКЭШ).
- Применяйте кабель питания в соответствии с максимальной мощностью оборудования.
- При работе жидкостного нагревателя убедитесь в наличии в системе теплоносителя.
- **Запрещается** размещение оборудования на улице без использования погодозащитных конструкций (тент, кожух, навес и т. д.), а также в неотапливаемых чердачных помещениях.
- Попадание осадков на оборудование и внутрь оборудования — недопустимо.
- Датчики, устанавливаемые при монтаже, требуют аккуратного обращения.
- Датчики, устанавливаемые при монтаже, должны размещаться только в соответствующих вентканалах.
- Подключение к Wi-Fi производите в соответствии с инструкцией на сайте turkov.ru.
- Обязательно производите пусконаладочные работы, особенно балансировку расходов воздуха!
- Не разбирайте и не модернизируйте оборудование самостоятельно.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Расшифровка наименования	4
Описание составных частей установки	7
Комплектация установки	11
Принцип работы оборудования	12
Габаритные размеры оборудования	16
Обозначение параметров чертежей	16
Zenit Heco X 1210 E (до 9 кВт)	17
Zenit Heco X 1210 W	17
Zenit Heco X 1510 E (до 9 кВт)	18
Zenit Heco X 1510 E (12–18 кВт)	18
Zenit Heco X 1510 W	19
Zenit Heco X 2010 E (до 12 кВт)	19
Zenit Heco X 2010 E (15–24 кВт)	20
Zenit Heco X 2010 W	20
Zenit Heco X 2510 E (до 15 кВт)	21
Zenit Heco X 2510 E (18–24 кВт)	21
Zenit Heco X 2510 W	22
Zenit Heco X 3010 E (до 15 кВт)	22
Zenit Heco X 3010 E (18–24 кВт)	23
Zenit Heco X 3010 W	23
Zenit Heco X 3510 E (до 18 кВт)	24
Zenit Heco X 3510 E (21–30 кВт)	24
Zenit Heco X 3510 W	25
Zenit Heco X 4510 E (30 кВт)	25
Zenit Heco X 4510 W	26
Zenit Heco V 2000 E	26
Zenit Heco V 2000 W	27
Zenit Heco V 2500 E	27
Zenit Heco V 2500 W	28
Zenit Heco V 3000 E	28
Zenit Heco V 3000 W	29
Обслуживание оборудования	30
Сброс таймера замены фильтров	32
Направление приточного и вытяжного потоков и виды исполнения корпуса для Zenit Heco X/V	33

Технические характеристики Zenit Heco X 1210–2010 E	35
Технические характеристики Zenit Heco X 2510–3010 E	39
Технические характеристики Zenit Heco X 3510–4510 E	43
Технические характеристики Zenit Heco X 1210–4510 W	47
Технические характеристики Zenit Heco V 2000–3000 E	49
Технические характеристики Zenit Heco V 2000–3000 W	53
Графики статического давления оборудования	54
Схема деления оборудования с двунаправленной компоновкой	57
Последовательность действий при разборке оборудования	59
Диапазон допустимых температур и влажности воздуха для работы оборудования	61
Шумовые характеристики оборудования	62
Транспортировка и хранение оборудования	63
Способы монтажа Zenit Heco X 1210–4510	63
Размещение оборудования	67
Монтаж воздухопроводов	68
Рекомендации при монтаже на улице	68
Электрический монтаж	69
Установка внешних датчиков	70
Подключение жидкостного нагревателя	71
Настройка Wi-Fi подключения	72
Подключение дополнительных агрегатов	73
Пусконаладочные работы (ПНР)	77
Гарантийные обязательства	78
Коды ошибок	80
Плановое техническое обслуживание (ПТО)	83
Гарантийный талон	84
Схемы электрических соединений	85

Введение

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией серии Zenit Heco разработаны для стабильной работы в условиях Сибири и Центральной России. Стабильный КПД данной серии – 78%. Трёхступенчатый энтальпийный рекуператор позволяет эксплуатировать оборудование при температуре до -35 °С без использования предварительного нагревателя и без образования конденсата.

Концепция производимого компанией TURKOV оборудования заключается в максимальной энергоэффективности и стабильной работе в условиях российского климата. Мы предлагаем комплексное решение для сложных систем вентиляции, высокий уровень автоматизации и минимальное участие монтажных организаций в процессе наладки. Наше оборудование не требует сборки и сложных настроек, а поставляется полностью готовым к эксплуатации.

Автоматика собственной разработки позволяет организовать в квартире или доме полное управление микроклиматом. Оснатив систему соответствующими опциями, автоматически будет регулироваться мощность установки, поддерживаться требуемый уровень влажности или CO₂, управляться нагреватель и кондиционер, компенсироваться загрязнение фильтров.

Расшифровка наименования

Zenit Heco X H 1510 9 E 380

Zenit Heco – Приточно-вытяжная установка с энтальпийным трёхступенчатым рекуператором. Оснащена вентиляторами, автоматикой, нагревателем, фильтрами F5.

X – Двухнаправленное исполнение корпуса.

V – Вертикальное (однонаправленное) исполнение корпуса.

M – ЕС-вентиляторы, штатный напор.

H – Высоконапорные ЕС-вентиляторы.

UM – Альтернативная версия штатных ЕС-вентиляторов.

UH – Альтернативная версия высоконапорных ЕС-вентиляторов.

1510 – Номинальный расход воздуха (м³/ч).

9 – Мощность электрического нагревателя (кВт).

E – Электрический нагреватель с системой управления.

W – Жидкостный нагреватель со смесительным узлом.

EW/WE – Два типа нагревателя (электрический и жидкостный).

220 – Питание (В), одна фаза.

380 – Питание (В), три фазы.

Zenit Heco – Приточно-вытяжная установка с энтальпийным трёхступенчатым рекуператором. Оснащена вентиляторами, автоматикой, нагревателем, фильтрами F5.

X – Двухнаправленное исполнение корпуса.

V – Вертикальное (однонаправленное) исполнение корпуса.

M – ЕС-вентиляторы, штатный напор.

H – Высоконапорные ЕС-вентиляторы.

UM – Альтернативная версия штатных ЕС-вентиляторов.

UH – Альтернативная версия высоконапорных ЕС-вентиляторов.

3000 – Номинальный расход воздуха (м³/ч).

E – Электрический нагреватель с системой управления.

W – Жидкостный нагреватель со смесительным узлом.

EW/WE – Два типа нагревателя (электрический и жидкостный).

2R – Двухрядный жидкостный нагреватель.

3R – Трёхрядный жидкостный нагреватель.

4R – Четырёхрядный жидкостный нагреватель.

2UR – Двухрядный жидкостный нагреватель с увеличенной площадью.

3UR – Трёхрядный жидкостный нагреватель с увеличенной площадью.

4UR – Четырёхрядный жидкостный нагреватель с увеличенной площадью.

220 – Питание (В), одна фаза.

380 – Питание (В), три фазы.

ВНИМАНИЕ!

Чтобы избежать получения травм и нанесения ущерба другим людям и имуществу, внимательно прочтите и соблюдайте следующие инструкции. Данное оборудование не предназначено для использования маленькими детьми и людьми с ограниченной подвижностью, находящимися без надлежащего присмотра.

При установке

- Монтаж, перемещение и ремонт данного оборудования должны проводиться специалистами, имеющими соответствующую подготовку и квалификацию для выполнения данных видов работ. Неправильное выполнение монтажа, демонтажа, перемещения и ремонта оборудования может привести к возгоранию, поражению электротоком, нанесению травмы или ущерба.
- Поверхность, на которую устанавливается и крепится оборудование, а также крепление оборудования должны быть рассчитаны на вес оборудования.
- Используйте силовые и сигнальные кабели необходимого сечения согласно требованиям паспорта, а также государственным правилам и стандартам. Не используйте удлинители или промежуточные соединения в силовом кабеле. Не подключайте несколько единиц оборудования к одному источнику питания.
- Предохранитель или автомат токовой защиты должен соответствовать мощности оборудования. Оборудование должно иметь надежное заземление. Неправильное заземление может привести к поражению электрическим током.
- Не включайте питание до завершения работ по монтажу. Не устанавливайте и не используйте оборудование в помещениях с потенциально взрывоопасной атмосферой. Применение или хранение горючих материалов, жидкостей или газов возле оборудования может привести к возгоранию.

Правила электробезопасности

- Все подключения должны проводиться квалифицированным персоналом.
- Подключения должны проводиться с соблюдением всех правил безопасности.
- Характеристики электропитания должны соответствовать требованиям спецификации для данного оборудования.

Перед началом работы

- Перед началом работы установки внимательно прочитайте паспорт на оборудование. Строго придерживайтесь описания выполняемых операций. Нарушение технологии может повлечь за собой травмы для вас или окружающих, а также повреждение оборудования.

Во время эксплуатации

- Не включайте и не выключайте оборудование посредством включения/выключения питания, это может привести к повреждению оборудования из-за перегрева нагревателя.
- Не используйте оборудование не по назначению.
- Не стойте под струей холодного воздуха. Это может повредить вашему здоровью. Оберегайте домашних животных и растения от длительного воздействия холодного воздушного потока, так как это вредно для их здоровья.

При обслуживании

- Не прикасайтесь к выключателям мокрыми руками. Это может привести к поражению электротоком.
- Перед чисткой или обслуживанием отключите оборудование от источника питания.
- При уходе за оборудованием вставляйте на устойчивую конструкцию, например, на складную лестницу.
- При необходимости допускается пропылесосить рекуператор с применением щетки с мягким ворсом.
- При необходимости допускается промыть рекуператор в теплой воде (не более +40 °C).
- Не мойте оборудование и рекуператор мойками высокого давления.
- Агрессивные или абразивные чистящие средства могут повредить оборудование и рекуператор.

Важно!

- При появлении каких-либо признаков неисправности (запах гари, повышенный шум и т. п.) сразу же выключите оборудование и отключите от источника питания. Использование оборудования с признаками неисправности может привести к возгоранию, поломке и т. п. При появлении признаков неисправности необходимо обратиться в сервисный центр.
- Периодически проверяйте состояние приточной уличной решетки — она может забиваться пылью и пухом. При необходимости очищайте решетку.
- Не суйте руки и другие части тела, а также посторонние предметы в отверстия оборудования, лопасти вентилятора вращаются с большой скоростью, и попавший в них предмет может нанести травму или вывести из строя оборудование.
- Не трогайте работающий или недавно выключенный электронагреватель — это может нанести травму.
- Не допускайте попадания посторонних предметов на нагреватель — это может привести к короткому замыканию при включении электронагревателя и появлению посторонних запахов.
- Не допускается работа оборудования без проведения пусконаладочных работ — это приведет к некорректной работе оборудования, выходу из строя элементов оборудования.
- Не допускается работа оборудования с дисбалансом более 10% вследствие неверной эксплуатации — это приведет к некорректной работе оборудования, выходу из строя элементов оборудования.
- Не допускается работа оборудования во время мокрых, пыльных и/или ремонтных работ в обслуживаемых помещениях — это приведет к некорректной работе оборудования, выходу из строя элементов оборудования.

Оптимальная работа

Обратите внимание на следующие моменты для обеспечения нормальной работы:

- Выполнен качественный монтаж
- Выполнены пусконаладочные работы.
- Фильтры меняются или по настроенному таймеру, или по фактическому загрязнению.


Описание составных частей установки

Стальной корпус с теплоизоляцией



- Стальной корпус с порошковой окраской.
- Современный дизайн корпуса.
- Одновременно правое/левое исполнение.
- 4 сервисных двери на петлях для доступа к фильтрам с любой стороны.
- Теплошумоизоляция толщиной 50 мм.
- Минимальное количество мостиков холода.
- Возможность разборки корпуса для такелажа (возможность пронести через дверь).
- Высокий коэффициент поглощения шума.
- Монтаж только в вертикальном положении.
- Возможен монтаж на улице и в холодных зонах (требуется согласование с заводом).
- Повышенная стойкость к влажности и запылённости.
- Автоматика и датчики в комплекте установлены и подключены.
- Электронагреватель с системой управления установлен и подключён (в версии «Е»).
- Жидкостный нагреватель и смесительный узел установлены и подключены (в версии «W»).

Энтальпийный рекуператор

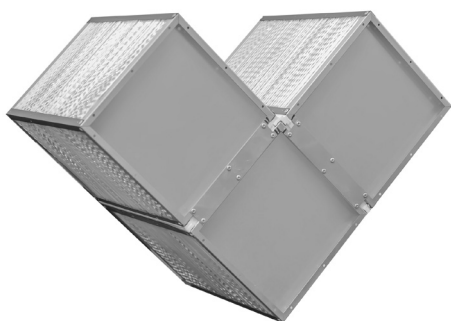

- Энтальпийный рекуператор предназначен для утилизации тепла и влаги от отработанного воздуха приточному. Вместе с переносом влаги также переносится часть неявного тепла из вытяжного воздуха приточному, тем самым увеличивается энтальпийный КПД рекуператора.
- Рабочая область выполнена из полимерной мембраны, которая пропускает молекулы воды из вытяжного (увлажнённого) воздуха и передает приточному (сухому). Смешивания вытяжного и приточного потоков в рекуператоре не происходит, так как влага пропускается через мембрану посредством диффузии.
- В первые несколько часов работы оборудования может присутствовать незначительный запах герметизирующих составов.

Вентиляторы



- В оборудовании установлены надёжные, высокоэффективные ЕС-вентиляторы. Электронно-коммутируемые вентиляторы (ЕС) с управлением по линии 0-10 В.
- ЕС-вентиляторы регулируются в диапазоне от 30% до 100% с точностью в 1%, это позволяет максимально точно подвести воздухообмен к расчётным/проектным значениям.
- Приточный и вытяжной вентиляторы настраиваются отдельно, что позволяет балансировать приточную и вытяжную линии изменением настроек вентиляторов.
- В оборудовании применяется два варианта напора вентиляторов Штатный/Высоконапорный (для увеличения давления, но не расхода).

Электронагреватели и система управления




- В оборудовании Zenit Несо устанавливается встроенный электрический нагреватель.
- В оборудовании в стальном корпусе применяются нагреватели ТЭН.
- Все электронагреватели управляются плавно (инвертор).
- Система управления нагревателем состоит из следующих элементов:
 - Датчик температуры воздуха в канале (датчик D2).
 - Контактор для полного размыкания питания электрического нагревателя. Включается и выключается при включении/выключении нагревателя. При работе электронагревателя не активен, следовательно, не шумит.
 - Твёрдотельное реле для управления электронагревателем. Плавное и точное управление мощностью в диапазоне от нуля до максимальной.
 - Нет подвижных элементов.
 - Абсолютно бесшумная работа.
 - Настраиваемый PID-регулятор (в пульте управления).
- Данная система управления электрическим нагревателем позволяет точно поддерживать температуру подаваемого воздуха независимо от уровня воздухообмена и температуры на улице.

Нагреватель электрический



- В оборудовании с электрическим нагревателем устанавливается электронагреватель ТЭН.
- Мощность нагревателя зависит от технического задания.
- Диапазон регулирования температуры для подаваемого воздуха: от 0 °C до +30 °C.


Встроенный жидкостный нагреватель*

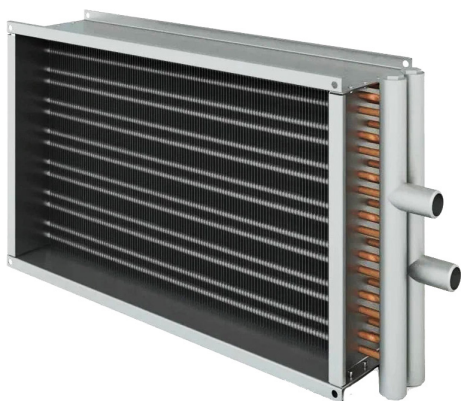

- В оборудовании применяется медно-алюминиевый жидкостный нагреватель.
- Жидкостный нагреватель имеет систему защиты от замораживания по датчику температуры поверхности нагревателя и по датчику температуры обратной воды.
- Ограничивающие уставки для этих двух датчиков можно изменять в настройках.
- В случае понижения ниже уставки или неисправности датчика (КЗ или разрыв) автоматика выдаст соответствующую ошибку.
- Диапазон регулирования температуры для подаваемого воздуха: от +15 °C до +50 °C.
- Максимальная концентрация антифризов — 45%.
- Температура и давление теплоносителя:
 - Максимальные рабочие температура / давление воды составляют: 110 °C / 1,0 МПа.

* Под заказ возможно изготовление оборудования с внешним нагревателем рядностью нагревателя от 2 до 6. Это может быть необходимо, если применяется низкотемпературный теплоноситель, например, при работе с тепловым насосом.

Смесительный узел

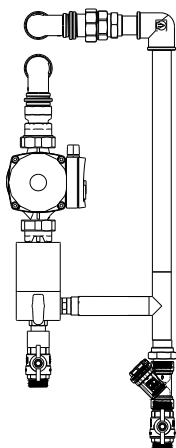

- В комплекте с оборудованием поставляется собранный, подключённый и настроенный смесительный узел.
- Смесительный узел медный, паяный с соединениями типа «американка», что облегчает обслуживание смесительного узла.
- Циркуляционный насос и электромотор привода трёхходового клапана подключен к автоматике.
- Состав смесительного узла:
 - Жидкостный нагреватель.
 - Датчик температуры поверхности нагревателя (подключён к контроллеру).
 - Датчик температуры обратной воды (подключён к контроллеру).
 - Циркуляционный насос (подключён к контроллеру).
 - Трёхходовой кран с электроприводом (подключён к контроллеру).
 - Обратный клапан.
 - Фильтр.
 - Шаровой кран 2 шт.


ВАЖНО!

Не допускается установка жидкостного нагревателя калачами вверх!
(Монтаж оборудования смесительным узлом вниз недопустим).

ВНИМАНИЕ!


Трубопроводы для подачи жидкого теплоносителя не должны быть сечением меньше, чем сечение смесительного узла!

Схема смесительного узла

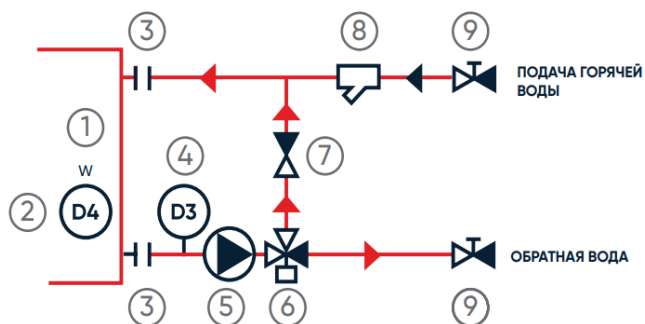

- 1 — Жидкостный нагреватель.
- 2 — Датчик температуры поверхности нагревателя.
- 3 — Соединение с нагревателем.
- 4 — Датчик температуры обратной воды.
- 5 — Циркуляционный насос.
- 6 — Трёхходовой смесительный клапан.
- 7 — Обратный клапан.
- 8 — Фильтр.
- 9 — Шаровой кран.

Контроллер — Monocontroller

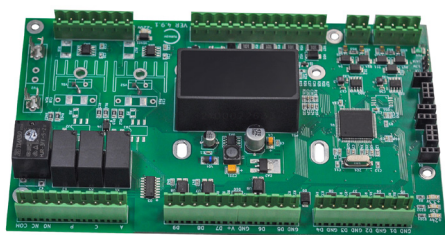

- Собственная разработка схемотехники.
- Собственная сборка контроллеров.
- Собственное ПО.
- Компактные размеры и широкий функционал.
- Есть все функции необходимые вентиляционной установке.
- Более 50 каналов диагностики элементов и самодиагностики.

WI-FI модуль (удаленное управление)



- В нашем оборудовании есть встроенный Wi-Fi, который позволяет управлять настройками установки удалённо.
- Разработано мобильное приложение TURKOV, его можно скачать в App Store для Iphone и Google Play для Android.
- Приложение работает в Android версии 5 и старше / IOS 10 и старше.
- С помощью приложения можно управлять оборудованием в режиме реального времени, при этом управление возможно если пользователь находится с оборудованием в одной сети, так и удалённо с использованием наших серверов.
- Для работы приложения необходим доступ к интернету.

Фильтры



- В оборудовании применяются карманные воздушные фильтры с большой ёмкостью.
- Штатный класс фильтрации F5.
- Опционально можно установить фильтр F7 или F9.
- Опционально можно установить двойную фильтрацию: G4+F5, G4+F7, G4+F9.
- Замена фильтров наружного и внутреннего воздуха производится по сигналу на пульте управления установкой или 1-2 раза в год.
- В первые месяцы эксплуатации возможно более быстрое загрязнение фильтров, из-за пыли от ремонтных работ.
- После установки нового фильтра необходимо обнулить в пульте управления время до его следующей замены.
- **Установленные в оборудовании фильтры не подлежат чистке.**

Размеры воздушных фильтров для установок в стальном корпусе.

Модель	Фильтр приточный F5 (ВхШхГ)	Фильтр вытяжной F5 (ВхШхГ)
Zenit Heco X 1210	346x400x250 – 1 шт.	
Zenit Heco X 1510	346x500x250 – 1 шт.	
Zenit Heco X 2010	346x400x250 – 1 шт. 346x300x250 – 1 шт.	
Zenit Heco X 2510	346x400x250 – 2 шт.	
Zenit Heco X 3010	346x500x250 – 2 шт.	
Zenit Heco X 3510	400x400x400 – 2 шт.	
Zenit Heco X 4510	400x500x400 – 2 шт.	
Zenit Heco V 2000	340x400x250 – 1 шт. 340x300x250 – 1 шт.	
Zenit Heco V 2500	340x400x250 – 2 шт.	
Zenit Heco V 3000	340x500x250 – 2 шт.	


Комплектация установки

Zenit Heco X/V E	Zenit Heco X/V W
■ Корпус оборудования с теплоизоляцией – 1 шт. ■ Вентилятор приточный – 1 или 2 шт. ■ Вентилятор вытяжной – 1 или 2 шт. ■ Рекуператор в сборе – 1 шт. ■ Контроллер – 1 шт. ■ Пульт проводной – 1 шт. ■ Фильтр вытяжной – 1 шт. ■ Фильтр приточный – 1 шт. ■ Угловой кронштейн с виброопорой – кол-во зависит от модели оборудования. ■ Опорная скоба – кол-во зависит от модели оборудования. ■ Болт М8 – кол-во зависит от модели оборудования. ■ Датчик температуры уличного воздуха – 1 шт. ■ Датчик температуры приточного воздуха – 1 шт. ■ Датчик температуры и влажности вытяжного воздуха – 1 шт. ■ Автомат защиты – 1 шт. ■ ТЭН – кол-во зависит от мощности оборудования. ■ Контактор – 1 шт. ■ ТТР – 1 шт. ■ Паспорт – 1 шт. ■ Инструкция по эксплуатации – 1 шт.	■ Корпус оборудования с теплоизоляцией – 1 шт. ■ Вентилятор приточный – 1 или 2 шт. ■ Вентилятор вытяжной – 1 или 2 шт. ■ Рекуператор в сборе – 1 шт. ■ Контроллер – 1 шт. ■ Пульт проводной – 1 шт. ■ Фильтр вытяжной – 1 шт. ■ Фильтр приточный – 1 шт. ■ Угловой кронштейн с виброопорой – кол-во зависит от модели оборудования. ■ Опорная скоба – кол-во зависит от модели оборудования. ■ Болт М8 – кол-во зависит от модели оборудования. ■ Датчик температуры уличного воздуха – 1 шт. ■ Датчик температуры приточного воздуха – 1 шт. ■ Датчик температуры и влажности вытяжного воздуха – 1 шт. ■ Автомат защиты – 1 шт. ■ Встроенный жидкостный нагреватель – 1 шт. ■ Датчик поверхности нагревателя – 1 шт. ■ Датчик температуры обратной воды – 1 шт. ■ Циркуляционный насос – 1 шт. ■ Трёхходовой кран – 1 шт. ■ Привод трёхходового крана – 1 шт. ■ Обратный клапан – 1 шт. ■ Фильтр косой – 1 шт. ■ Шаровой кран – 2 шт. ■ Паспорт – 1 шт. ■ Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Принцип работы оборудования


Установки Zenit Heco представляют собой укомплектованные приточно-вытяжные агрегаты для подачи очищенного и подогретого наружного воздуха в помещения, а также вытяжки воздуха из данных помещений.

Zenit Heco X 1210-2510 E

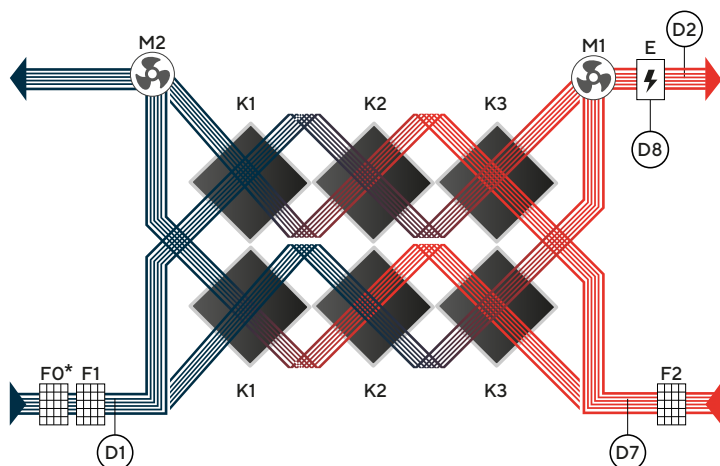


- M1 — Приточный ЕС-вентилятор.
- M2 — Вытяжной ЕС-вентилятор.
- K1, K2, K3 — Энтальпийный рекуператор.
- E — Электрический нагреватель.
- F0* — Фильтр грубой очистки приточного воздуха. (опция)
- F1 — Фильтр тонкой очистки приточного воздуха.
- F2 — Фильтр тонкой очистки вытяжного воздуха.
- D1 — Датчик температуры уличного воздуха.
- D2 — Датчик температуры приточного воздуха.
- D7 — Датчик температуры и влажности вытяжного воздуха.
- D8 — Термоконт.

Zenit Heco X 1210-2510 W

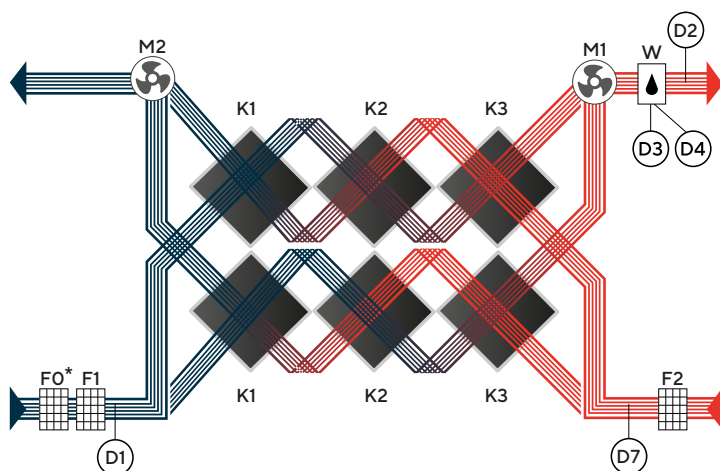


- M1 — Приточный ЕС-вентилятор.
- M2 — Вытяжной ЕС-вентилятор.
- K1, K2, K3 — Энтальпийный рекуператор.
- W — Жидкостный нагреватель.
- F0* — Фильтр грубой очистки приточного воздуха. (опция)
- F1 — Фильтр тонкой очистки приточного воздуха.
- F2 — Фильтр тонкой очистки вытяжного воздуха.
- D1 — Датчик температуры уличного воздуха.
- D2 — Датчик температуры приточного воздуха.
- D3 — Датчик температуры обратной воды жидкостного нагревателя.
- D4 — Датчик температуры поверхности жидкостного нагревателя.
- D7 — Датчик температуры и влажности вытяжного воздуха.

Zenit Heco X 3010-4510 E

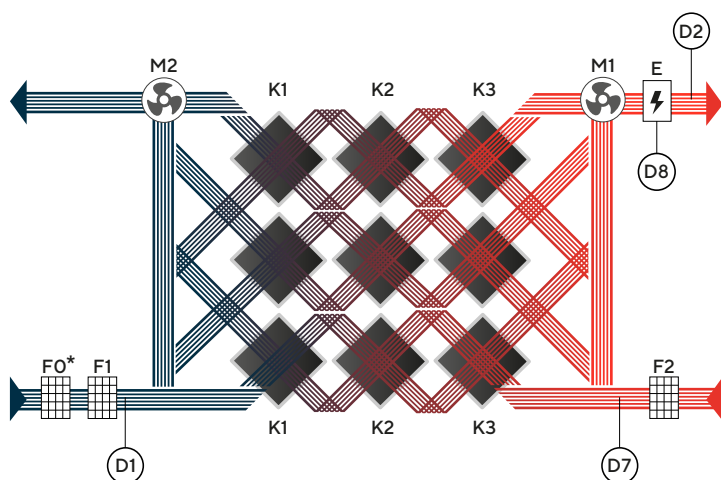


- M1 — Приточный ЕС-вентилятор.
- M2 — Вытяжной ЕС-вентилятор.
- K1, K2, K3 — Энтальпийный рекуператор.
- E — Электрический нагреватель.
- F0* — Фильтр грубой очистки приточного воздуха. (опция)
- F1 — Фильтр тонкой очистки приточного воздуха.
- F2 — Фильтр тонкой очистки вытяжного воздуха.
- D1 — Датчик температуры уличного воздуха.
- D2 — Датчик температуры приточного воздуха.
- D7 — Датчик температуры и влажности вытяжного воздуха.
- D8 — Термоконттакт.

Zenit Heco X 3010-4510 W

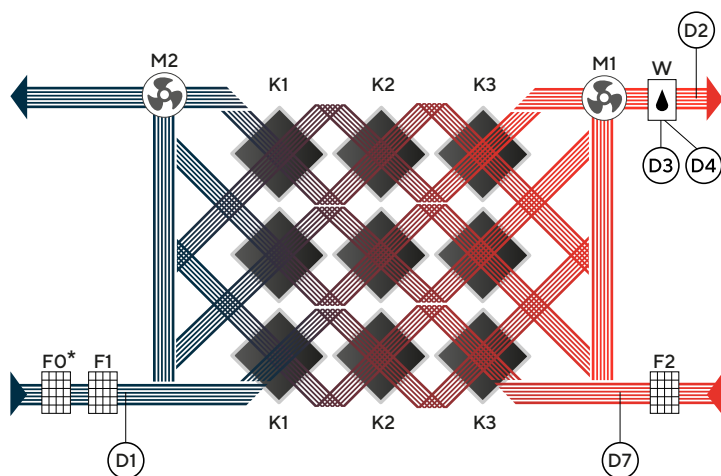


- M1 — Приточный ЕС-вентилятор.
- M2 — Вытяжной ЕС-вентилятор.
- K1, K2, K3 — Энтальпийный рекуператор.
- W — Жидкостный нагреватель.
- F0* — Фильтр грубой очистки приточного воздуха. (опция)
- F1 — Фильтр тонкой очистки приточного воздуха.
- F2 — Фильтр тонкой очистки вытяжного воздуха.
- D1 — Датчик температуры уличного воздуха.
- D2 — Датчик температуры приточного воздуха.
- D3 — Датчик температуры обратной воды жидкостного нагревателя.
- D4 — Датчик температуры поверхности жидкостного нагревателя.
- D7 — Датчик температуры и влажности вытяжного воздуха.

Zenit Heco V 2000-3000 E

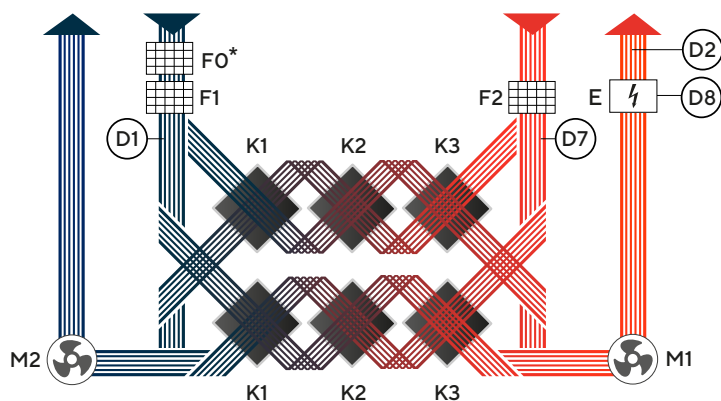

- M1 — Приточный ЕС-вентилятор.
- M2 — Вытяжной ЕС-вентилятор.
- K1, K2, K3 — Энтальпийный рекуператор.
- E — Электрический нагреватель.
- F0* — Фильтр грубой очистки приточного воздуха. (опция)
- F1 — Фильтр тонкой очистки приточного воздуха.
- F2 — Фильтр тонкой очистки вытяжного воздуха.
- D1 — Датчик температуры уличного воздуха.
- D2 — Датчик температуры приточного воздуха.
- D7 — Датчик температуры и влажности вытяжного воздуха.
- D8 — Термоконтат.

Zenit Heco V 2000-3000 W

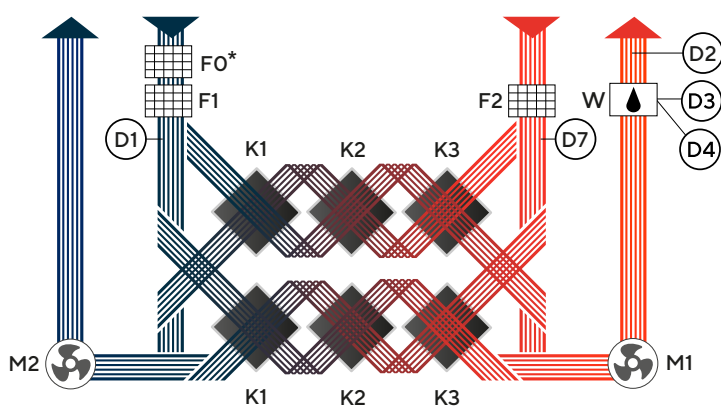

- M1 — Приточный ЕС-вентилятор.
- M2 — Вытяжной ЕС-вентилятор.
- K1, K2, K3 — Энтальпийный рекуператор.
- W — Жидкостный нагреватель.
- F0* — Фильтр грубой очистки приточного воздуха. (опция)
- F1 — Фильтр тонкой очистки приточного воздуха.
- F2 — Фильтр тонкой очистки вытяжного воздуха.
- D1 — Датчик температуры уличного воздуха.
- D2 — Датчик температуры приточного воздуха.
- D3 — Датчик температуры обратной воды жидкостного нагревателя.
- D4 — Датчик температуры поверхности жидкостного нагревателя.
- D7 — Датчик температуры и влажности вытяжного воздуха.

Если в оборудовании установлен нагреватель	Если в оборудовании установлен увлажнитель
■ Нагреватель установлен после рекуператора. ■ Пользователь включает режим Зима и задает на пульте управления температуру воздуха, которую требуется подавать в помещение. Для включения режима Зима потребуется ввести трёхзначный код. ■ Оборудование по показанию датчика температуры в подающем канале автоматически поддерживает заданную температуру, независимо от температуры на улице, воздухообмена, в том числе при работе VAV, StereoVAV и CO₂ систем.	■ Пользователь активирует управление увлажнителем и задает на пульте управления верхнее и нижнее значение влажности, которые требуется поддерживать в помещении. ■ Оборудование по показанию датчика влажности в вытяжном канале автоматически, с помощью внешнего увлажнителя, поддерживает заданную влажность воздуха в помещении.
Если к оборудованию подключен охладитель	В оборудование запрещается подключать
■ Пользователь выбирает функцию Охладитель и устанавливает на пульте управления температуру воздуха. ■ Пользователь задает температуру, которую необходимо поддерживать в помещении.	■ Вытяжки из помещений бассейнов, саун, бань, прочих влажных помещений с высокими постоянными влагопритоками. ■ Покрасочные камеры, в том числе с дополнительными фильтрами. ■ Кухонные вытяжки, в том числе с дополнительными фильтрами. ■ Помещения с высокой запылённостью, в том числе с дополнительными фильтрами.

ВАЖНО!

Вытяжки из санузлов и ванных комнат можно подключать только при корректном проектировании системы вентиляции и перенастройки оборудования на работу с повышенной влажностью.

По настройке оборудования проконсультируйтесь с заводом-изготовителем.

Габаритные размеры оборудования


Габаритные размеры оборудования позволяют оценить, сколько пространства займет агрегат при установке, транспортировке и эксплуатации.

Обозначение параметров чертежей

Габариты		
	Общий внешний габарит	- Длина общая максимальная. - Высота общая максимальная. - Ширина общая максимальная. - Габариты блоков (для модульных корпусов).
	Габариты креплений, подключений	- Габариты точек крепления корпуса (установленных угловых кронштейнов). - Габариты точек крепления оборудования (крепёжные отверстия). - Диаметр колец для круглого воздуховода. - Размеры проёма под прямоугольный воздуховод. - Размеры точек подключения воздуховода прямоугольного.
	Информационные размеры	- Габариты сервисных панелей. - Габариты корпуса без съёмных элементов. - Прочие информационные размеры.
Направления движения воздуха		
	Подача в дом.	
	Всасывание с улицы.	
	Всасывание из дома.	
	Выброс на улицу.	


Zenit Heco X 1210 E (до 9 кВт)

Чертеж оборудования

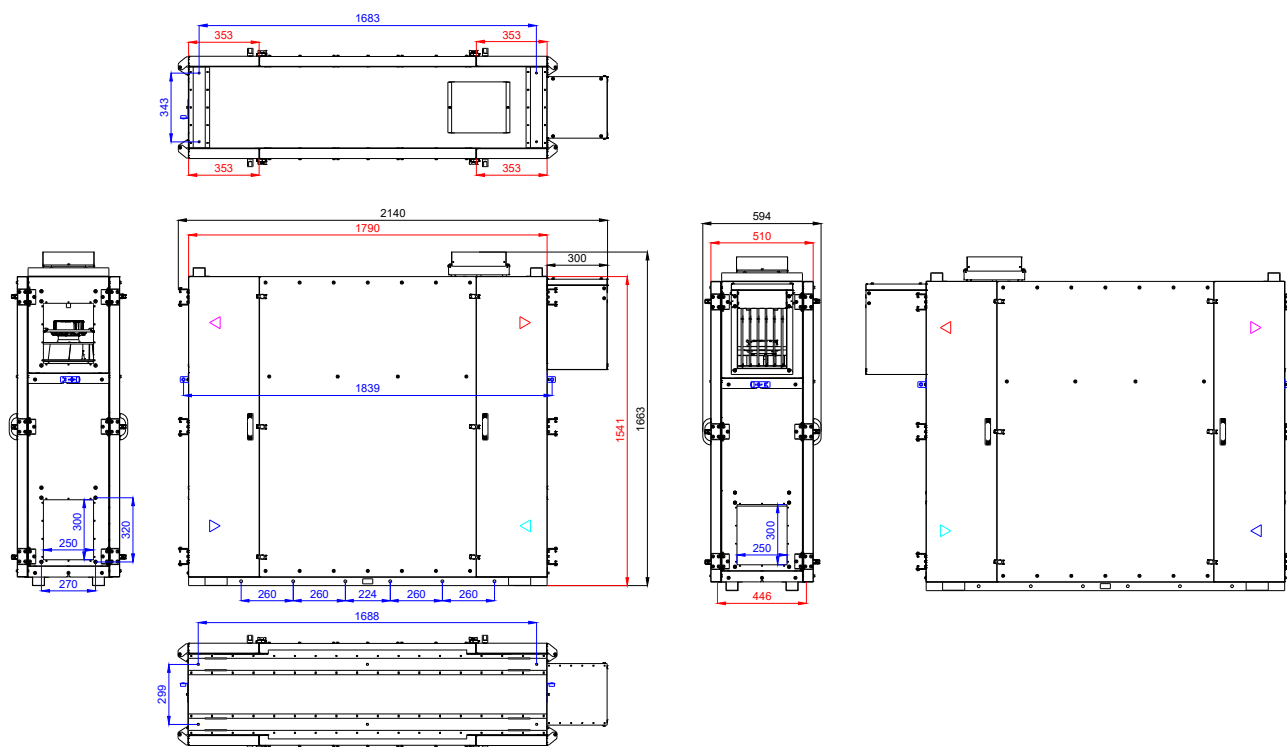


Zenit Heco X 1210 W

Чертеж оборудования

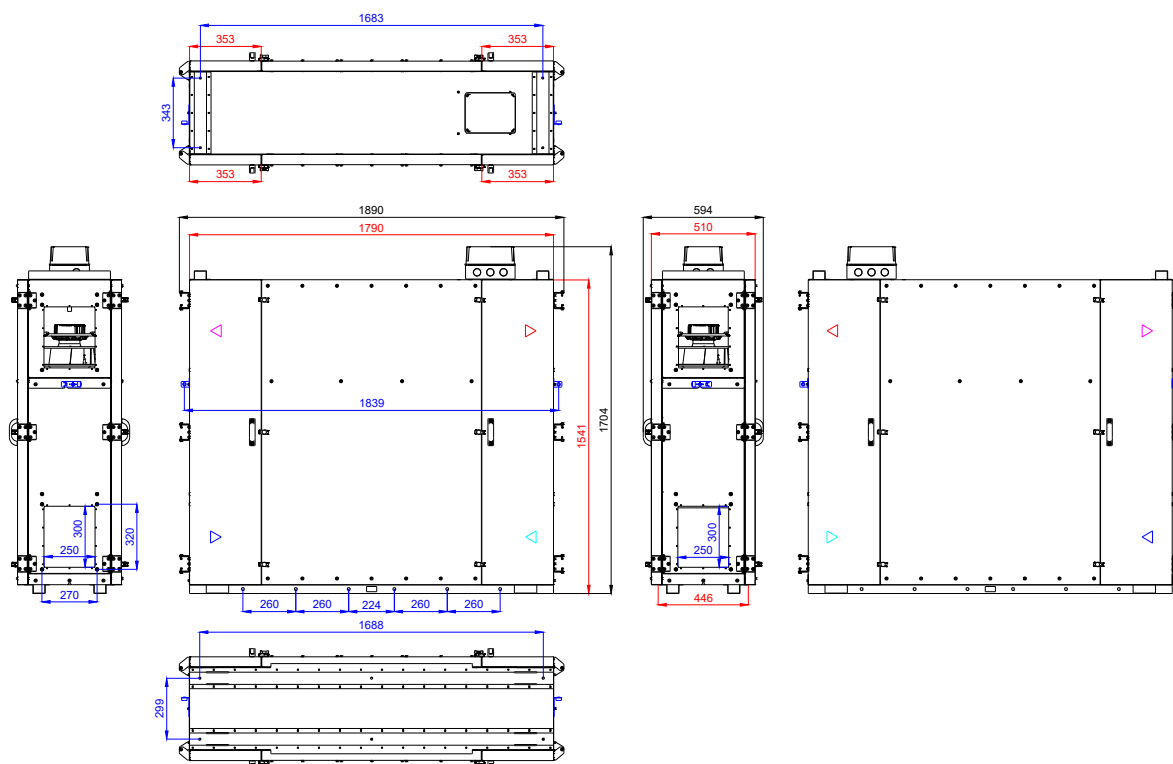


Zenit Heco X 1510 E (до 9 кВт)

Чертеж оборудования

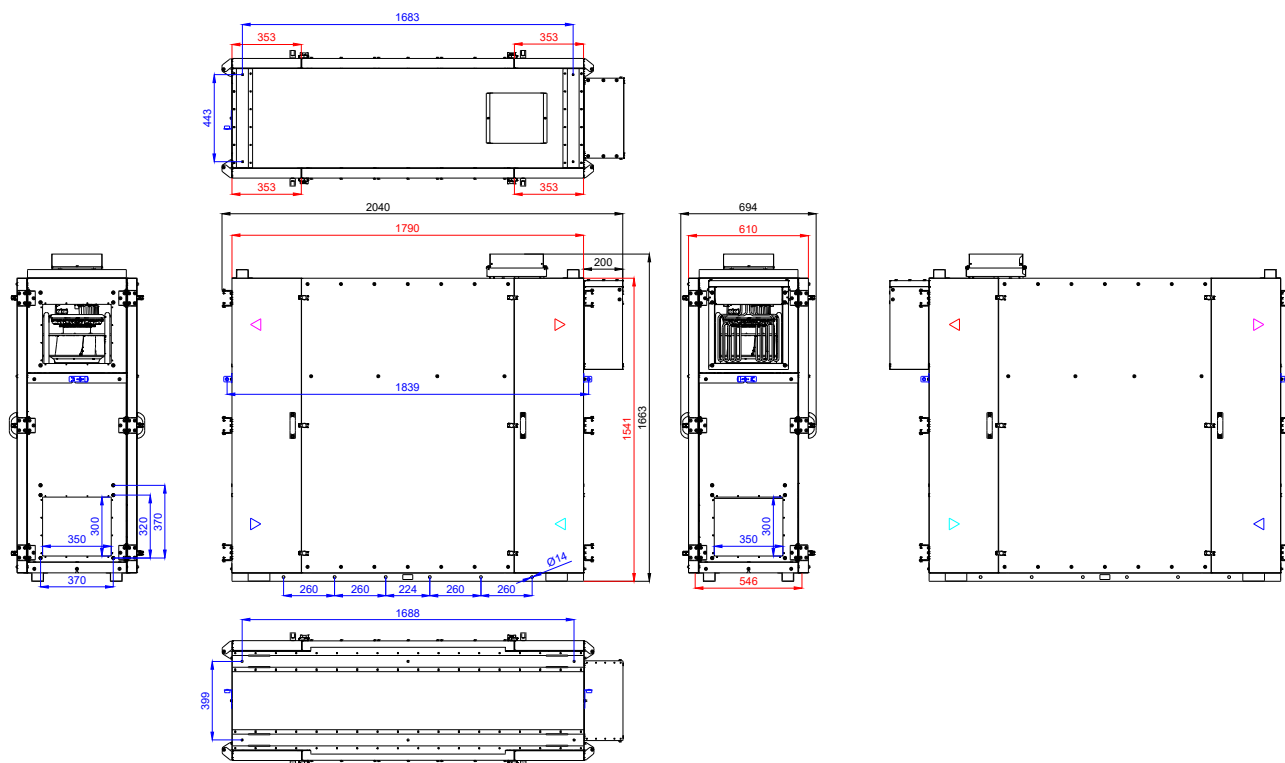


Zenit Heco X 1510 E (12–18 кВт)

Чертеж оборудования

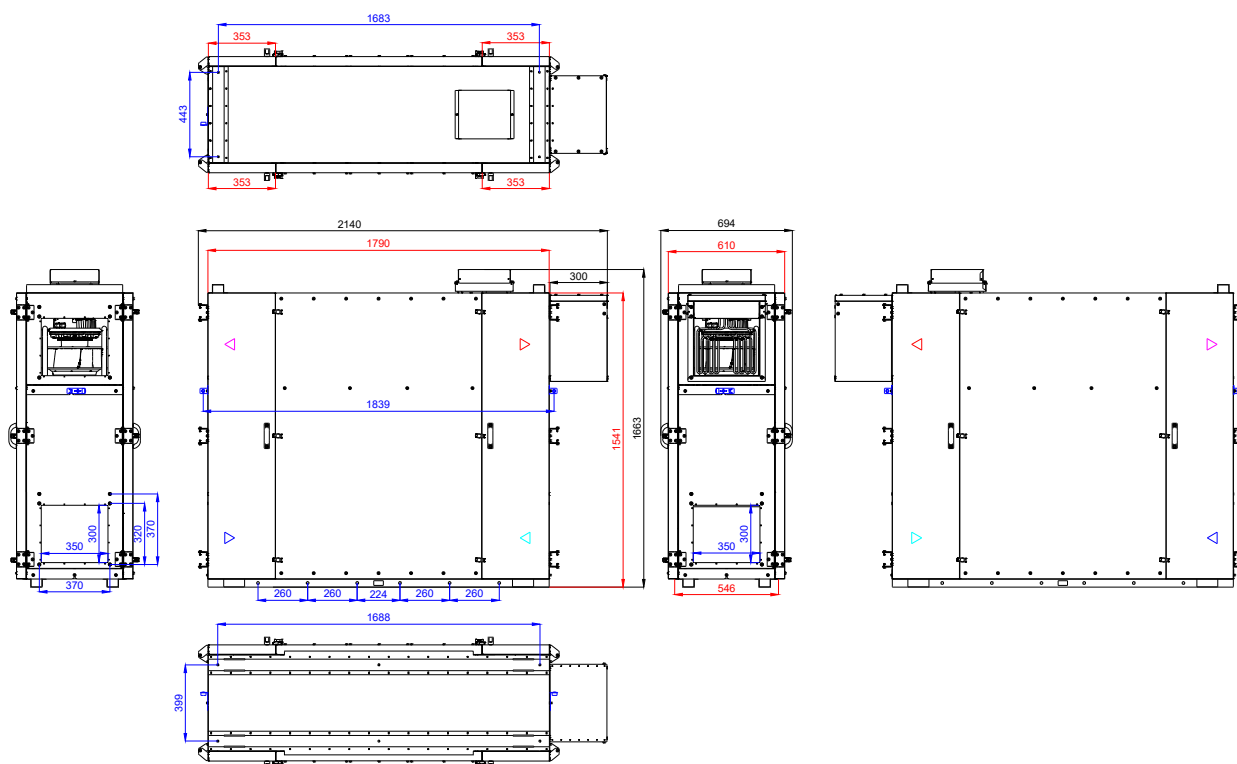


Zenit Heco X 1510 W

Чертёж оборудования

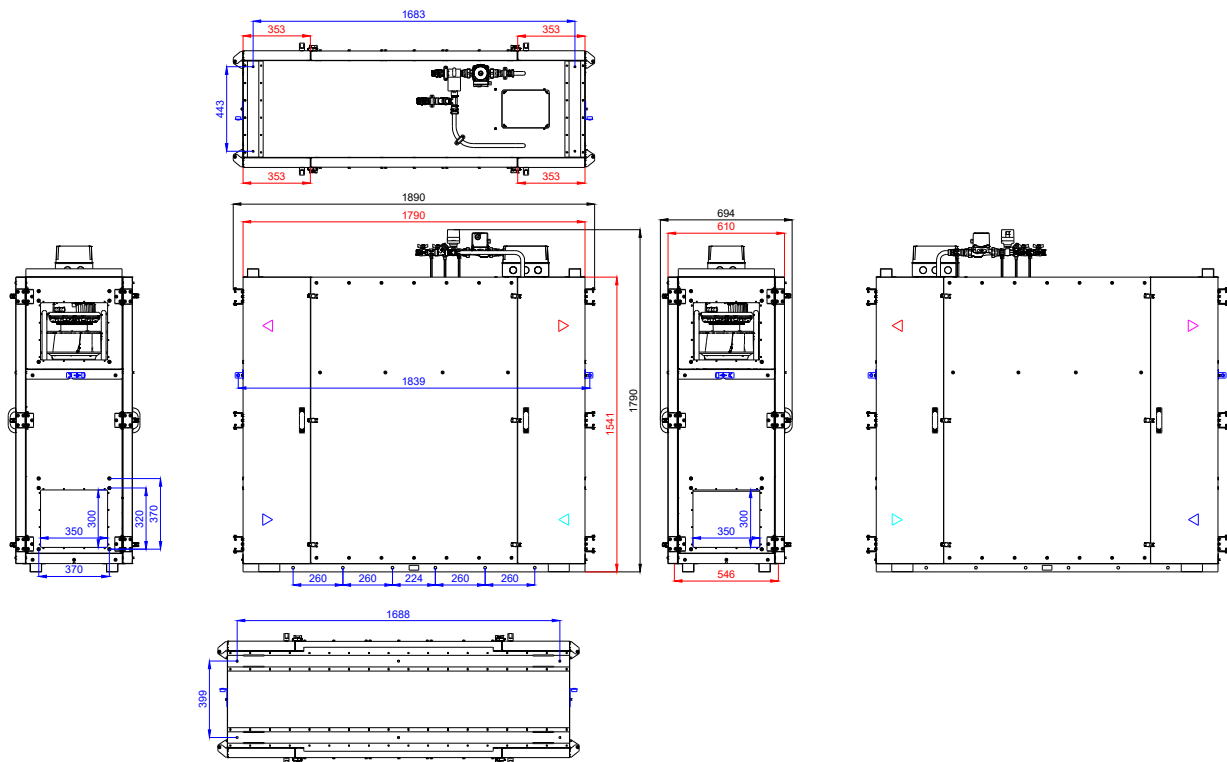


Zenit Heco X 2010 E (до 12 кВт)

Чертёж оборудования

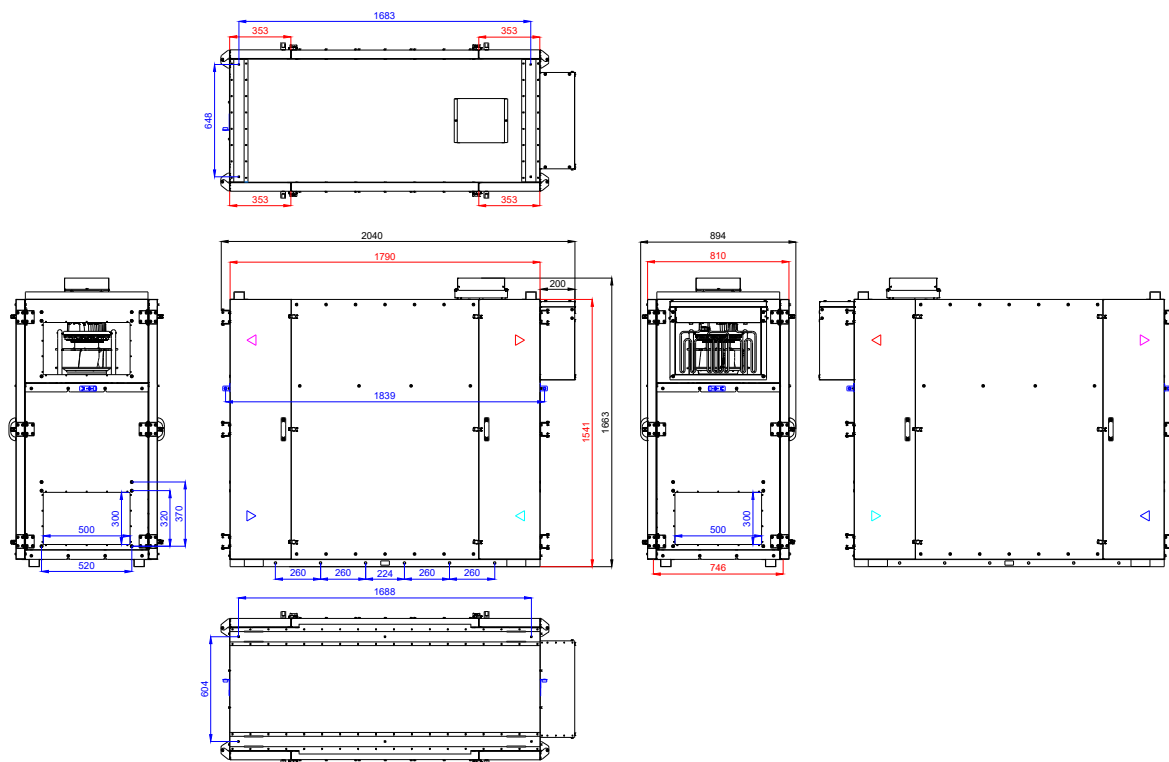


Zenit Heco X 2010 E (15-24 кВт)

Чертёж оборудования

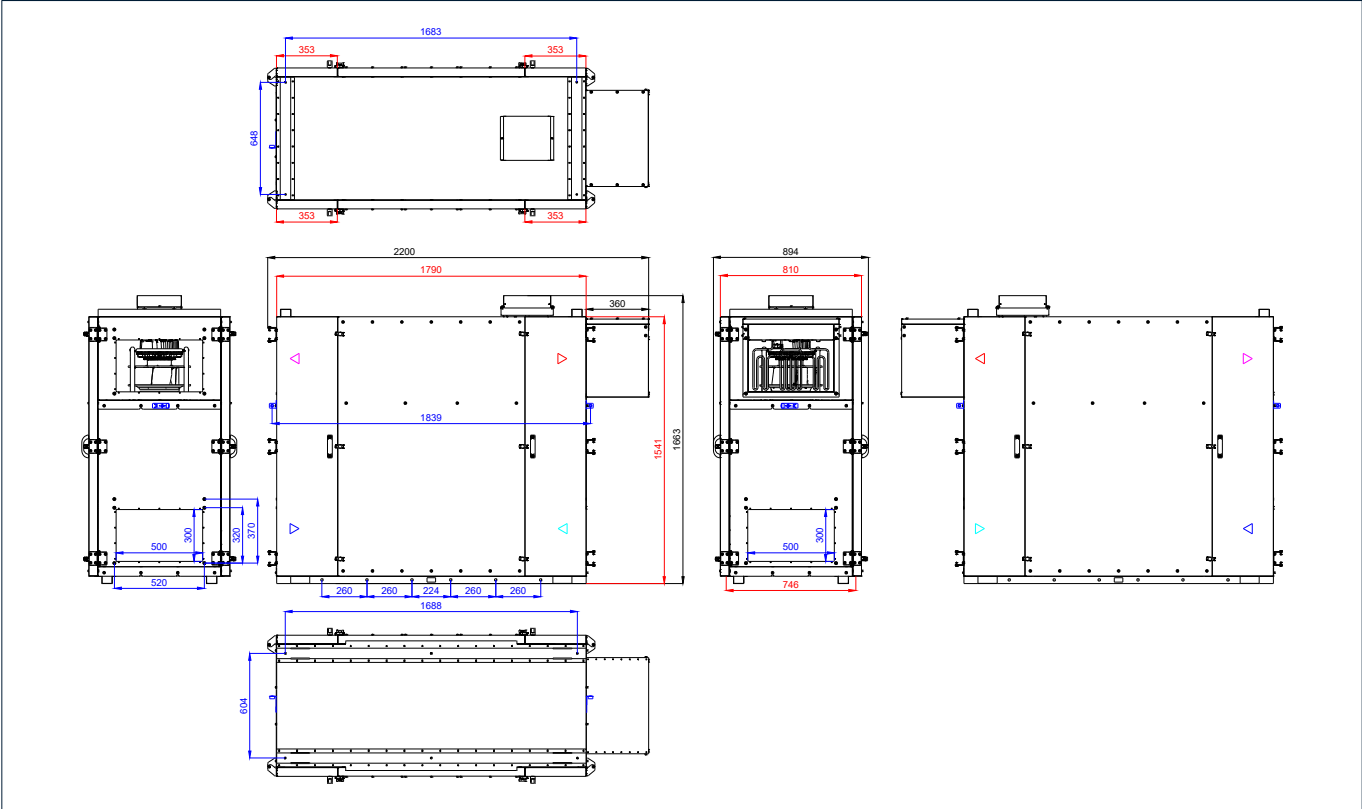


Zenit Heco X 2010 W

Чертёж оборудования

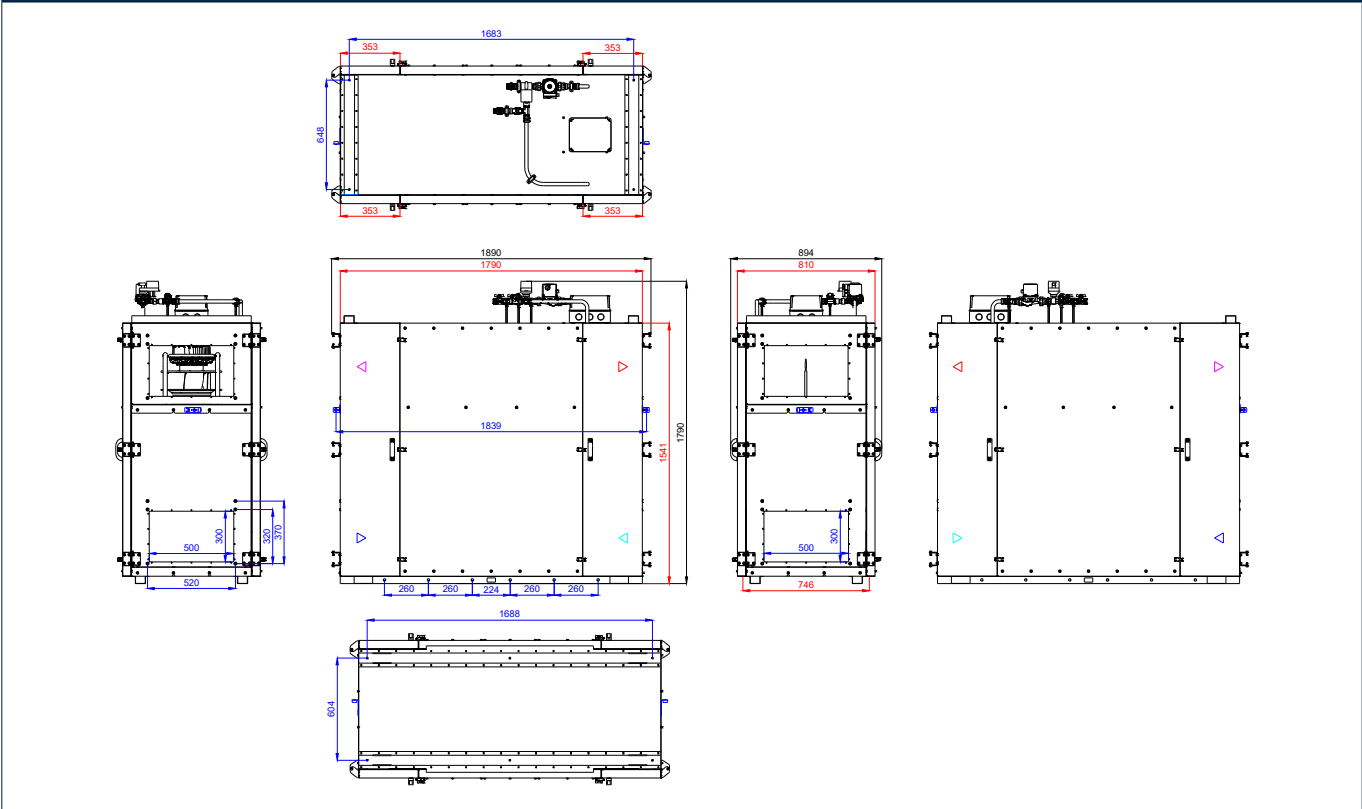


Zenit Несо X 2510 Е (до 15 кВт)

Чертеж оборудования

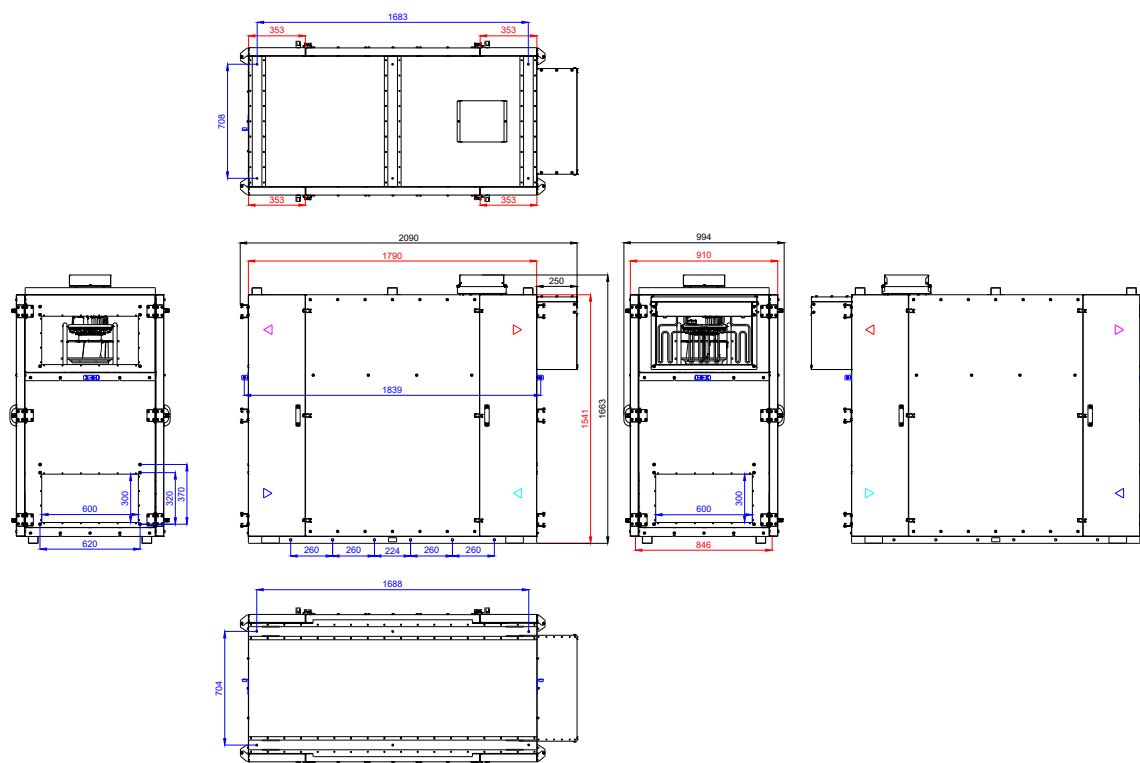


Zenit Несо X 2510 Е (18–24 кВт)

Чертеж оборудования

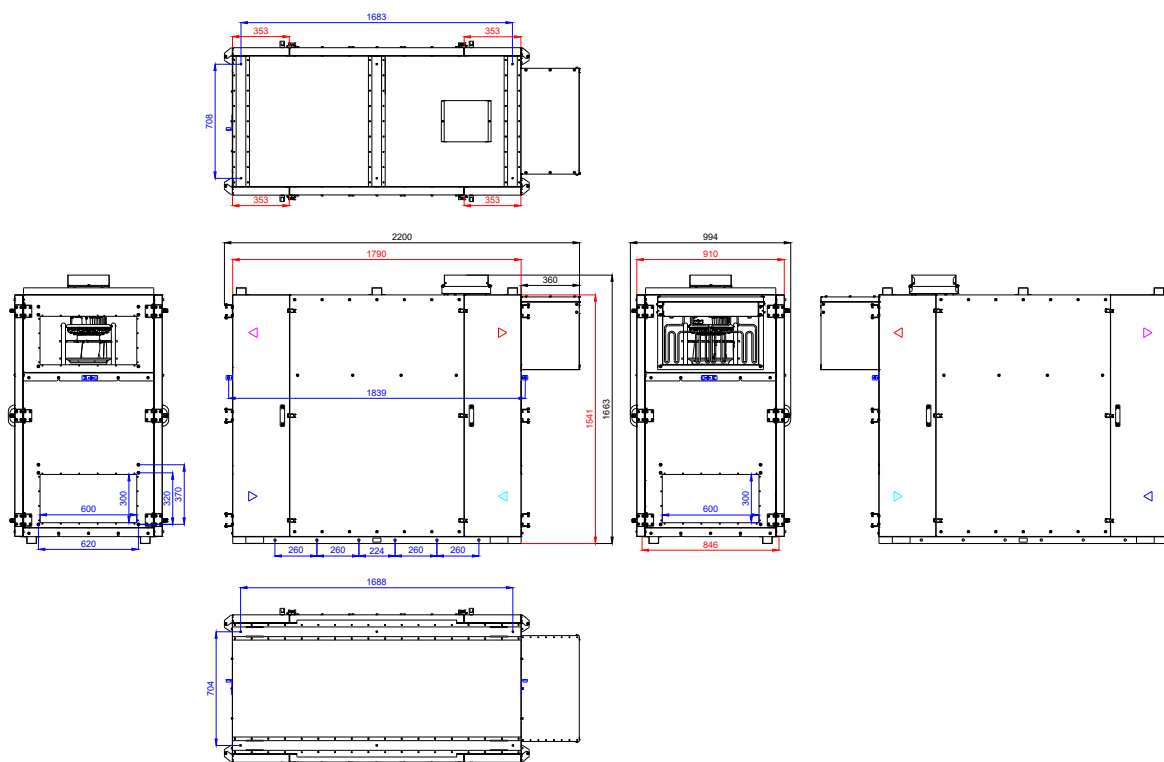


Zenit Heco X 2510 W

Чертёж оборудования

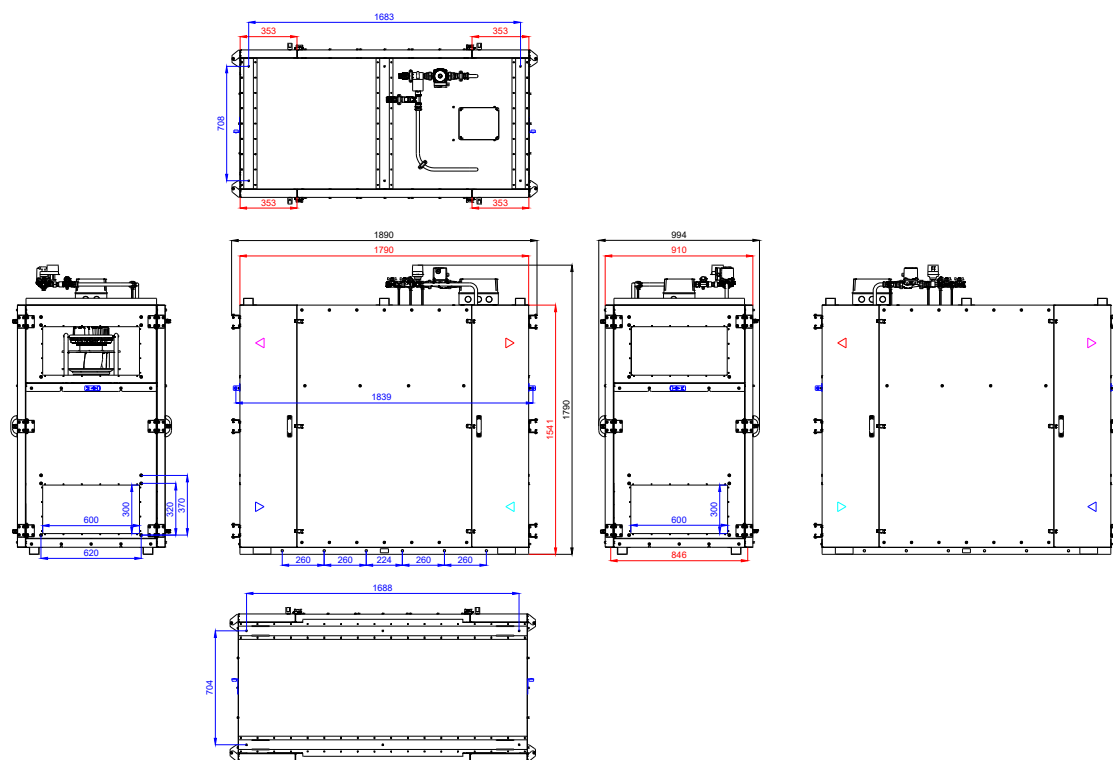


Zenit Heco X 3010 E (до 15 кВт)

Чертёж оборудования

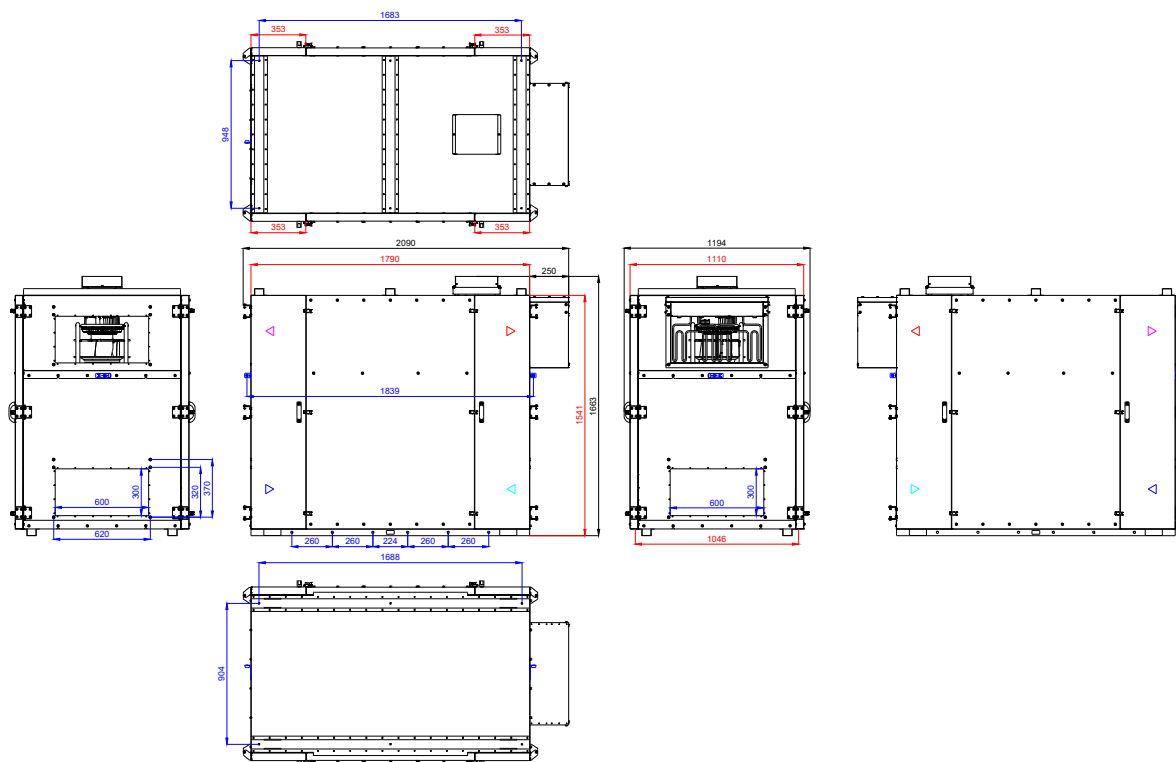


Zenit Heco X 3010 E (18–24 кВт)

Чертёж оборудования

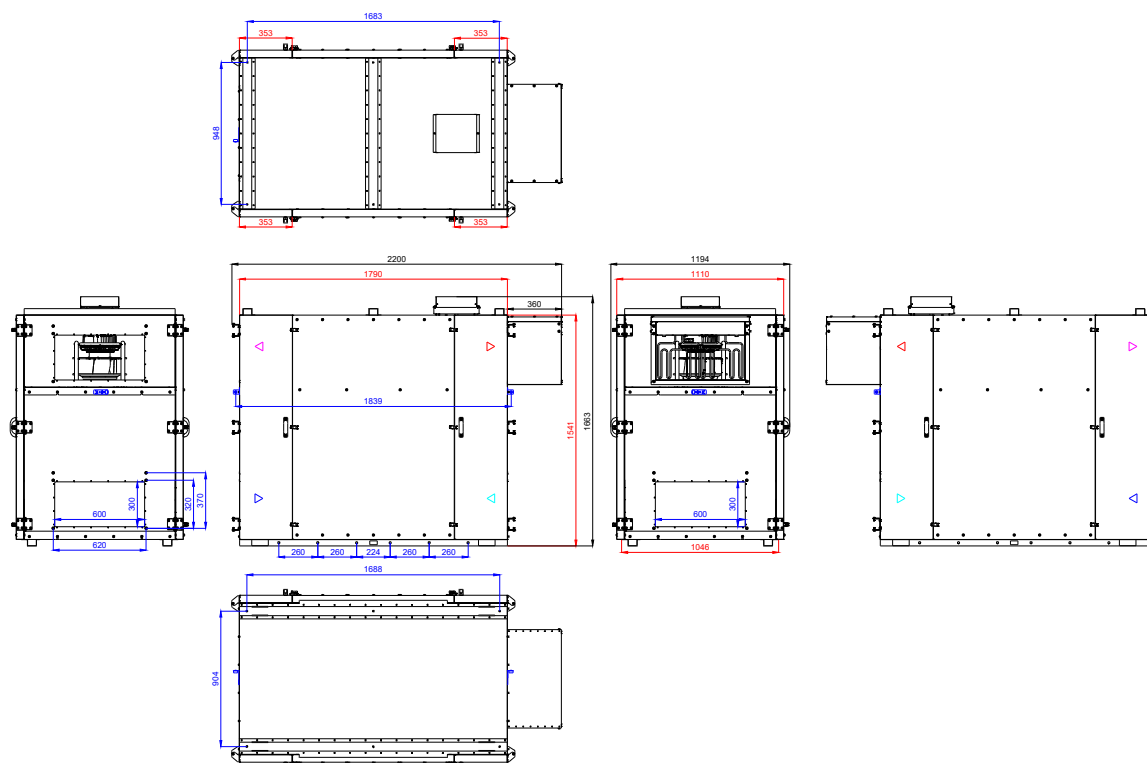


Zenit Heco X 3010 W


Чертёж оборудования

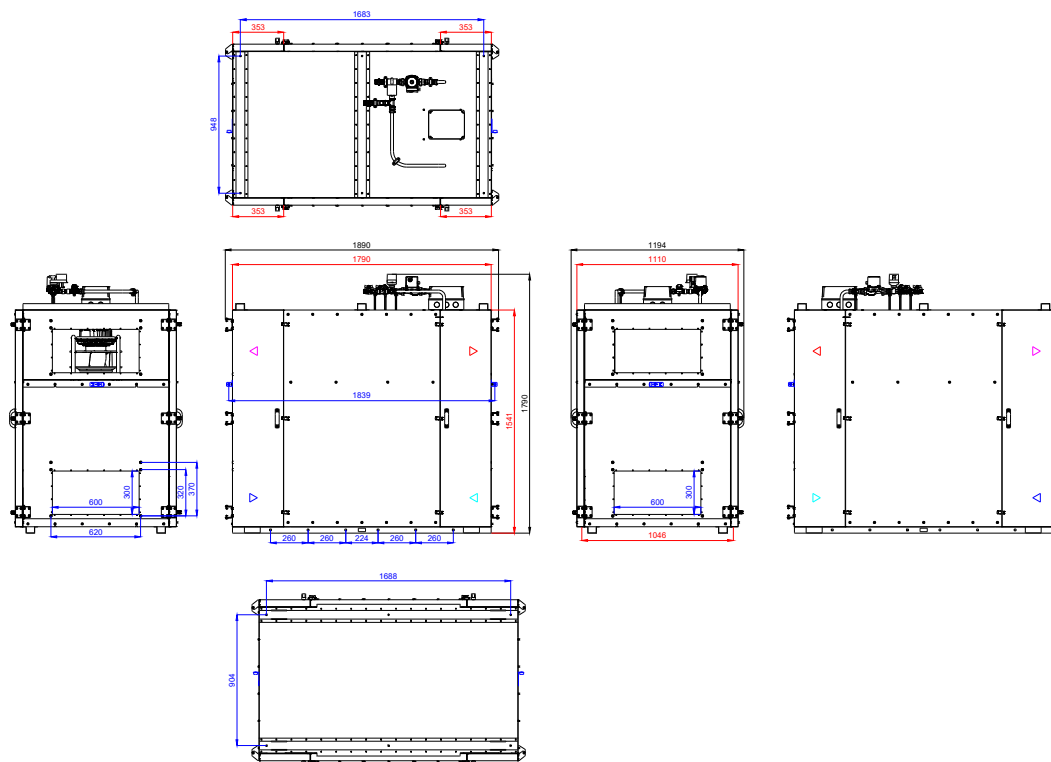

Zenit Несо X 3510 Е (до 18 кВт)

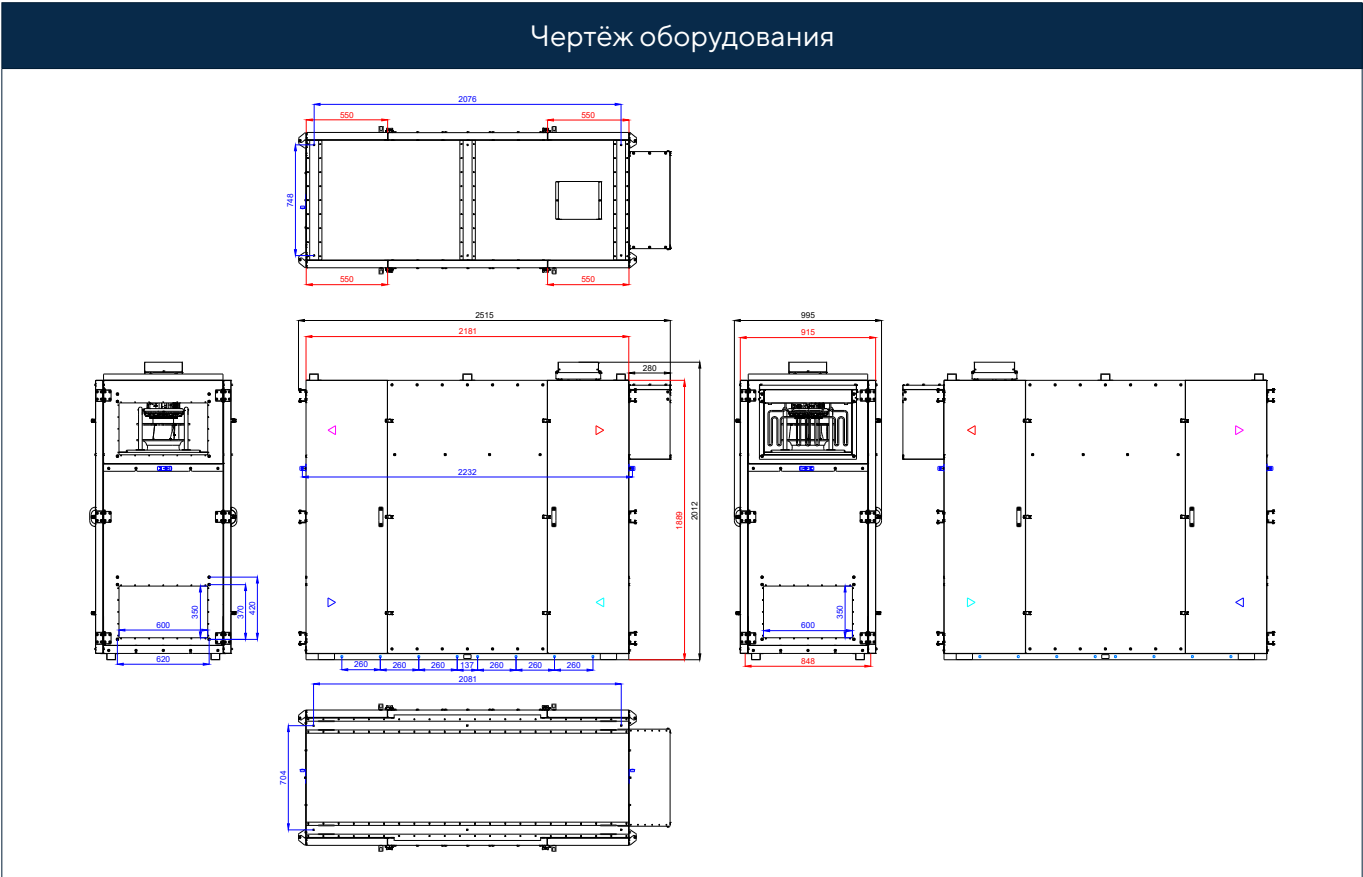


Zenit Несо X 3510 Е (21–30 кВт)

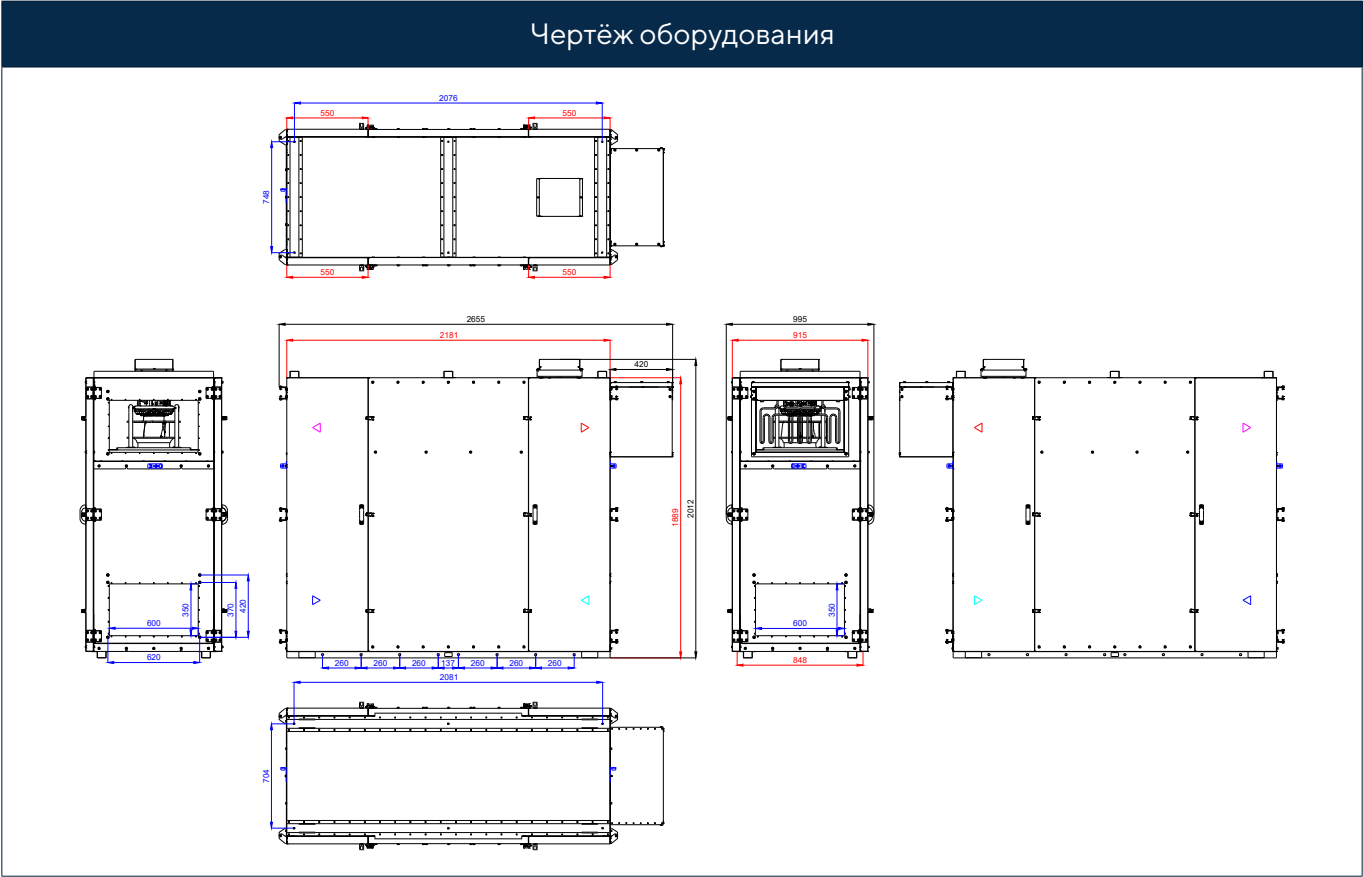


Zenit Heco X 3510 W

Чертёж оборудования

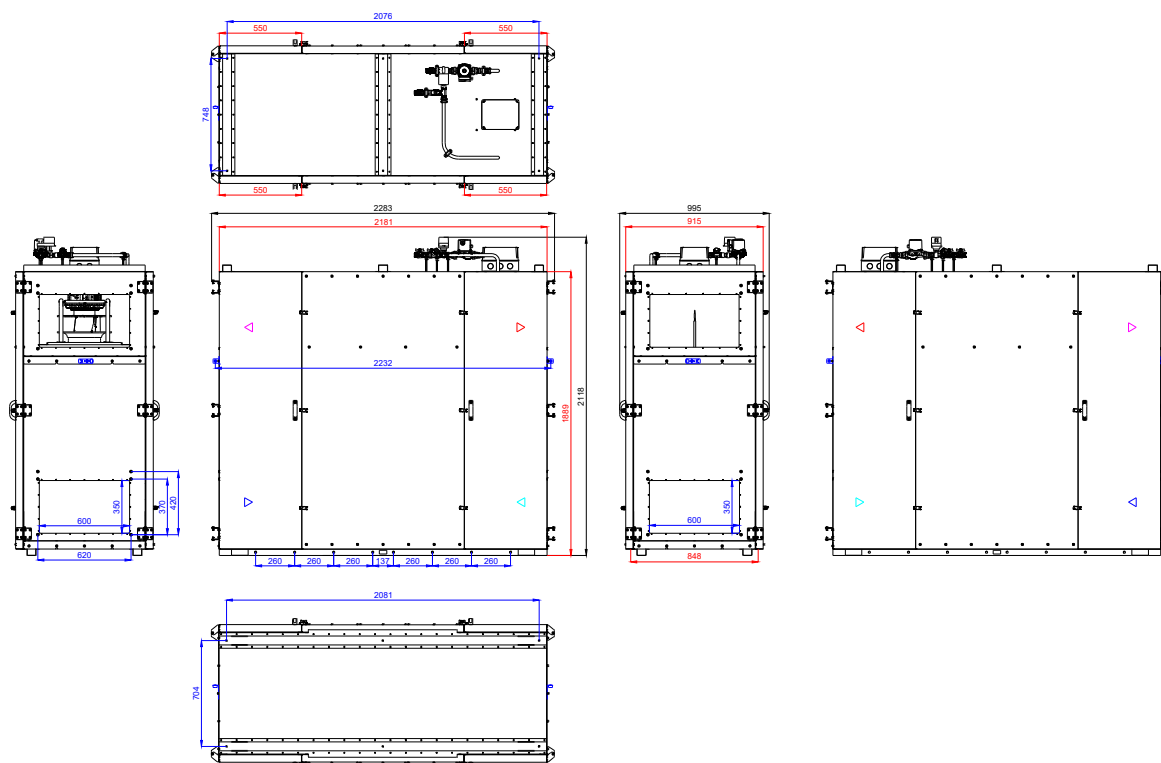


Zenit Heco X 4510 E (30 кВт)


Чертёж оборудования

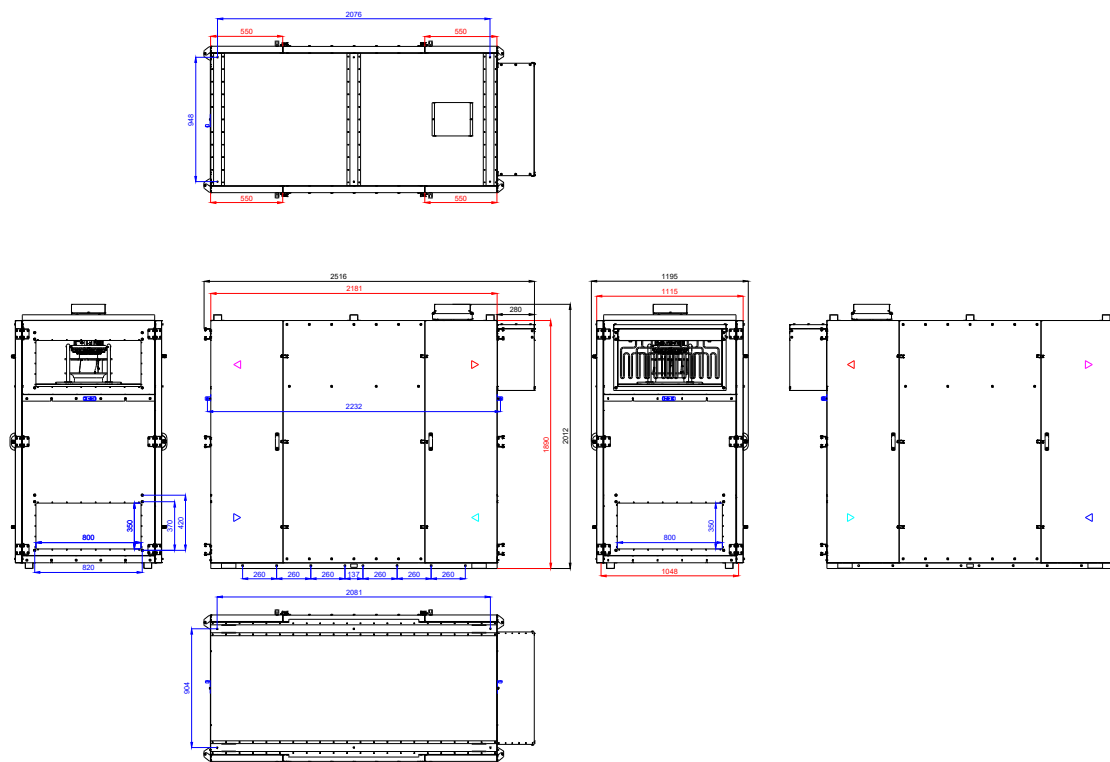

Zenit Heco X 4510 W

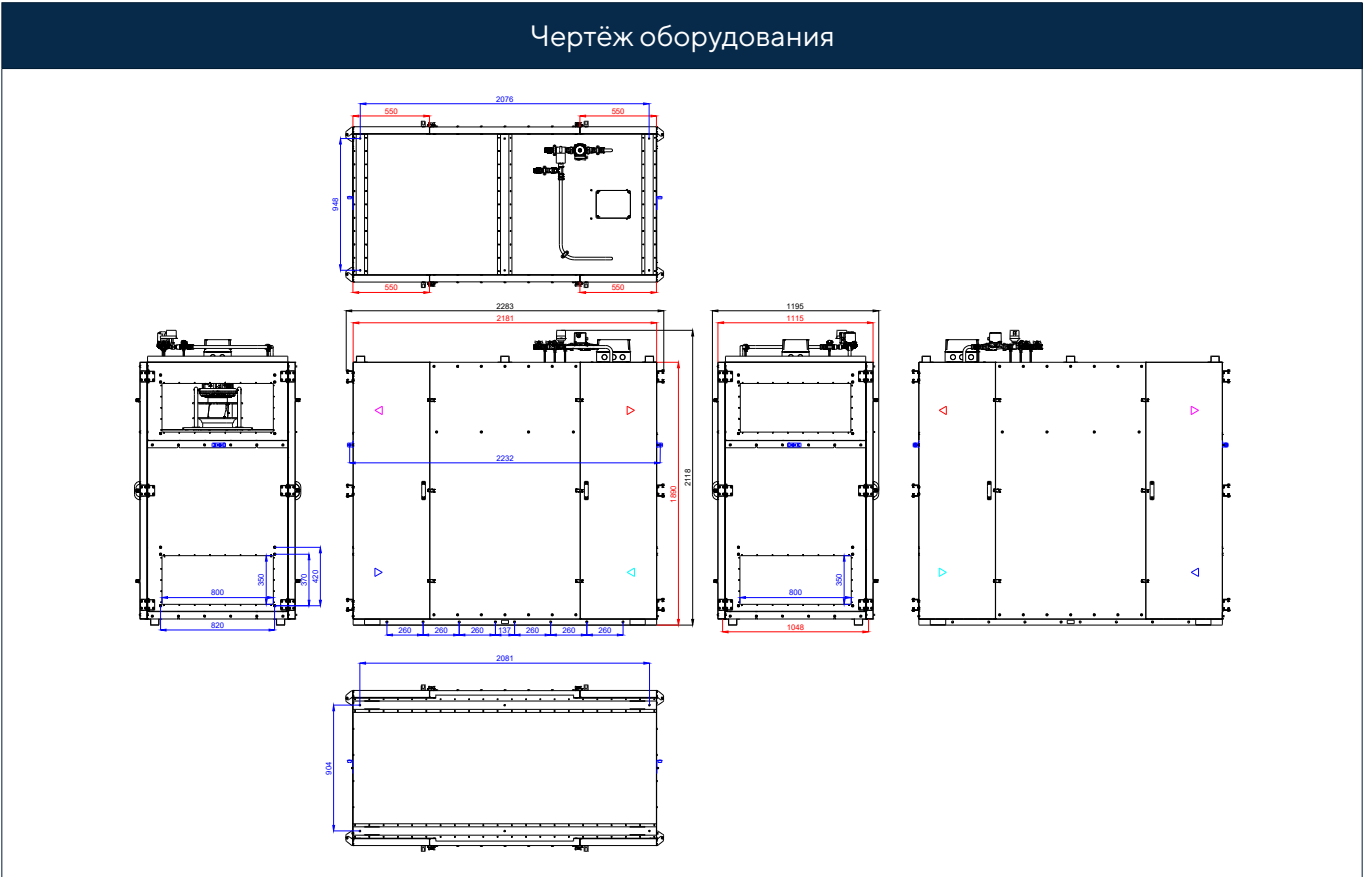


Zenit Heco V 2000 E

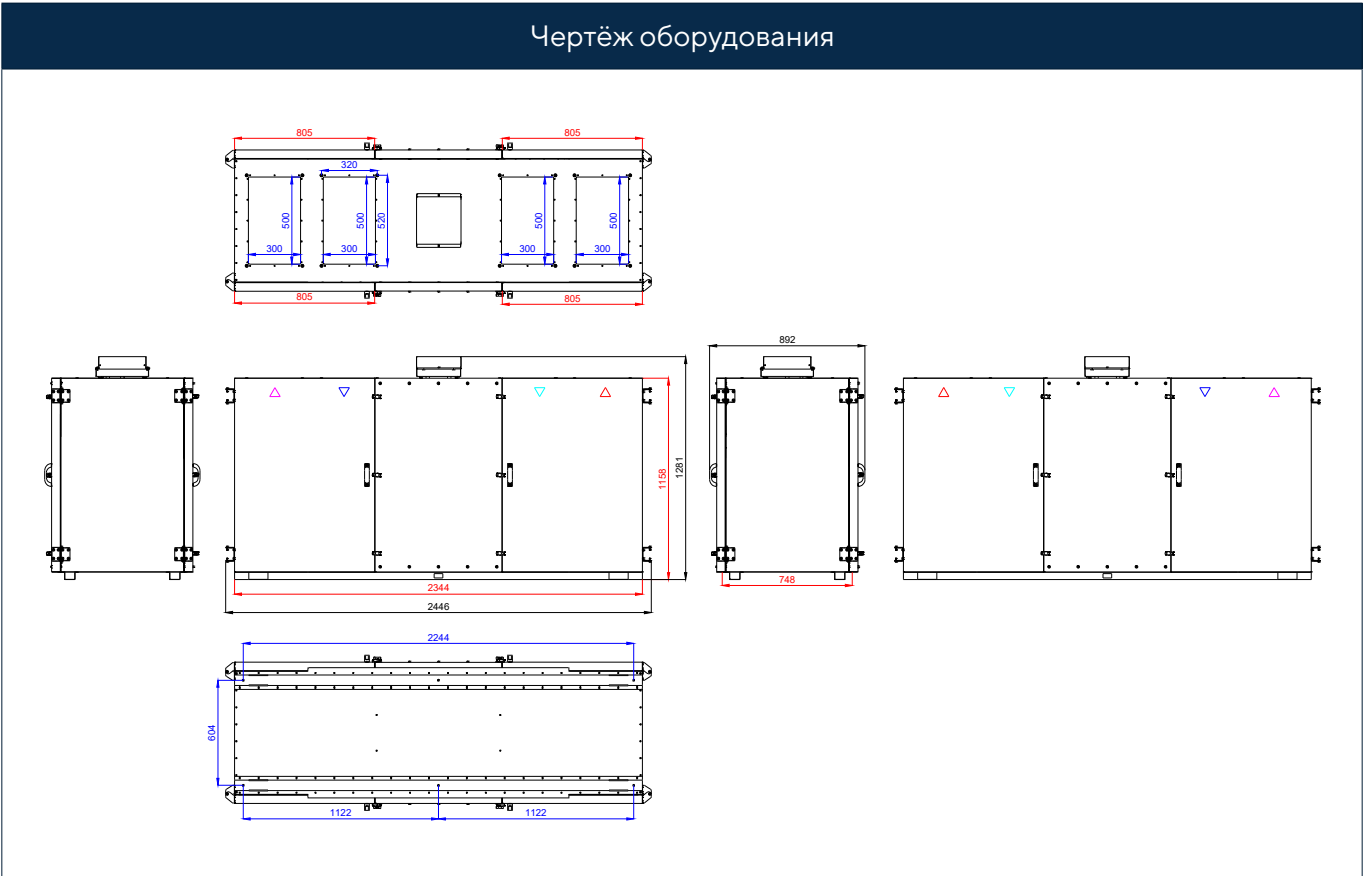


Zenit Heco V 2000 W

Чертёж оборудования

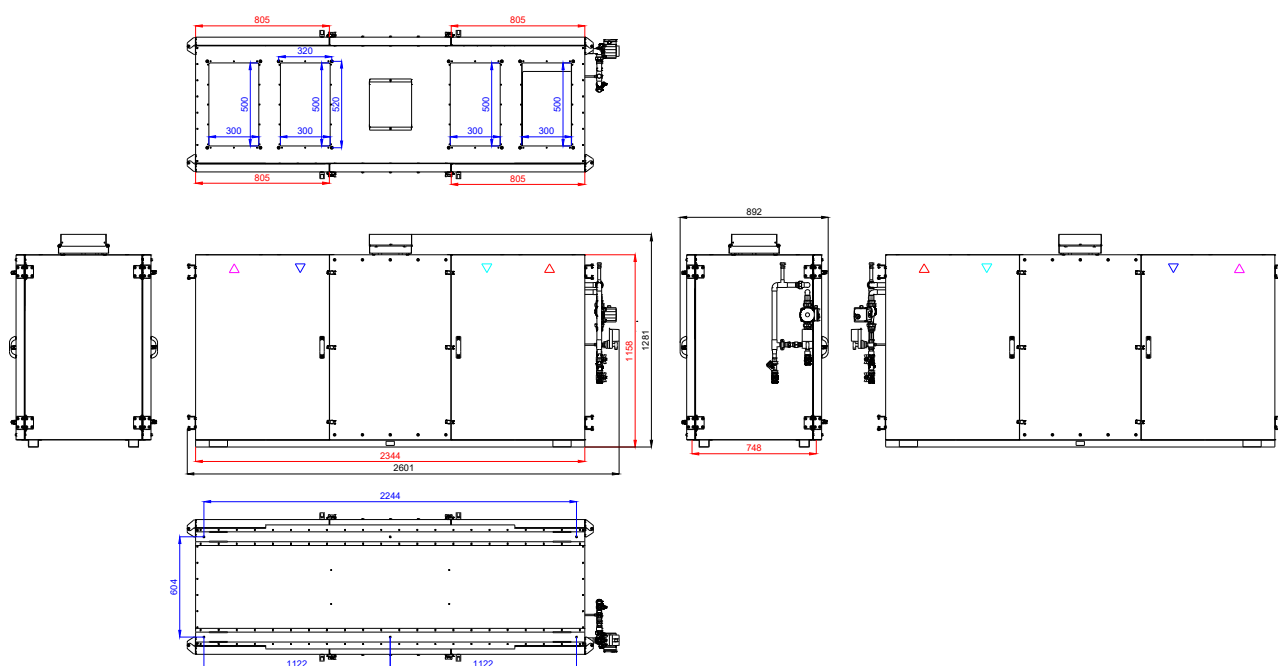


Zenit Heco V 2500 E

Чертёж оборудования

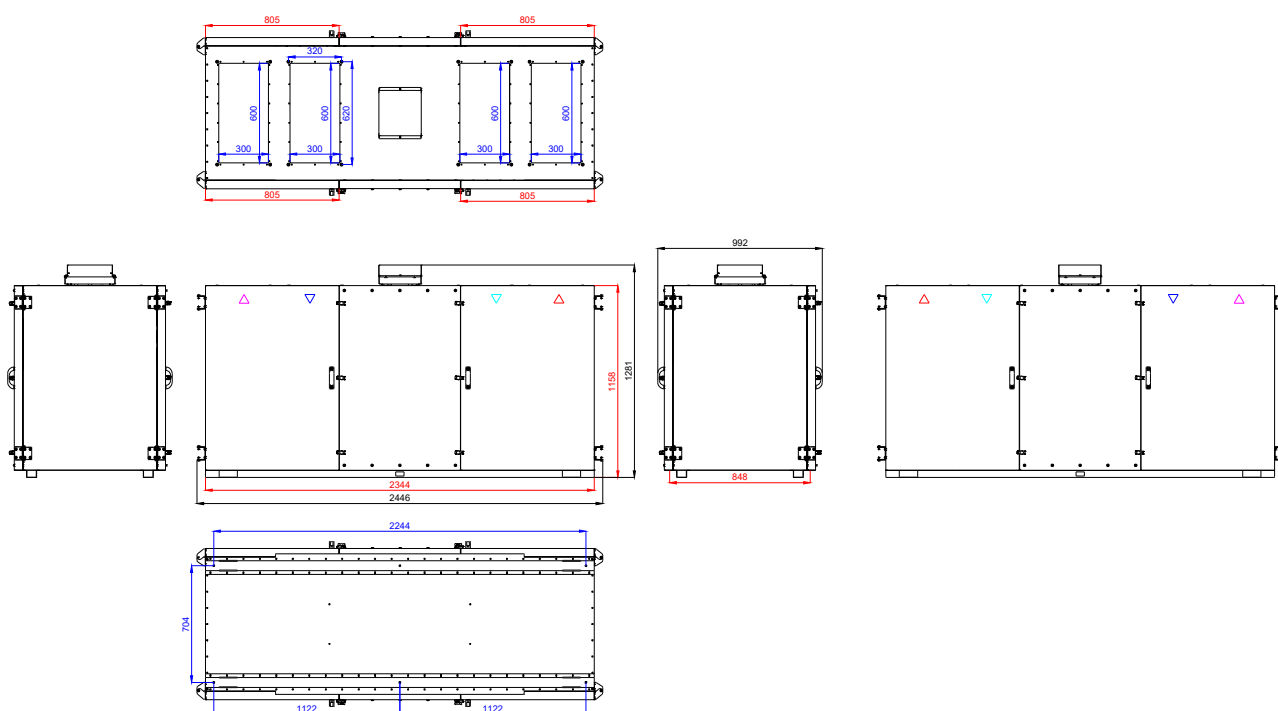

Zenit Heco V 2500 W

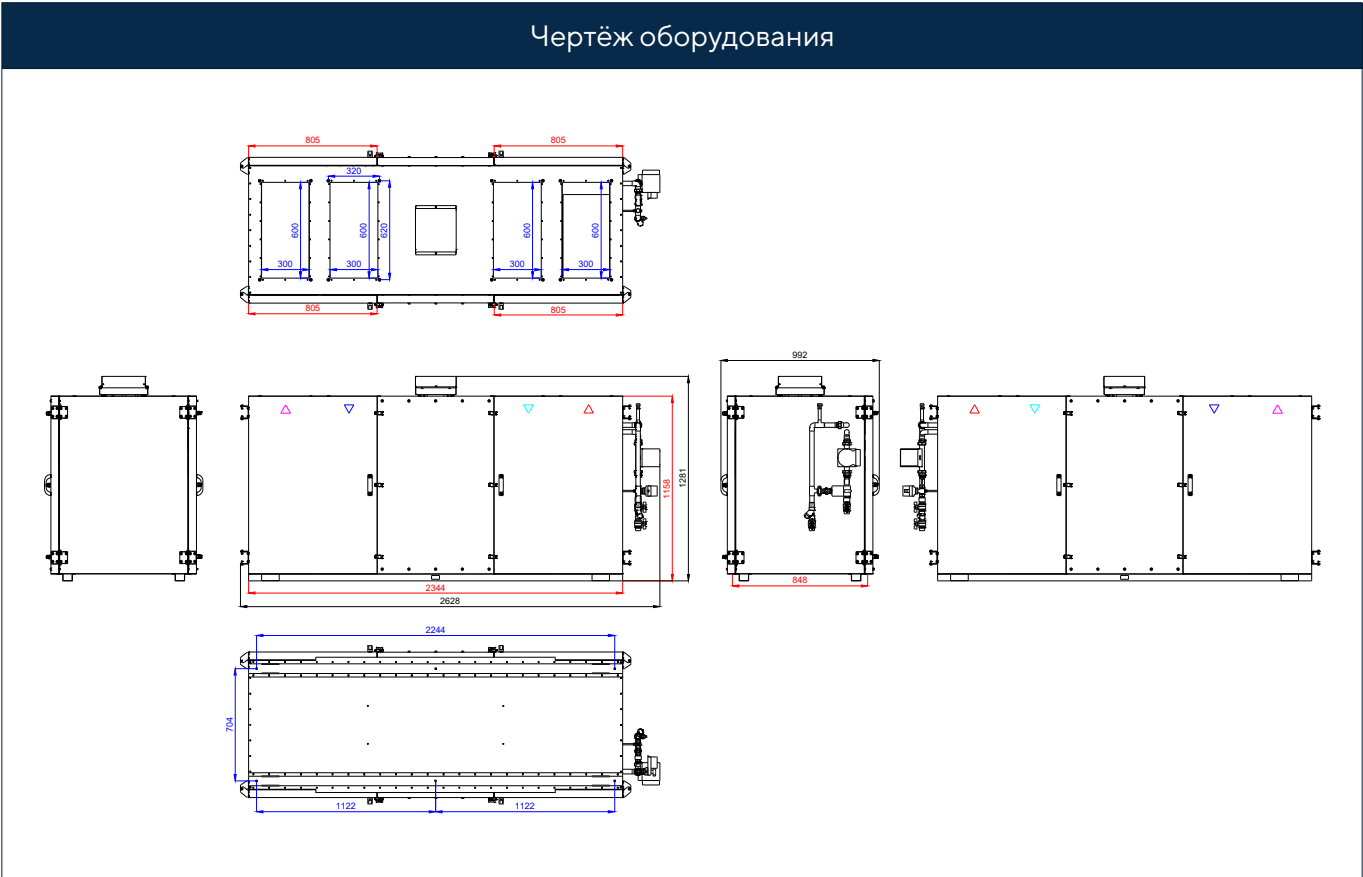

Zenit Heco V 3000 E



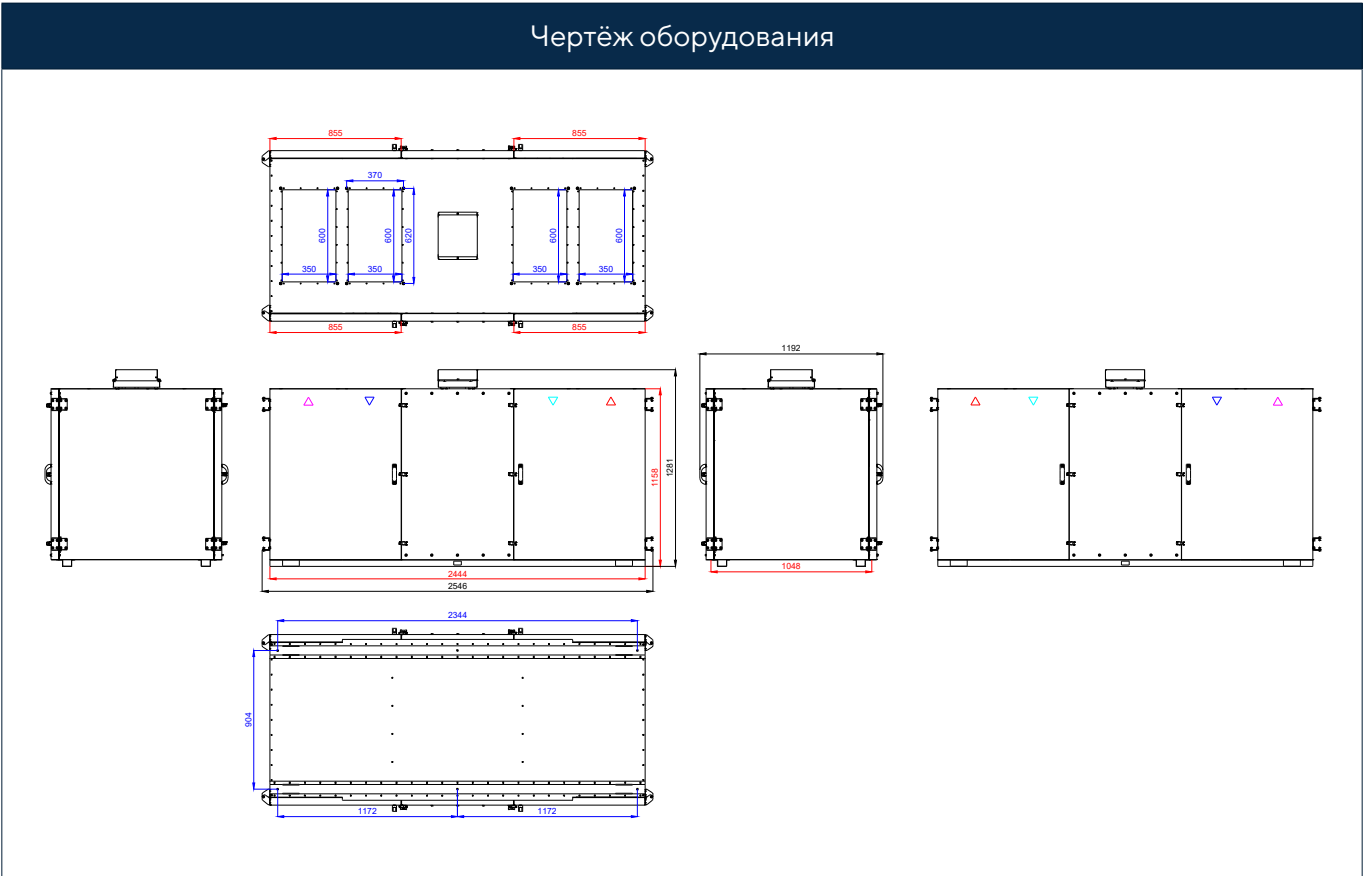


Чертёж оборудования

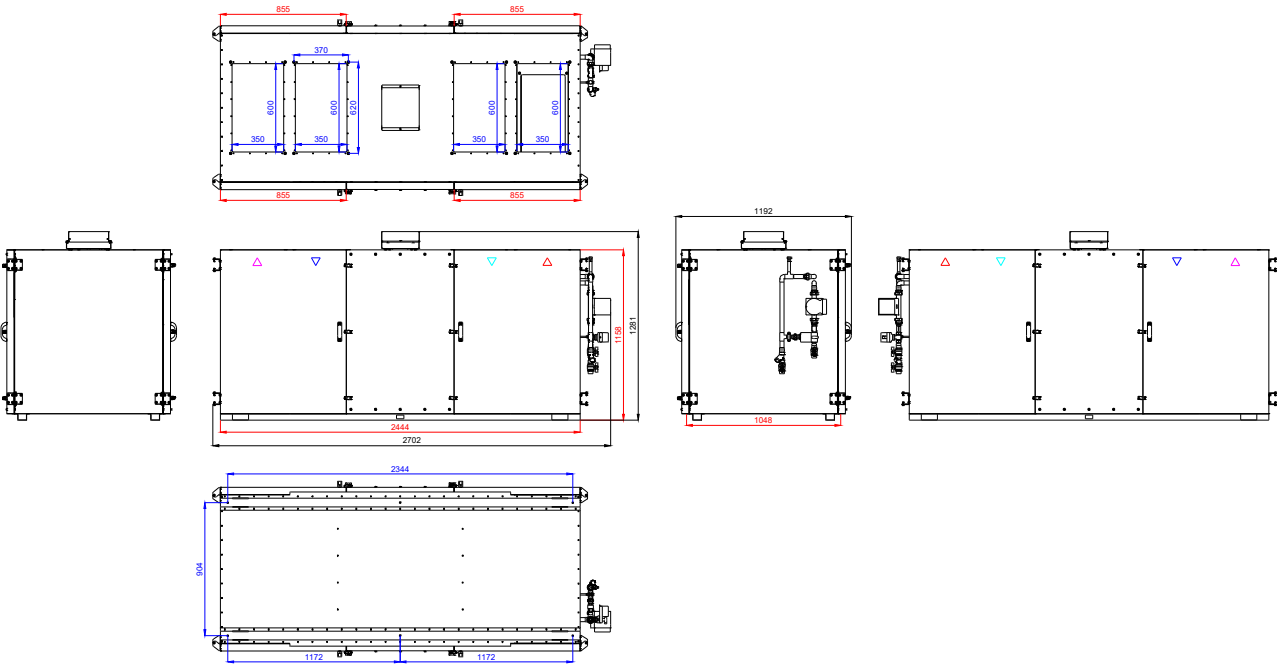

Обслуживание оборудования


Zenit Heco X 1210–4510

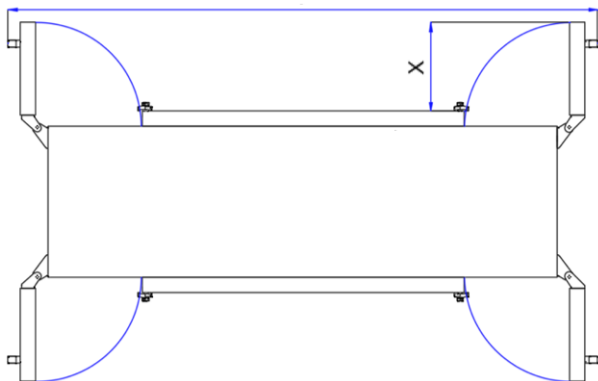

- Обслуживание (замена фильтров) производится с любой стороны оборудования.
- Запрещается зашивать оборудование.
- Для обслуживания требуется только одна сторона, вторую можно направить в стену/потолок/пол.
- Расстояние между задней стенкой оборудования и стеной/потолком не менее 30 мм.
- Расстояние для доступа к коробке автоматики 300 мм.

Модель	Расстояние для открытия сервисных дверей «X»
Zenit Heco X 1210	410 мм
Zenit Heco X 1510	
Zenit Heco X 2010	
Zenit Heco X 2510	
Zenit Heco X 3010	
Zenit Heco X 3510	600 мм
Zenit Heco X 4510	

Zenit Heco V 2000–3000

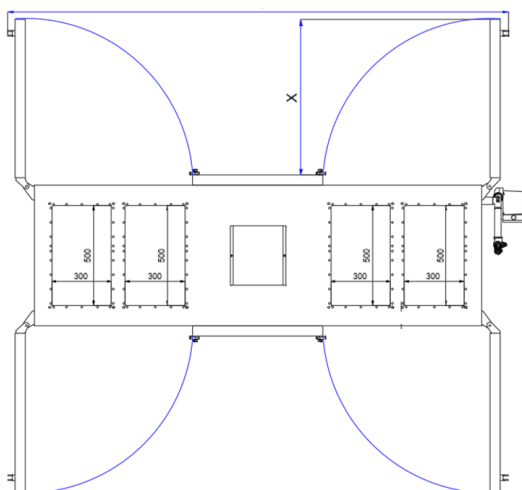

- Обслуживание (замена фильтров) производится с любой стороны оборудования.
- Запрещается зашивать оборудование.
- Для обслуживания требуется только одна сторона, вторую можно направить к стенке.
- Расстояние между задней стенкой оборудования и стеной/потолком не менее 30 мм.
- Расстояние для доступа к коробке автоматики 300 мм.

Модель	Расстояние для открытия сервисных дверей «X»
Zenit Heco V 2000	860 мм
Zenit Heco V 2500	
Zenit Heco V 3000	910 мм

Доступ к фильтрам и вентиляторам.

- Отстегнуть прижимные защёлки боковых сервисных дверей.
- Открыть сервисные двери.

Доступ к рекуператору.

- Отстегнуть прижимные защёлки боковых сервисных крышек.
- Снять сервисные двери открутив крепёжные болты петель.
- Открутить крепёжные болты боковой панели рекуператора. **Смена стороны обслуживания не требуется.**
- Доступ к фильтрам, автоматике, рекуператором возможен с обеих сторон оборудования.

Замена фильтров.


- Отстегнуть прижимные защёлки боковых сервисных крышек.
- Открыть сервисные двери.
- Потяните на себя прижимной кронштейн фильтра (2 шт).
- Прижимной кронштейн сдвинется и освободит фильтр (при любой стороне обслуживания).
- Выньте высвободившийся фильтр. **Не повредите уплотняющую ленту.**
- Установите новый фильтр. **Не повредите уплотняющую ленту.**
- Задвиньте прижимной кронштейн до упора (2 шт).
- Закройте сервисную дверь.
- Застегните прижимные защёлки боковых сервисных крышек.
- Обнулите таймер фильтра на проводном пульте управления.

Сброс таймера замены фильтров

После физической замены фильтров в оборудовании необходимо сбросить таймер замены фильтров в меню пульта установки.


1. Отключить защиту для сброса таймера:

«Главный экран» — «Меню» — «Заводские настройки» — «Пароль» — «Выключение защиты»

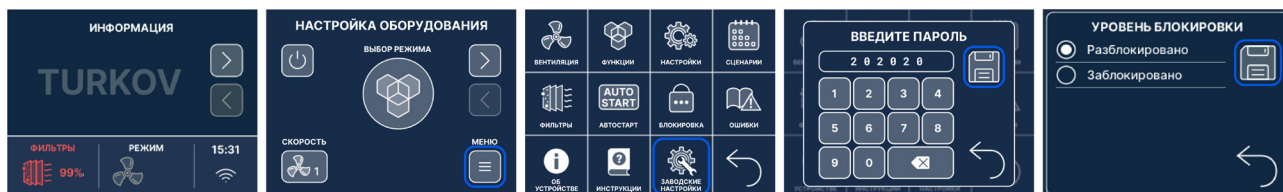


2. Перейти в меню таймера замены фильтра и обнулить таймер:


«Главный экран» — «Меню» — «Фильтры» — «Сброс счётчика»

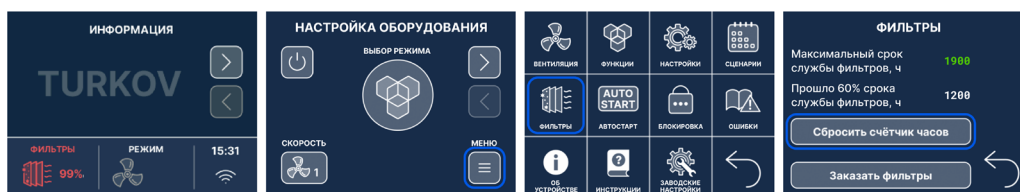

3. После обнуления убедитесь, что таймер сбросился до 0 и вернитесь в «Меню»

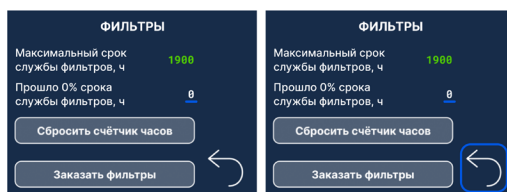


4. Для повторной активации защиты сброса таймера: «Заводские настройки» — «Пароль» — «Включение защиты»

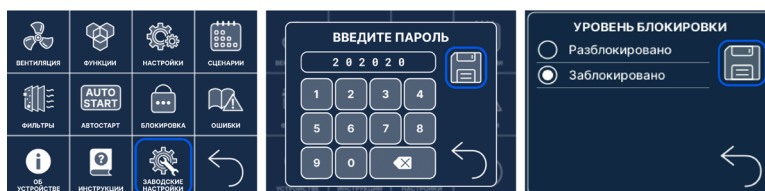

Направление приточного и вытяжного потоков и виды исполнения корпуса для Zenit Heco X/V


- Симметричный корпус из стали с теплоизоляцией 50 мм, установка может быть смонтирована как правосторонняя, так и как левосторонняя.
- Универсальность установки обеспечивается зеркальным расположением сервисной панели для обслуживания фильтров, и внешним расположением автоматики, со свободным доступом с двух сторон.

Одновременно левое и правое моноблочное исполнение корпуса.

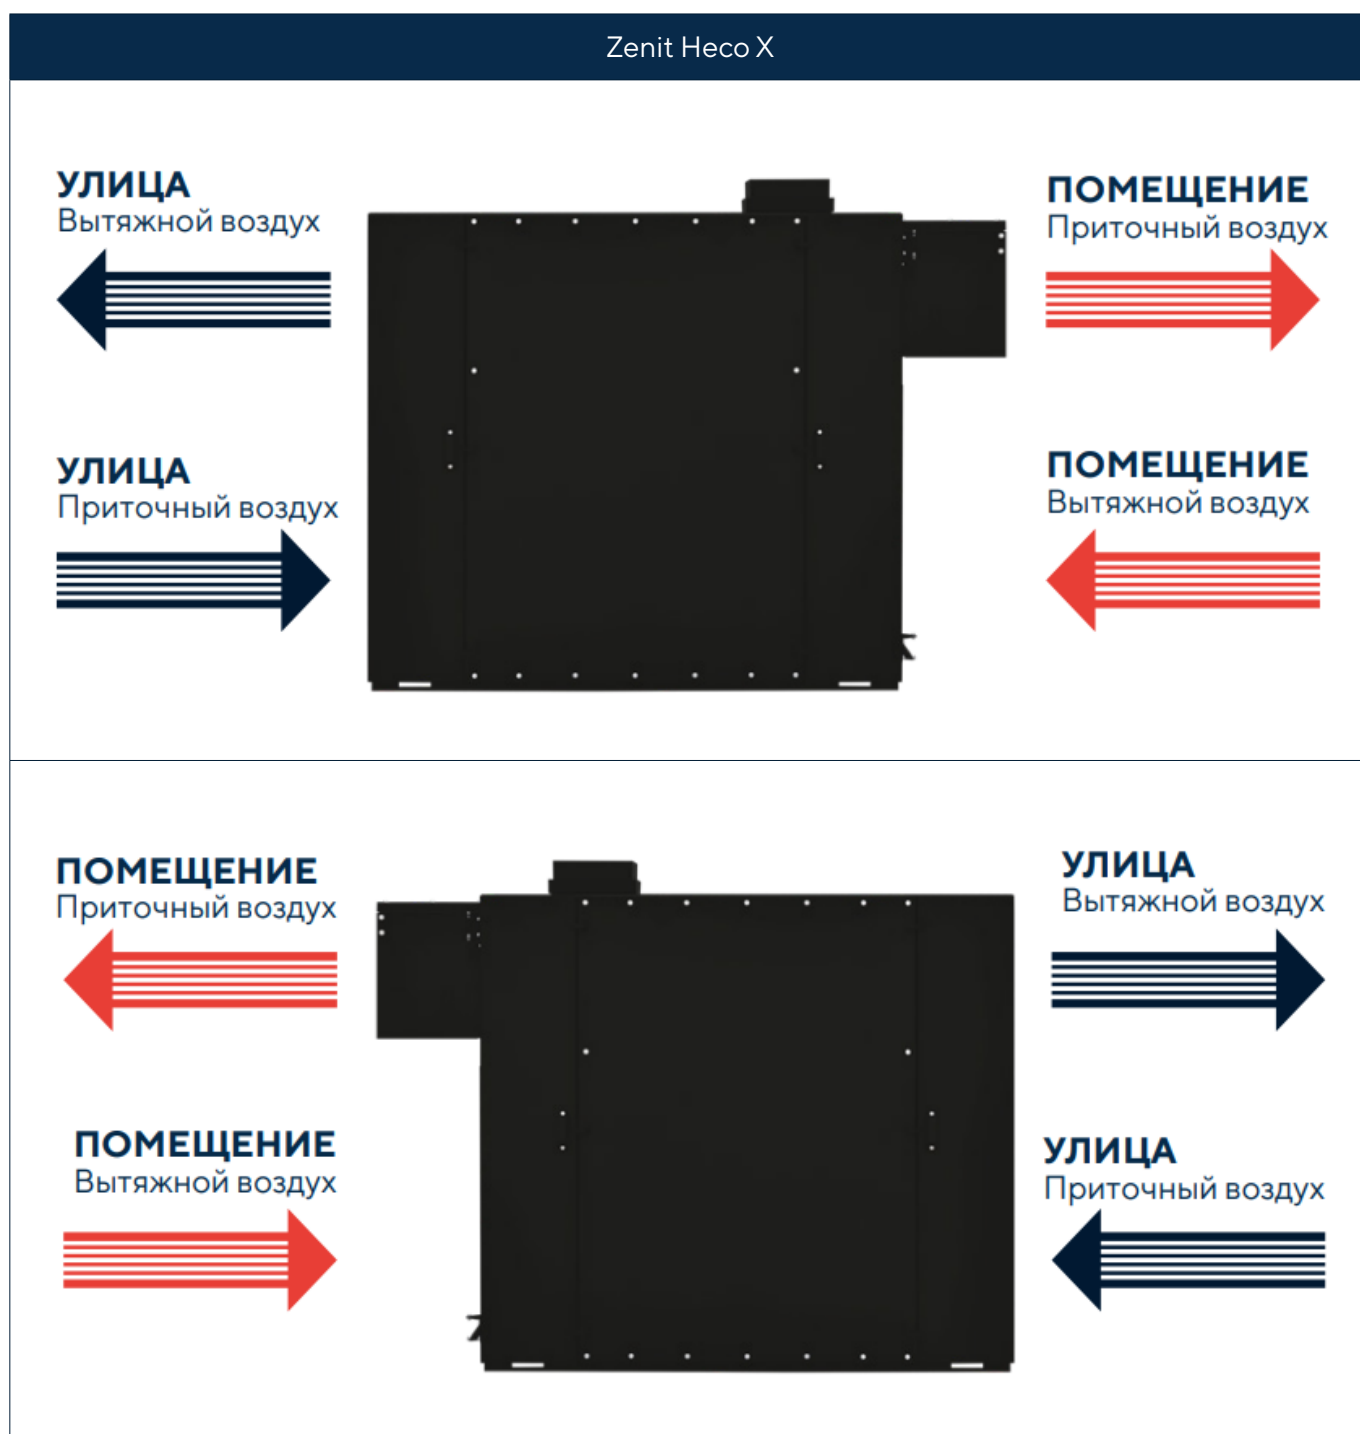

Одновременно левое и правое моноблочное исполнение корпуса.

Zenit Heco V

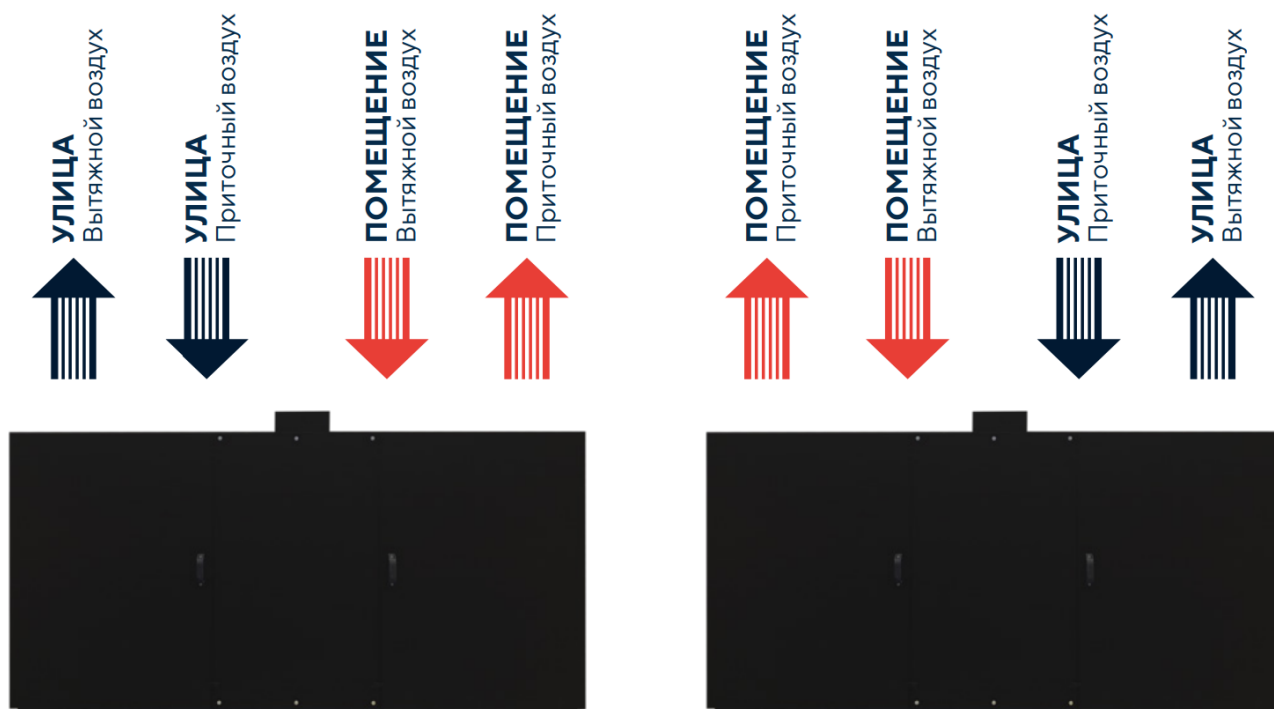

Технические характеристики Zenit Heco X 1210–2010 E

	Общие данные						
Наименование	Номинальный воздухообмен, м³/ч	Для помещений до, м²	Питание	Мощность вентиляторов, Вт	Мощность эл. нагревателя, Вт	Суммарная максимальная эл. мощность оборудования, Вт	Минимальное сечение кабеля, мм²
Zenit Heco XM 1210 3/4,5 E 220	1210	400	220 В 1Ф 50Гц	1000	3000/4500	5500	4
Zenit Heco XM 1210 6 E 380			6000		7000	1,5	
Zenit Heco XM 1210 7,5 E 380			380 В 3Ф 50Гц		7500	8500	2,5
Zenit Heco XM 1210 9 E 380					9000	10000	
Zenit Heco XM 1510 3/4,5 E 220	1510	500	220 В 1Ф 50Гц	1500	3000/4500	6000	4
Zenit Heco XM 1510 6 E 380			380 В 3Ф 50Гц		6000	7500	1,5
Zenit Heco XM 1510 7,5 E 380					7500	9000	2,5
Zenit Heco XM 1510 9 E 380					9000	10500	
Zenit Heco XM 1510 12 E 380					12000	13500	6
Zenit Heco XM 1510 15 E 380					15000	16500	
Zenit Heco XM 1510 18 E 380					18000	19500	10
Zenit Heco XM 2010 3 E 220	2010	670	220 В 1Ф 50Гц	1500	3000	4500	4
Zenit Heco XM 2010 6 E 380			380 В 3Ф 50Гц		6000	7500	1,5
Zenit Heco XM 2010 9 E 380					9000	10500	2,5
Zenit Heco XM 2010 12 E 380					12000	13500	6
Zenit Heco XM 2010 15 E 380					15000	16500	
Zenit Heco XM 2010 18 E 380					18000	19500	10
Zenit Heco XM 2010 21 E 380					21000	22500	
Zenit Heco XM 2010 24 E 380					24000	25500	

	Корпус																
Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Корпус, тип, исполнение	Толщина корпуса, мм	Толщина крышек, мм	Подключения, мм										
Zenit Heco XM 1210 3/4,5 E 220	2140	594	1663	Двухнаправленный, моноблок, разборный, универсальный	50	50	300x250										
Zenit Heco XM 1210 6 E 380																	
Zenit Heco XM 1210 7,5 E 380																	
Zenit Heco XM 1210 9 E 380																	
Zenit Heco XM 1510 3/4,5 E 220	2040	694								300x350							
Zenit Heco XM 1510 6 E 380																	
Zenit Heco XM 1510 7,5 E 380																	
Zenit Heco XM 1510 9 E 380																	
Zenit Heco XM 1510 12 E 380	2140																
Zenit Heco XM 1510 15 E 380																	
Zenit Heco XM 1510 18 E 380																	
Zenit Heco XM 2010 3 E 220	2040										894				300x500		
Zenit Heco XM 2010 6 E 380																	
Zenit Heco XM 2010 9 E 380																	
Zenit Heco XM 2010 12 E 380																	
Zenit Heco XM 2010 15 E 380	2200																
Zenit Heco XM 2010 18 E 380																	
Zenit Heco XM 2010 21 E 380																	
Zenit Heco XM 2010 24 E 380																	

	Электронагреватель					Блоки преднагрева (опция)		
Наименование	Тип нагревателя	Перключ.	Мин. перключ. / Макс. перключ.	MIN/ MAX	Шаг	Блок преднагрева базовый (электр.)	Блок преднагрева увеличенный (электр.)	Блок преднагрева базовый (гликоль)
Zenit Heco XM 1210 3/4,5 E 220	ТЭН	Да	3/4,5	3/4,5	1,5	Ø315-PTC	250x500	Опция, внешний
Zenit Heco XM 1210 6 E 380		Нет	—	3-9				
Zenit Heco XM 1210 7,5 E 380								
Zenit Heco XM 1210 9 E 380								
Zenit Heco XM 1510 3/4,5 E 220		Да	3/4,5	3/4,5				
Zenit Heco XM 1510 6 E 380				3-9	3			
Zenit Heco XM 1510 7,5 E 380								
Zenit Heco XM 1510 9 E 380				12-18				
Zenit Heco XM 1510 12 E 380								
Zenit Heco XM 1510 15 E 380								
Zenit Heco XM 1510 18 E 380				Нет				
Zenit Heco XM 2010 3 E 220								
Zenit Heco XM 2010 6 E 380								
Zenit Heco XM 2010 9 E 380								
Zenit Heco XM 2010 12 E 380								
Zenit Heco XM 2010 15 E 380								
Zenit Heco XM 2010 18 E 380								
Zenit Heco XM 2010 21 E 380								
Zenit Heco XM 2010 24 E 380				15-24				

Наименование	Опции							
	Заслонка воздуш.	Шумоглуш.	Гибкая вставка	VAV- система	Stereo- VAV- система	К- фактор	CO ₂ - система	Байпас
Zenit Heco XM 1210 3/4,5 E 220	Ø315							Нет
Zenit Heco XM 1210 6 E 380								
Zenit Heco XM 1210 7,5 E 380								
Zenit Heco XM 1210 9 E 380								
Zenit Heco XM 1510 3/4,5 E 220								
Zenit Heco XM 1510 6 E 380								
Zenit Heco XM 1510 7,5 E 380								
Zenit Heco XM 1510 9 E 380								
Zenit Heco XM 1510 12 E 380								
Zenit Heco XM 1510 15 E 380								
Zenit Heco XM 1510 18 E 380								
Zenit Heco XM 2010 3 E 220	500x300					Опция		
Zenit Heco XM 2010 6 E 380								
Zenit Heco XM 2010 9 E 380								
Zenit Heco XM 2010 12 E 380								
Zenit Heco XM 2010 15 E 380								
Zenit Heco XM 2010 18 E 380								
Zenit Heco XM 2010 21 E 380								
Zenit Heco XM 2010 24 E 380								

Технические характеристики Zenit Heco X 2510–3010 E

	Общие данные						
Наименование	Номинальный воздухообмен, м³/ч	Для помещений до, м²	Питание	Мощность вентиляторов, Вт	Мощность эл. нагревателя, Вт	Суммарная максимальная эл. мощность оборудования, Вт	Минимальное сечение кабеля, мм²
Zenit Heco XM 2510 3 E 220	2510	830	220 В 1Ф 50Гц	2280	3000	5280	4
Zenit Heco XM 2510 6 E 380			380 В 3Ф 50Гц		6000	8280	1,5
Zenit Heco XM 2510 9 E 380					9000	11280	4
Zenit Heco XM 2510 12 E 380					12000	14280	6
Zenit Heco XM 2510 15 E 380					15000	17280	10
Zenit Heco XM 2510 18 E 380					18000	20280	
Zenit Heco XM 2510 21 E 380					21000	23280	
Zenit Heco XM 2510 24 E 380					24000	26280	
Zenit Heco XM 3010 3 E 220	3010	1000	220 В 1Ф 50Гц		3000	5280	4
Zenit Heco XM 3010 6 E 380			380 В 3Ф 50Гц		6000	8280	1,5
Zenit Heco XM 3010 9 E 380					9000	11280	4
Zenit Heco XM 3010 12 E 380					12000	14280	6
Zenit Heco XM 3010 15 E 380					15000	17280	10
Zenit Heco XM 3010 18 E 380					18000	20280	
Zenit Heco XM 3010 21 E 380					21000	23280	
Zenit Heco XM 3010 24 E 380					24000	26280	

	Корпус										
Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Корпус, тип, исполнение	Толщина корпуса, мм	Толщина крышек, мм	Подключения, мм				
Zenit Heco XM 2510 3 E 220	2090	994	1663	Двунаправленный, моноблок, разборный, универсальный	50	50	300x500				
Zenit Heco XM 2510 6 E 380											
Zenit Heco XM 2510 9 E 380											
Zenit Heco XM 2510 12 E 380											
Zenit Heco XM 2510 15 E 380											
Zenit Heco XM 2510 18 E 380	2200										
Zenit Heco XM 2510 21 E 380											
Zenit Heco XM 2510 24 E 380											
Zenit Heco XM 3010 3 E 220	2090	1194									300x600
Zenit Heco XM 3010 6 E 380											
Zenit Heco XM 3010 9 E 380											
Zenit Heco XM 3010 12 E 380											
Zenit Heco XM 3010 15 E 380											
Zenit Heco XM 3010 18 E 380	2200										
Zenit Heco XM 3010 21 E 380											
Zenit Heco XM 3010 24 E 380											

	Электронагреватель					Блоки преднагрева (опция)			
Наименование	Тип нагревателя	Перключ.	Мин. перключ. / Макс. перключ.	MIN/ MAX	Шаг	Блок преднагрева базовый (электр.)	Блок преднагрева увеличенный (электр.)	Блок преднагрева базовый (гликоль)	
Zenit Heco XM 2510 3 E 220	ТЭН	Нет	—	3-15	3	300x600	—	Опция, внешний	
Zenit Heco XM 2510 6 E 380									
Zenit Heco XM 2510 9 E 380									
Zenit Heco XM 2510 12 E 380									
Zenit Heco XM 2510 15 E 380									
Zenit Heco XM 2510 18 E 380				18-24					
Zenit Heco XM 2510 21 E 380									
Zenit Heco XM 2510 24 E 380									
Zenit Heco XM 3010 3 E 220									3-15
Zenit Heco XM 3010 6 E 380									
Zenit Heco XM 3010 9 E 380									
Zenit Heco XM 3010 12 E 380									
Zenit Heco XM 3010 15 E 380									
Zenit Heco XM 3010 18 E 380				18-24					
Zenit Heco XM 3010 21 E 380									
Zenit Heco XM 3010 24 E 380									

	Опции							
Наименование	Заслонка воздуш.	Шумоглуш.	Гибкая вставка	VAV- система	Stereo- VAV- система	К- фактор	CO ₂ - система	Байпас
Zenit Heco XM 2510 3 E 220	600x300							Нет
Zenit Heco XM 2510 6 E 380								
Zenit Heco XM 2510 9 E 380								
Zenit Heco XM 2510 12 E 380								
Zenit Heco XM 2510 15 E 380								
Zenit Heco XM 2510 18 E 380								
Zenit Heco XM 2510 21 E 380								
Zenit Heco XM 2510 24 E 380								
Zenit Heco XM 3010 3 E 220	600x350					Опция		
Zenit Heco XM 3010 6 E 380								
Zenit Heco XM 3010 9 E 380								
Zenit Heco XM 3010 12 E 380								
Zenit Heco XM 3010 15 E 380								
Zenit Heco XM 3010 18 E 380								
Zenit Heco XM 3010 21 E 380								
Zenit Heco XM 3010 24 E 380								

Технические характеристики Zenit Heco X 3510–4510 E

	Общие данные						
Наименование	Номинальный воздухообмен, м³/ч	Для помещений до, м²	Питание	Мощность вентиляторов, Вт	Мощность эл. нагревателя, Вт	Суммарная максимальная эл. мощность оборудования, Вт	Минимальное сечение кабеля, мм²
Zenit Heco XM 3510 3 E 220	3510	1170	220 В 1Ф 50Гц	3300	3000	6300	6
Zenit Heco XM 3510 6 E 380					6000	9300	2,5
Zenit Heco XM 3510 9 E 380					9000	12300	4
Zenit Heco XM 3510 12 E 380					12000	15300	6
Zenit Heco XM 3510 15 E 380					15000	18300	10
Zenit Heco XM 3510 18 E 380					18000	21300	
Zenit Heco XM 3510 21 E 380					21000	24300	
Zenit Heco XM 3510 24 E 380					24000	27300	16
Zenit Heco XM 3510 27 E 380					27000	30300	
Zenit Heco XM 3510 30 E 380					30000	33300	
Zenit Heco XM 4510 3 E 220	4510	1500	220 В 1Ф 50Гц	6060	3000	9060	10
Zenit Heco XM 4510 6 E 380					6000	12060	4
Zenit Heco XM 4510 9 E 380					9000	15060	6
Zenit Heco XM 4510 12 E 380					12000	18060	10
Zenit Heco XM 4510 15 E 380					15000	21060	
Zenit Heco XM 4510 18 E 380					18000	24060	
Zenit Heco XM 4510 21 E 380					21000	27060	16
Zenit Heco XM 4510 24 E 380					24000	30060	
Zenit Heco XM 4510 27 E 380					27000	33060	
Zenit Heco XM 4510 30 E 380					30000	36060	

	Корпус															
Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Корпус, тип, исполнение	Толщина корпуса, мм	Толщина крышек, мм	Подключения, мм									
Zenit Heco XM 3510 3 E 220	2515	995	2012	Двунаправленный, моноблок, разборный, универсальный	50	50	350x600									
Zenit Heco XM 3510 6 E 380																
Zenit Heco XM 3510 9 E 380																
Zenit Heco XM 3510 12 E 380																
Zenit Heco XM 3510 15 E 380																
Zenit Heco XM 3510 18 E 380																
Zenit Heco XM 3510 21 E 380	2655	995					2012	Двунаправленный, моноблок, разборный, универсальный	50	50	350x600					
Zenit Heco XM 3510 24 E 380																
Zenit Heco XM 3510 27 E 380																
Zenit Heco XM 3510 30 E 380																
Zenit Heco XM 4510 3 E 220	2516	1195										2012	Двунаправленный, моноблок, разборный, универсальный	50	50	350x800
Zenit Heco XM 4510 6 E 380																
Zenit Heco XM 4510 9 E 380																
Zenit Heco XM 4510 12 E 380																
Zenit Heco XM 4510 15 E 380																
Zenit Heco XM 4510 18 E 380																
Zenit Heco XM 4510 21 E 380																
Zenit Heco XM 4510 24 E 380																
Zenit Heco XM 4510 27 E 380																
Zenit Heco XM 4510 30 E 380																

	Электронагреватель					Блоки преднагрева (опция)		
Наименование	Тип нагревателя	Перключ.	Мин. перключ. / Макс. перключ.	MIN/ MAX	Шаг	Блок преднагрева базовый (электр.)	Блок преднагрева увеличенный (электр.)	Блок преднагрева базовый (гликоль)
Zenit Heco XM 3510 3 E 220	ТЭН	Нет	—	3-18	3	400x700	—	Опция, внешний
Zenit Heco XM 3510 6 E 380								
Zenit Heco XM 3510 9 E 380								
Zenit Heco XM 3510 12 E 380								
Zenit Heco XM 3510 15 E 380								
Zenit Heco XM 3510 18 E 380								
Zenit Heco XM 3510 21 E 380				21-30				
Zenit Heco XM 3510 24 E 380								
Zenit Heco XM 3510 27 E 380								
Zenit Heco XM 3510 30 E 380								
Zenit Heco XM 4510 3 E 220				3-30		500x800		
Zenit Heco XM 4510 6 E 380								
Zenit Heco XM 4510 9 E 380								
Zenit Heco XM 4510 12 E 380								
Zenit Heco XM 4510 15 E 380								
Zenit Heco XM 4510 18 E 380								
Zenit Heco XM 4510 21 E 380								
Zenit Heco XM 4510 24 E 380								
Zenit Heco XM 4510 27 E 380								
Zenit Heco XM 4510 30 E 380								

	Опции							
Наименование	Заслонка воздуш.	Шумоглуш.	Гибкая вставка	VAV- система	Stereo- VAV- система	К- фактор	CO ₂ - система	Байпас
Zenit Heco XM 3510 3 E 220	600x350							
Zenit Heco XM 3510 6 E 380								
Zenit Heco XM 3510 9 E 380								
Zenit Heco XM 3510 12 E 380								
Zenit Heco XM 3510 15 E 380								
Zenit Heco XM 3510 18 E 380								
Zenit Heco XM 3510 21 E 380								
Zenit Heco XM 3510 24 E 380								
Zenit Heco XM 3510 27 E 380								
Zenit Heco XM 3510 30 E 380								
Zenit Heco XM 4510 3 E 220	800x350					Опция		Нет
Zenit Heco XM 4510 6 E 380								
Zenit Heco XM 4510 9 E 380								
Zenit Heco XM 4510 12 E 380								
Zenit Heco XM 4510 15 E 380								
Zenit Heco XM 4510 18 E 380								
Zenit Heco XM 4510 21 E 380								
Zenit Heco XM 4510 24 E 380								
Zenit Heco XM 4510 27 E 380								
Zenit Heco XM 4510 30 E 380								

Технические характеристики Zenit Heco X 1210–4510 W

	Общие данные					
Наименование	Номинальный воздухообмен, м³/ч	Для помещений до, м²	Питание	Мощность вентиляторов, Вт	Минимальное сечение кабеля, мм²	
Zenit Heco XM 1210 W 220	1210	400	220 В 1Ф 50Гц	1000	1,5	
Zenit Heco XM 1510 W 220	1510	500		1500		
Zenit Heco XM 2010 W 220	2010	670				
Zenit Heco XM 2510 W 380	2510	830	380 В 3Ф 50Гц	2280		
Zenit Heco XM 3010 W 380	3010	1000				
Zenit Heco XM 3510 W 380	3510	1170		3300		
Zenit Heco XM 4510 W 380	4510	1500				6060

	Корпус						
Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Корпус, тип, исполнение	Толщина корпуса, мм	Толщина крышек, мм	Подключения, мм
Zenit Heco XM 1210 W 220	1890	594	1704	Двухнаправленный, моноблок, разборный, универсальный	50	50	300x250
Zenit Heco XM 1510 W 220		694	1790				300x350
Zenit Heco XM 2010 W 220		894					300x500
Zenit Heco XM 2510 W 380		994					300x600
Zenit Heco XM 3010 W 380		1194					
Zenit Heco XM 3510 W 380	2283	995	2118				350x600
Zenit Heco XM 4510 W 380		1195					350x800

	Водяные нагреватели				Блоки преднагрева (опция)		
Наименование	Штатный	Мощность насоса	Внешний штатный	Мощность насоса	Блок преднагрева базовый (электр.)	Блок преднагрева увеличенный (электр.)	Блок преднагрева базовый (гликоль)
Zenit Heco XM 1210 W 220	Внешний Ø315/2		Ø315/2	72	Ø315-PTC	250x500	Опция, внешний
Zenit Heco XM 1510 W 220	40-30/2	72	50-25/2				
Zenit Heco XM 2010 W 220	30-60/2		50-30/2		300x600		
Zenit Heco XM 2510 W 380			60-30/2			—	
Zenit Heco XM 3010 W 380							
Zenit Heco XM 3510 W 380	35-60/2		400x700				
Zenit Heco XM 4510 W 380	35-80/2		70-40/2		500x800		

	Опции							
Наименование	Заслонка воздуш.	Шумоглуш.	Гибкая вставка	VAV- система	Stereo- VAV- система	К- фактор	CO ₂ - система	Байпас
Zenit Heco XM 1210 W 220	Ø315			Опция				Нет
Zenit Heco XM 1510 W 220								
Zenit Heco XM 2010 W 220	500x300							
Zenit Heco XM 2510 W 380	600x300							
Zenit Heco XM 3010 W 380	600x350							
Zenit Heco XM 3510 W 380								
Zenit Heco XM 4510 W 380	800x350							

Технические характеристики Zenit Heco V 2000–3000 E

	Общие данные							
Наименование	Номинальный воздухообмен, м³/ч	Для помещений до, м²	Питание	Мощность вентиляторов, Вт	Мощность эл. нагревателя, Вт	Суммарная максимальная эл. мощность оборудования, Вт	Минимальное сечение кабеля, мм²	
Zenit Heco VM 2000 3/4,5 E 220	2000	670	220 В 1Ф 50Гц	1600	3000/4500	6100	6	
Zenit Heco VM 2000 6 E 380			380 В 3Ф 50Гц		6000	7600	1,5	
Zenit Heco VM 2000 7,5 E 380					7500	9100	2,5	
Zenit Heco VM 2000 9 E 380					9000	10600	4	
Zenit Heco VM 2000 10,5 E 380					10500	12100		
Zenit Heco VM 2000 12 E 380					12000	13600	6	
Zenit Heco VM 2000 15 E 380					15000	16600		
Zenit Heco VM 2500 3 E 220	2500	830	220 В 1Ф 50Гц	2280	3000	5280	4	
Zenit Heco VM 2500 6 E 380			380 В 3Ф 50Гц		6000	8280	1,5	
Zenit Heco VM 2500 9 E 380					9000	11280	4	
Zenit Heco VM 2500 12 E 380					12000	14280	6	
Zenit Heco VM 2500 15 E 380					15000	17280	10	
Zenit Heco VM 2500 18 E 380					18000	20280		
Zenit Heco VM 3000 3 E 220	3000	1000	220 В 1Ф 50Гц		2280	3000	5280	4
Zenit Heco VM 3000 6 E 380			380 В 3Ф 50Гц			6000	8280	1,5
Zenit Heco VM 3000 9 E 380						9000	11280	4
Zenit Heco VM 3000 12 E 380						12000	14280	6
Zenit Heco VM 3000 15 E 380						15000	17280	10
Zenit Heco VM 3000 18 E 380						18000	20280	
Zenit Heco VM 3000 21 E 380						21000	23280	
Zenit Heco VM 3000 24 E 380						24000	26280	

	Корпус						
Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Корпус, тип, исполнение	Толщина корпуса, мм	Толщина крышек, мм	Подключения, мм
Zenit Heco VM 2000 3/4,5 E 220	2446	892	1281	Вертикальный, моноблок, разборный, универсальный	50	50	300x500
Zenit Heco VM 2000 6 E 380							
Zenit Heco VM 2000 7,5 E 380							
Zenit Heco VM 2000 9 E 380							
Zenit Heco VM 2000 10,5 E 380							
Zenit Heco VM 2000 12 E 380							
Zenit Heco VM 2000 15 E 380							
Zenit Heco VM 2500 3 E 220	2446	992	1281	Вертикальный, моноблок, разборный, универсальный	50	50	300x600
Zenit Heco VM 2500 6 E 380							
Zenit Heco VM 2500 9 E 380							
Zenit Heco VM 2500 12 E 380							
Zenit Heco VM 2500 15 E 380							
Zenit Heco VM 2500 18 E 380							
Zenit Heco VM 3000 3 E 220	2546	1192	1281	Вертикальный, моноблок, разборный, универсальный	50	50	350x600
Zenit Heco VM 3000 6 E 380							
Zenit Heco VM 3000 9 E 380							
Zenit Heco VM 3000 12 E 380							
Zenit Heco VM 3000 15 E 380							
Zenit Heco VM 3000 18 E 380							
Zenit Heco VM 3000 21 E 380							
Zenit Heco VM 3000 24 E 380							

	Электронагреватель					Блоки преднагрева (опция)					
Наименование	Тип нагревателя	Перключ.	Мин. перключ. / Макс. перключ.	MIN/ MAX	Шаг	Блок преднагрева базовый (электр.)	Блок преднагрева увеличенный (электр.)	Блок преднагрева базовый (гликоль)			
Zenit Heco VM 2000 3/4,5 E 220	ТЭН	Да	3/4,5	3/4,5	1,5	250x500		Опция, внешний			
Zenit Heco VM 2000 6 E 380				6-15							
Zenit Heco VM 2000 7,5 E 380											
Zenit Heco VM 2000 9 E 380											
Zenit Heco VM 2000 10,5 E 380											
Zenit Heco VM 2000 12 E 380											
Zenit Heco VM 2000 15 E 380											
Zenit Heco VM 2500 3 E 220						3-18	3		300x600		
Zenit Heco VM 2500 6 E 380											
Zenit Heco VM 2500 9 E 380											
Zenit Heco VM 2500 12 E 380											
Zenit Heco VM 2500 15 E 380											
Zenit Heco VM 2500 18 E 380				3-24							
Zenit Heco VM 3000 3 E 220											
Zenit Heco VM 3000 6 E 380											
Zenit Heco VM 3000 9 E 380											
Zenit Heco VM 3000 12 E 380											
Zenit Heco VM 3000 15 E 380											
Zenit Heco VM 3000 18 E 380											
Zenit Heco VM 3000 21 E 380											
Zenit Heco VM 3000 24 E 380											

	Опции							
Наименование	Заслонка воздуш.	Шумоглуш.	Гибкая вставка	VAV- система	Stereo- VAV- система	К- фактор	CO ₂ - система	Байпас
Zenit Heco VM 2000 3/4,5 E 220	500x300							
Zenit Heco VM 2000 6 E 380								
Zenit Heco VM 2000 7,5 E 380								
Zenit Heco VM 2000 9 E 380								
Zenit Heco VM 2000 10,5 E 380								
Zenit Heco VM 2000 12 E 380								
Zenit Heco VM 2000 15 E 380								
Zenit Heco VM 2500 3 E 220	600x300				Опция			Нет
Zenit Heco VM 2500 6 E 380								
Zenit Heco VM 2500 9 E 380								
Zenit Heco VM 2500 12 E 380								
Zenit Heco VM 2500 15 E 380								
Zenit Heco VM 2500 18 E 380								
Zenit Heco VM 3000 3 E 220	600x350							
Zenit Heco VM 3000 6 E 380								
Zenit Heco VM 3000 9 E 380								
Zenit Heco VM 3000 12 E 380								
Zenit Heco VM 3000 15 E 380								
Zenit Heco VM 3000 18 E 380								
Zenit Heco VM 3000 21 E 380								
Zenit Heco VM 3000 24 E 380								

Технические характеристики Zenit Heco V 2000–3000 W

	Общие данные				
Наименование	Номинальный воздухообмен, м³/ч	Для помещений до, м²	Питание	Мощность вентиляторов, Вт	Минимальное сечение кабеля, мм²
Zenit Heco VM 2000 W 220	2000	670	220 В 1Ф 50Гц	1600	1,5
Zenit Heco VM 2500 W 380	2500	830	380 В 3Ф 50Гц	2280	
Zenit Heco VM 3000 W 380	3000	1000			

	Корпус						
Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Корпус, тип, исполнение	Толщина корпуса, мм	Толщина крышек, мм	Подключения, мм
Zenit Heco VM 2000 W 220	2601	892	1281	Вертикальный, моноблок, разборный, универсальный	50	50	300x500
Zenit Heco VM 2500 W 380	2628	992					300x600
Zenit Heco VM 3000 W 380	2702	1192					350x600

	Водяные нагреватели				Блоки преднагрева (опция)		
Наименование	Штатный	Мощность насоса	Внешний штатный	Мощность насоса	Блок преднагрева базовый (электр.)	Блок преднагрева увеличенный (электр.)	Блок преднагрева базовый (гликоль)
Zenit Heco VM 2000 W 220	50-30/2	72	—	—	250x500	—	Опция, внешний
Zenit Heco VM 2500 W 380	60-30/2				300x600		
Zenit Heco VM 3000 W 380							

	Опции							
Наименование	Заслонка воздуш.	Шумоглуш.	Гибкая вставка	VAV- система	Stereo- VAV- система	К- фактор	CO ₂ - система	Байпас
Zenit Heco VM 2000 W 220	500x300			Опция				Нет
Zenit Heco VM 2500 W 380	600x300							
Zenit Heco VM 3000 W 380	600x350							

Графики статического давления оборудования


1 – Zenit Heco X 1210 E

2 – Zenit Heco X 1510 E

3 – Zenit Heco X 2010 E


4 – Zenit Heco X 2510 E

5 – Zenit Heco X 3010 E

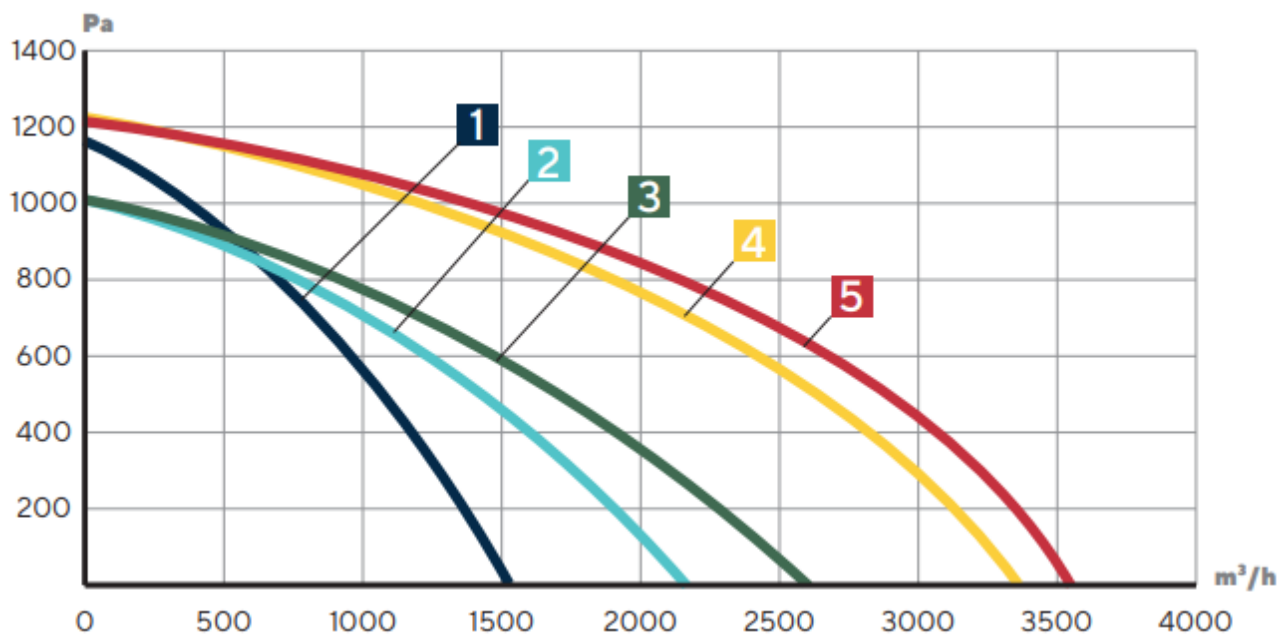

1 – Zenit Heco X 3510 E

2 – Zenit Heco X 4510 E

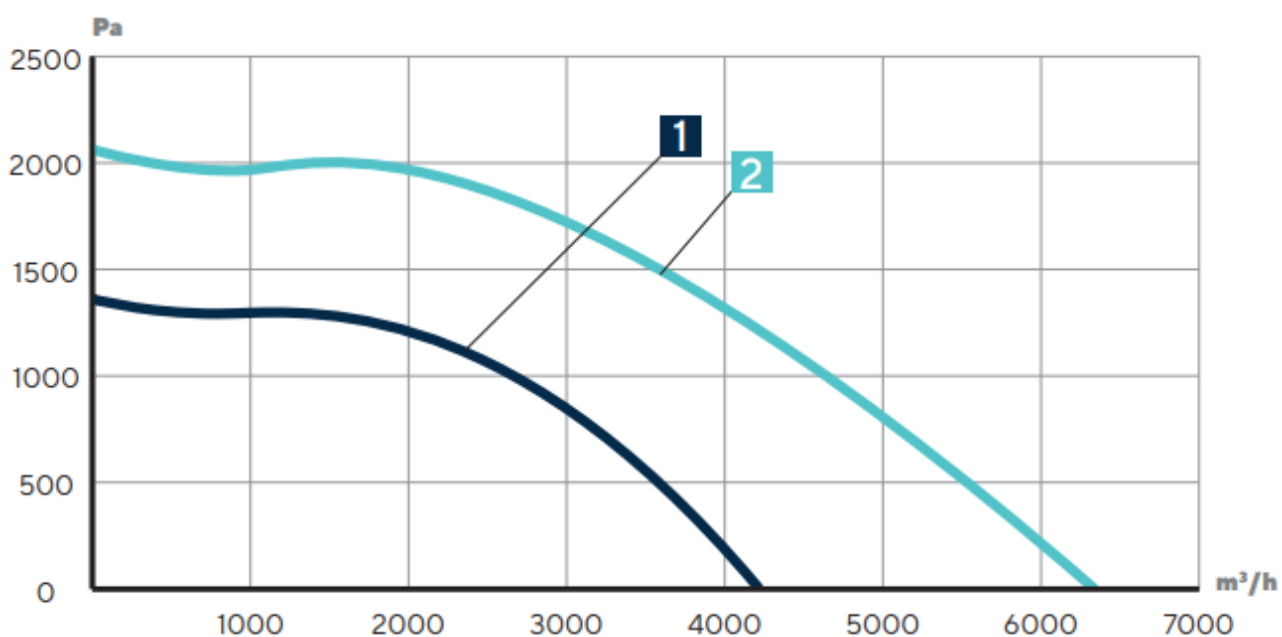


1 – Zenit Heco X 1210 W

2 – Zenit Heco X 1510 W

3 – Zenit Heco X 2010 W


4 – Zenit Heco X 2510 W

5 – Zenit Heco X 3010 W

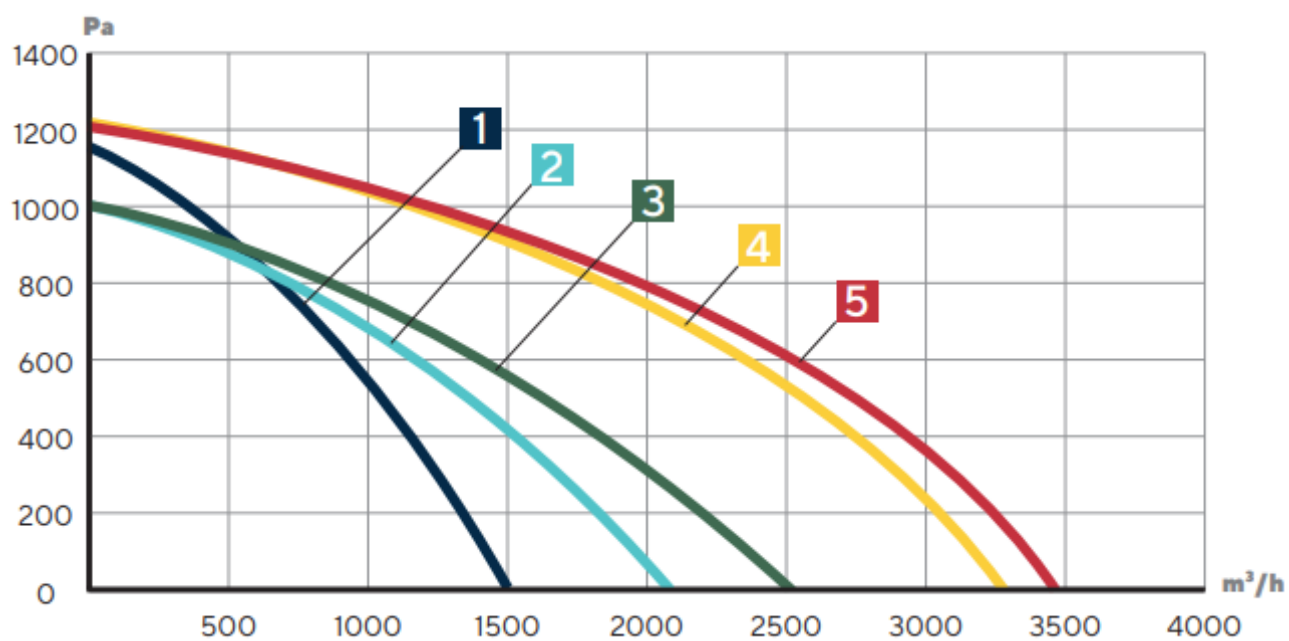

1 – Zenit Heco X 3510 W


2 – Zenit Heco X 4510 W

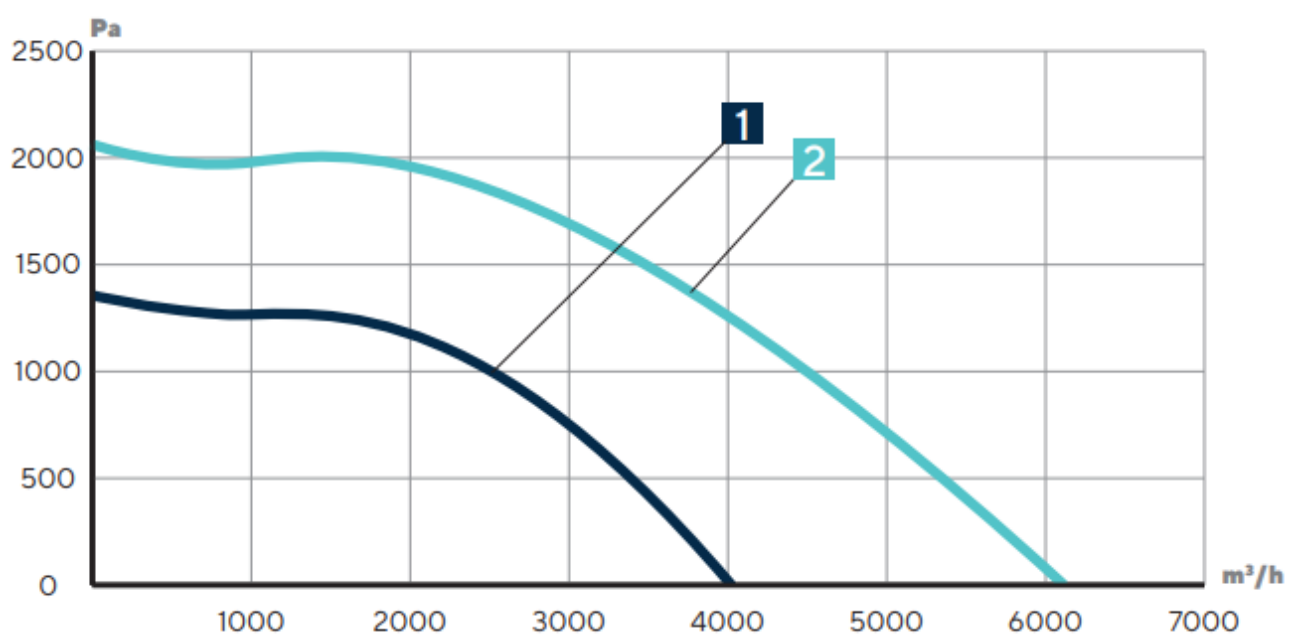

1 – Zenit Heco V 2000 E

2 – Zenit Heco V 2500 E


3 – Zenit Heco V 3000 E

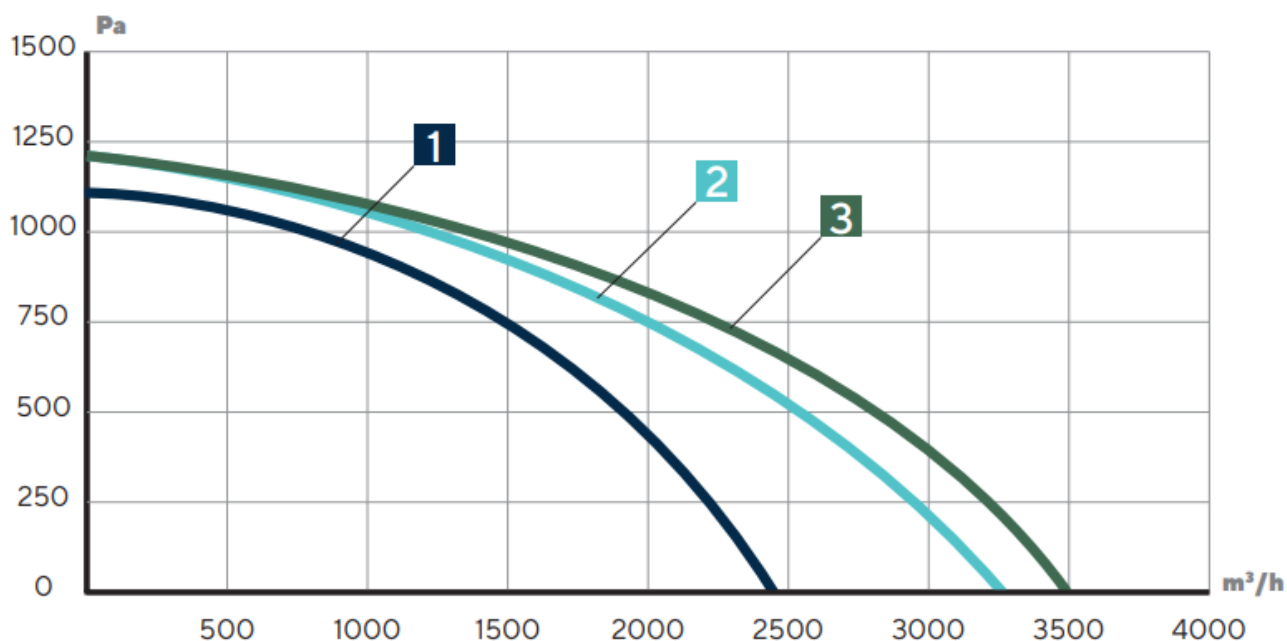

1 – Zenit Heco V 2000 W

2 – Zenit Heco V 2500 W


3 – Zenit Heco V 3000 W

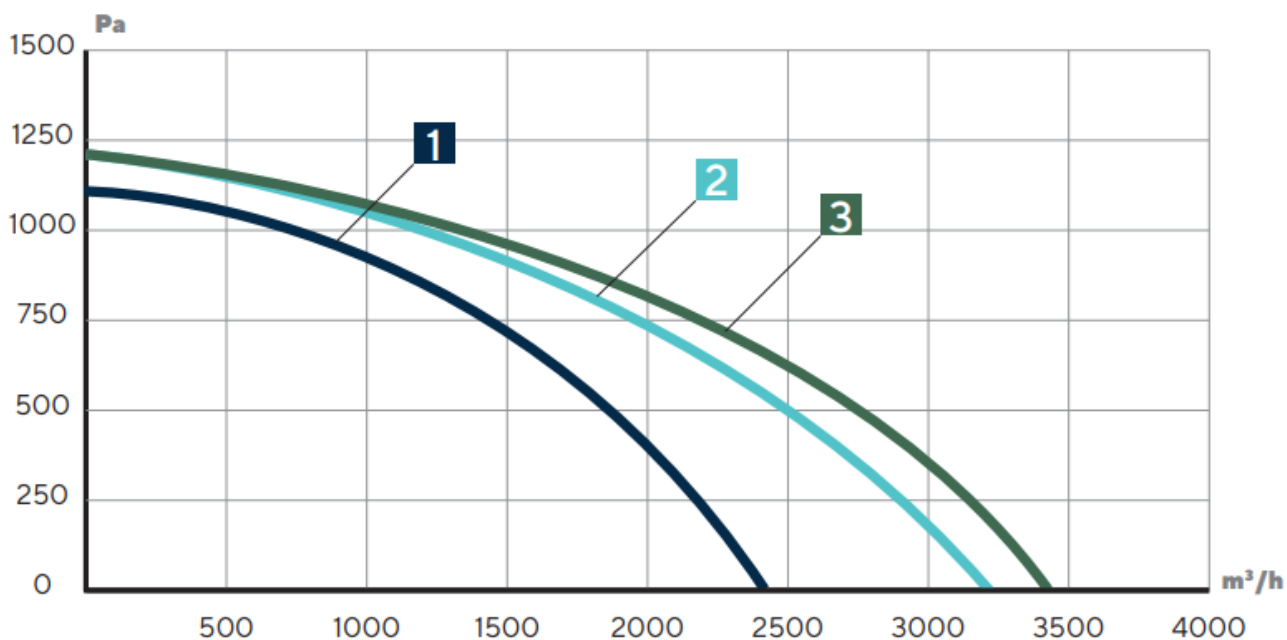

На графиках указан штатный напор оборудования.

Установки данной серии могут быть изготовлены в высоконапорном исполнении.

Схема деления оборудования с двунаправленной компоновкой

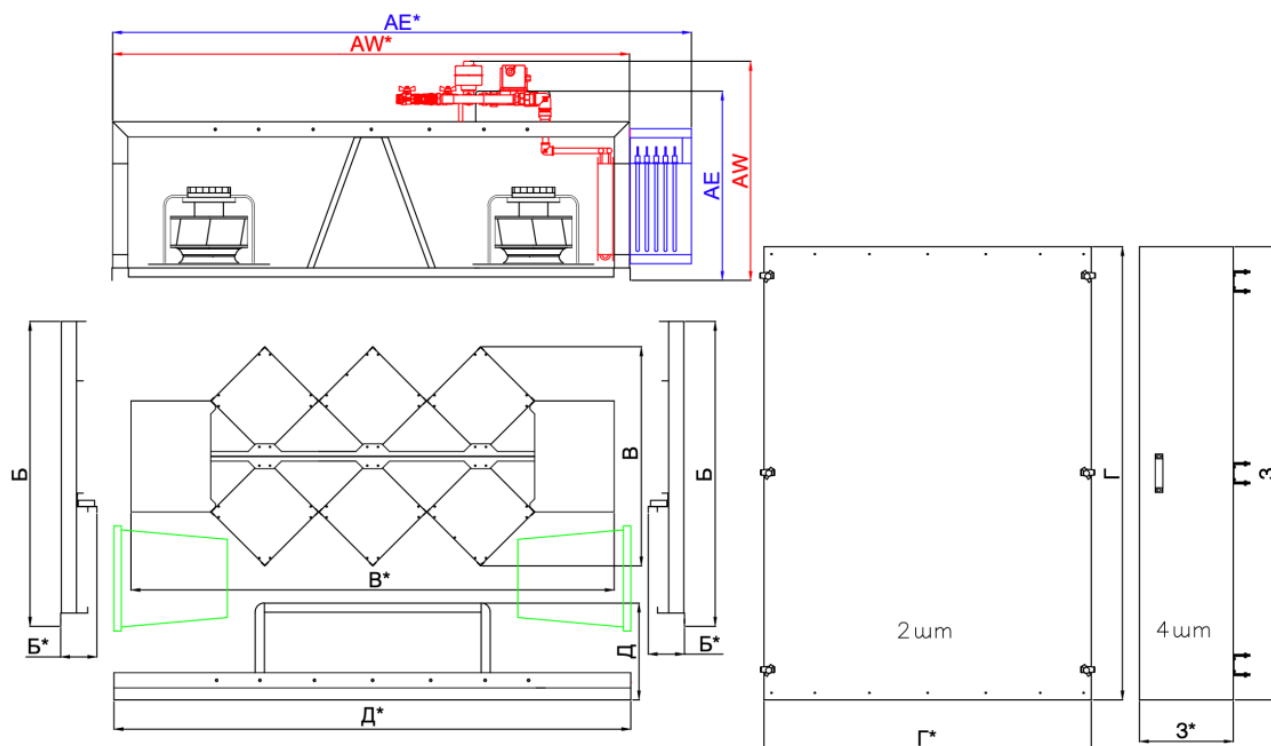


- Оборудование с двунаправленной компоновкой разбирается на 12 частей, для удобства такелаж на объекте.
- Оборудование разработано таким образом, что, разобрав его, можно пронести через проём 800х1200 мм.

ВНИМАНИЕ!

Только двунаправленное оборудование имеет возможность разборки.

Название блока	Основной блок				Боковая панель		Блок рекуператоров		Панель рекуператоров		Опорная панель		Дверь	
	АЕ	АЕ*	АW	АW*	Б	Б*	В	В*	Г	Г*	Д	Д*	З	З*
Zenit Heco X 1210 E (до 9 кВт)	657	2090	—	—	961	162	725	1681	1541	1080	360	1790	1541	352
Zenit Heco X 1210 W	—	—	637 (По коробку)	1790										
Zenit Heco X 1510 E (до 9 кВт)		1990	—	—										
Zenit Heco X 1510 E (до 12-18 кВт)	657	2090	—	—										
Zenit Heco X 1510 W	—	—	782	1790										
Zenit Heco X 2010 E (до 12 кВт)	657	1990	—	—										
Zenit Heco X 2010 E (до 15-24 кВт)		2150	—	—										
Zenit Heco X 2010 W	—	—	782	1790										
Zenit Heco X 2510 E (до 15 кВт)	657	2040	—	—										
Zenit Heco X 2510 E (до 18-24 кВт)		2150	—	—										
Zenit Heco X 2510 W	—	—	782	1790										
Zenit Heco X 3010 E (до 15 кВт)	657	2040	—	—										
Zenit Heco X 3010 E (до 18-24 кВт)		2150	—	—										
Zenit Heco X 3010 W	—	—	782	1790										
Zenit Heco X 3510 E (до 18 кВт)	739	2461	—	—	1226	164	1095	2075	1889		340	2181	1889	550
Zenit Heco X 3510 E (до 21-30 кВт)		2601	—	—										
Zenit Heco X 3510 W	—	—	844	2181										
Zenit Heco X 4510 E (до 30 кВт)	739	2461	—	—										
Zenit Heco X 4510 W	—	—	844	2181										

Последовательность действий при разборке оборудования

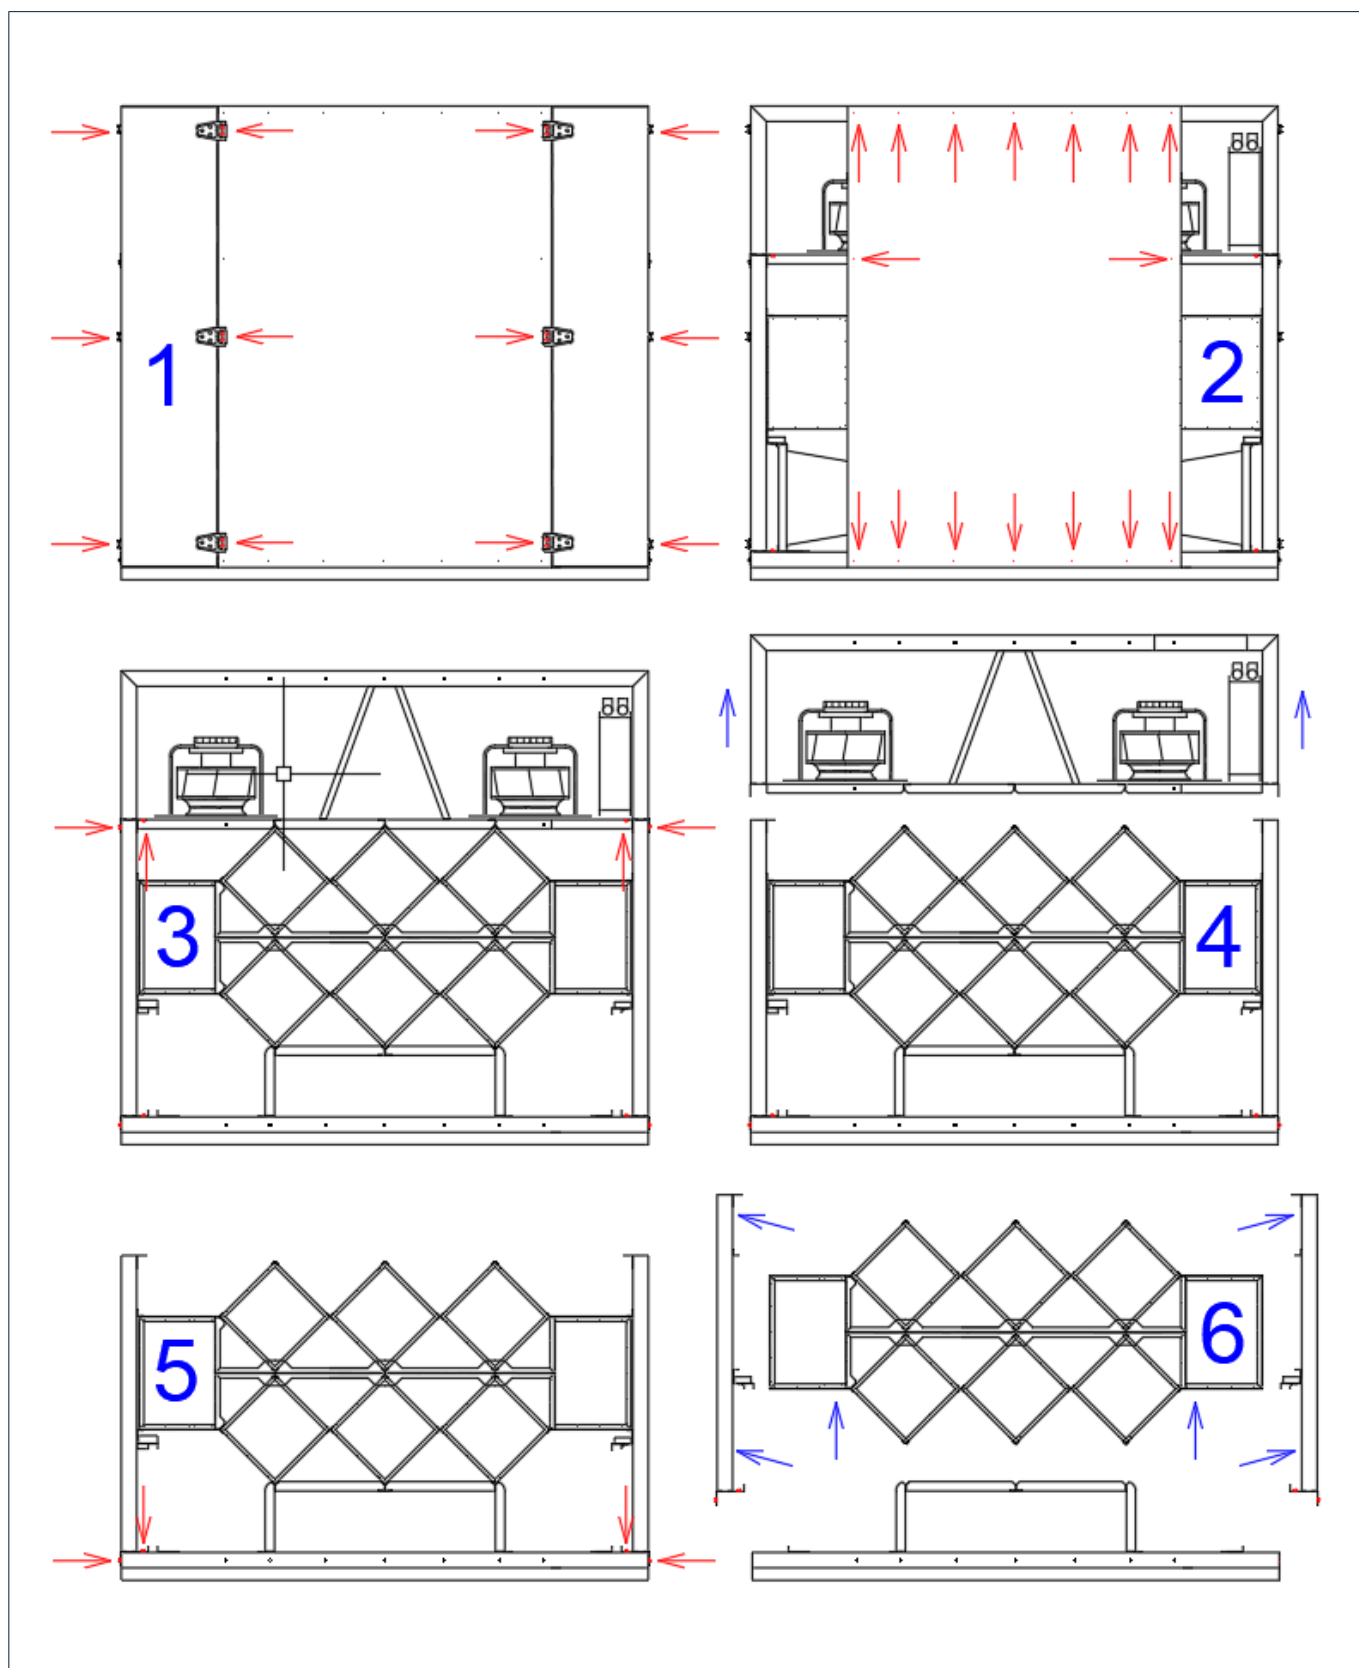

ВНИМАНИЕ!

Только двунаправленное оборудование имеет возможность разборки.

ВНИМАНИЕ!

Разборку оборудования могут выполнять только квалифицированные специалисты, обладающие достаточным профессиональным опытом и знаниями в области монтажа оборудования, а также знающие требования безопасности, умеющие работать, не создавая опасность для себя и окружающих.

Не рекомендуется оставлять оборудование в разобранном виде, так как в процессе хранения элементы оборудования могут быть повреждены.

Только двунаправленное оборудование имеет возможность разборки.

Для разборки / сборки оборудования понадобится:

- Более двух человек для проведения работ.
- Шуруповёрт/шестигранник/ключ/отвёртка с битой HEX4.
- Ёмкость для открученных болтов.
- Данный паспорт с инструкцией.

1. Двери.

Открутите болты крепления петель. Открутить болты можно как на центральной панели, так и на дверях. Откручивайте сначала нижние потом верхние болты, во избежание опрокидывания панели и повреждения болтов. При откручивании придерживайте двери от опрокидывания. Количество дверей — 4шт. Двери взаимозаменяемы. Снимите фильтры.

2. Центральная крышка.

Открутите болты центральной крышки. Откручивайте сначала нижние потом верхние болты, во избежание опрокидывания панели и повреждения болтов. При откручивании придерживайте панель от опрокидывания. Количество крышек — 2шт. Центральные крышки взаимозаменяемы.

3. Верхняя секция.

Открутите болты верхней секции. Болты располагаются снаружи, на боковых панелях и внутри снизу, у внутренней стенки боковой панели. Последовательность откручивания не принципиальна.

4. Верхняя секция.

Снимите верхнюю секцию вверх. Транспортировать секцию можно в любом удобном положении. Не удерживайте блок за смесительный узел и коробку автоматики.

5. Боковые панели.

Открутите болты боковых панелей. Откручивайте сначала боковые потом внутренние болты, во избежание опрокидывания панели и повреждения болтов. При откручивании придерживайте панель от опрокидывания. Снимите боковые панели. Боковые панели взаимозаменяемы.

6. Блоки рекуператора.

Поднимите блоки рекуператора вверх. Все секции можно транспортировать в любом удобном положении. При транспортировании не повредите пластины рекуператора.

Сборка производится в обратной последовательности.

Будьте внимательны при установке панелей. Для точного позиционирования панелей в точках крепления есть Y-образные ловушки для болтов.

Диапазон допустимых температур и влажности воздуха для работы оборудования

Температура/влажность воздуха вокруг оборудования	Температура «с улицы»	Температура «из дома»	Средняя влажность «из дома»
Оборудование с электрическим нагревателем			
-37...+45 °C / 5...90%	-35...0 °C	+18...+45 °C	1...40%
	0...+10 °C	+15...+45 °C	1...50%
	+10...+20 °C	+10...+45 °C	1...60%
	+20...+45 °C		1...80%
Оборудование с электрическим нагревателем и электрическим преднагревателем			
-37...+45 °C / 5...90%	-55*...0 °C	+18...+45 °C	1...40%
	0...+10 °C	+15...+45 °C	1...50%
	+10...+20 °C	+10...+45 °C	1...60%
	+20...+45 °C		1...80%
Оборудование с жидкостным нагревателем и теплоносителем (антифриз – 45%)			
-30...+45 °C / 5...90%	-35...0 °C	+18...+45 °C	1...40%
	0...+10 °C	+15...+45 °C	1...50%
	+10...+20 °C	+10...+45 °C	1...60%
	+20...+45 °C		1...80%
Оборудование с жидкостным нагревателем и теплоносителем «вода»			
+5...+45 °C / 5...90%	-35...0 °C	+18...+45 °C	1...40%
	0...+10 °C	+15...+45 °C	1...50%
	+10...+20 °C	+10...+45 °C	1...60%
	+20...+45 °C		1...80%
Оборудование с жидкостным нагревателем и электрическим преднагревателем			
Оборудование с жидкостным нагревателем и жидкостным (гликолевым) преднагревателем			
+5...+45 °C / 5...90%	-55*...0 °C	+18...+45 °C	1...40%
	0...+10 °C	+15...+45 °C	1...50%
	+10...+20 °C	+10...+45 °C	1...60%
	+20...+45 °C		1...80%
*Минимальная температура обрабатываемого воздуха определяется расходом воздуха и мощностью нагревателя.			

Шумовые характеристики оборудования

Наименование оборудования	Шум к окружению, дБ
Zenit Heco X 1210 E	57
Zenit Heco X 1510 E	54
Zenit Heco X 2010 E	56
Zenit Heco X 2510 E	59
Zenit Heco X 3010 E	62
Zenit Heco X 3510 E	60
Zenit Heco X 4510 E	62
Zenit Heco X 1210 W	57
Zenit Heco X 1510 W	55
Zenit Heco X 2010 W	56
Zenit Heco X 2510 W	60
Zenit Heco X 3010 W	62
Zenit Heco X 3510 W	61
Zenit Heco X 4510 W	63
Zenit Heco V 2000 E	57
Zenit Heco V 2500 E	60
Zenit Heco V 3000 E	62
Zenit Heco V 2000 W	58
Zenit Heco V 2500 W	61
Zenit Heco V 3000 W	63

ВАЖНО!

Данные по звуковому давлению указаны от корпуса оборудования, подключённого к сети воздухопроводов с применением шумоглушителей.

Для определения шума принимается 70% от максимального давления при номинальном расходе воздуха, но не более 300 Па.

Замеры проводились на расстоянии 2 м от корпуса оборудования.

При замерах допускается отклонение уровня звукового давления от расчетного до 5 дБ в зависимости от способа монтажа оборудования, компоновки сети воздухопроводов, наличия шумоглушителей, гибких вставок и т. д.


Транспортировка и хранение оборудования

- Транспортировка оборудования может осуществляться любым видом транспорта при условии надёжной защиты изделия от ударов, вибраций, пыли и влаги. Для упаковки оборудования используются многослойная стретч-плёнка, пенопласт и пузырчатая плёнка.
- Для погрузочно-разгрузочных работ следует использовать соответствующую подъёмную технику для предотвращения возможных повреждений оборудования. Такелаж частично разобранного оборудования не допускается, это может привести к повреждениям.
- Хранить изделие рекомендуется в упаковке производителя в сухом помещении при температуре от 0 до +40 °С. Окружающая среда в складском помещении должна быть благоприятной для хранения оборудования, не должна подвергаться воздействию агрессивных и/или химических испарений, примесей, чужеродных веществ, которые могут вызвать появление коррозии и повредить герметичность соединений.
- Подключение оборудования к электрической сети должно осуществляться не раньше, чем через два часа после его нахождения в помещении при комнатной температуре.

Способы монтажа Zenit Heco X 1210–4510


Условные обозначения	
	Поверхность, на которой производится монтаж (пол, стена, потолок).
	Виброшумоизоляционный материал.

Горизонтальный монтаж на пол

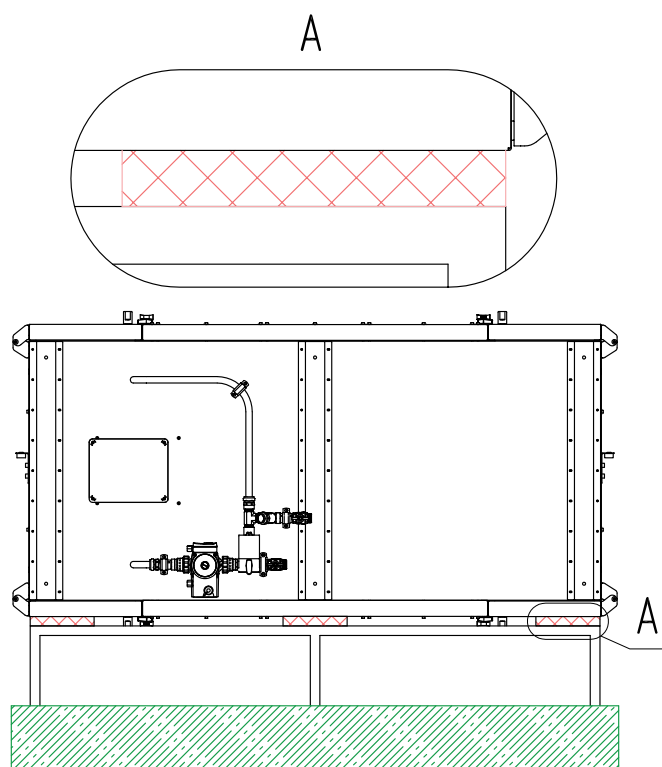

Вид А:

- Между оборудованием и опорной площадкой используйте виброизолирующий мат (в комплект не входит).

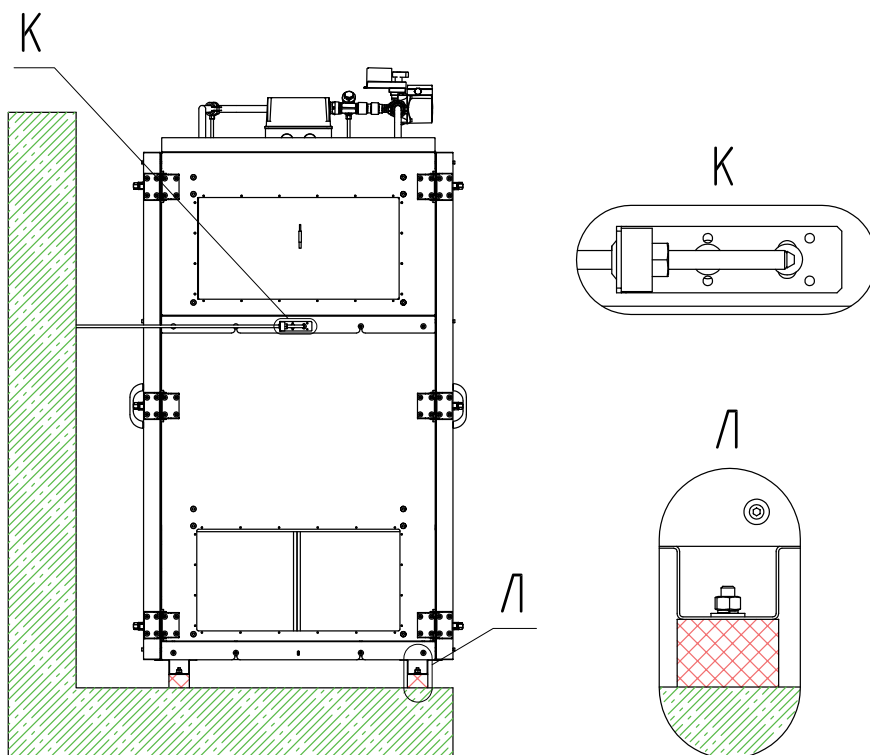



Вид Л, И:

- Между оборудованием и несущей конструкцией используйте виброопоры.

Вид К:

- Между оборудованием и несущей конструкцией используйте виброопоры.

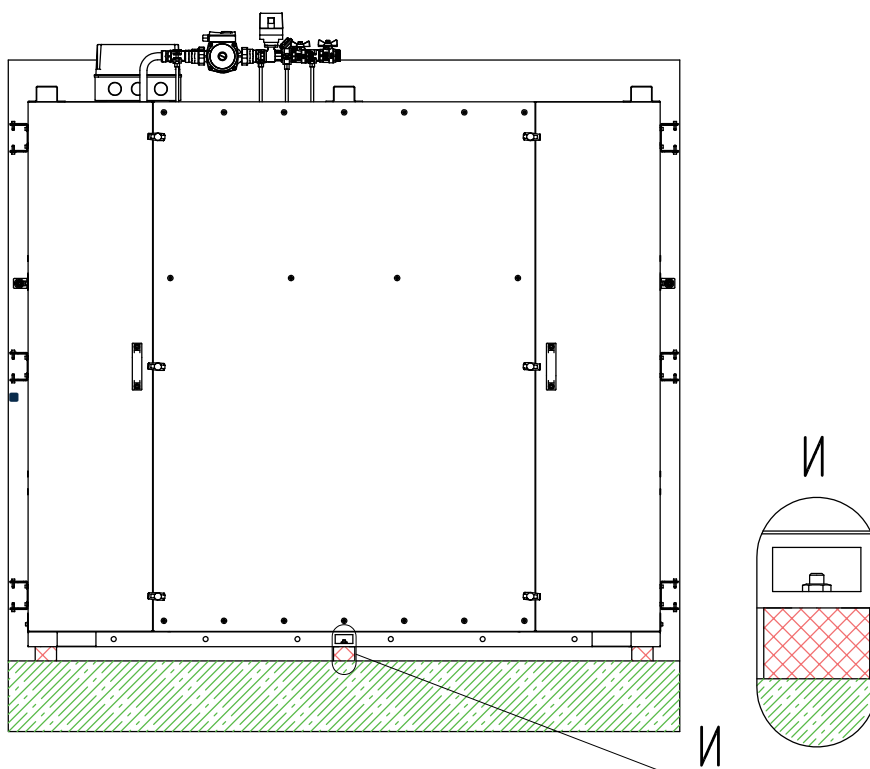

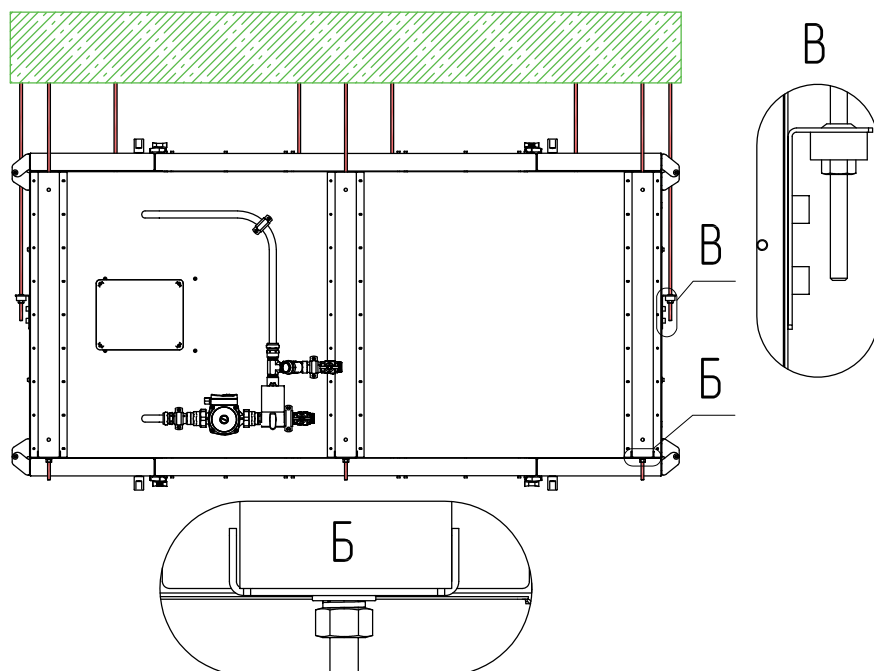



При подвесном монтаже используйте соответствующие резьбовые шпильки и их количество.

Вид В, Г:

- Используйте L-образные кронштейны, зафиксированные на корпусе установки.

Вид Б, Д, Е, Ж:

- Пропустите резьбовую шпильку сквозь лыжу, подложив опорную скобу, соответствующую шайбу, гровер и зафиксируйте гайкой.

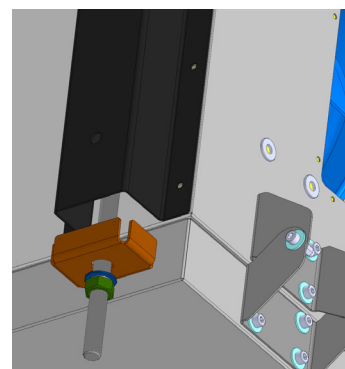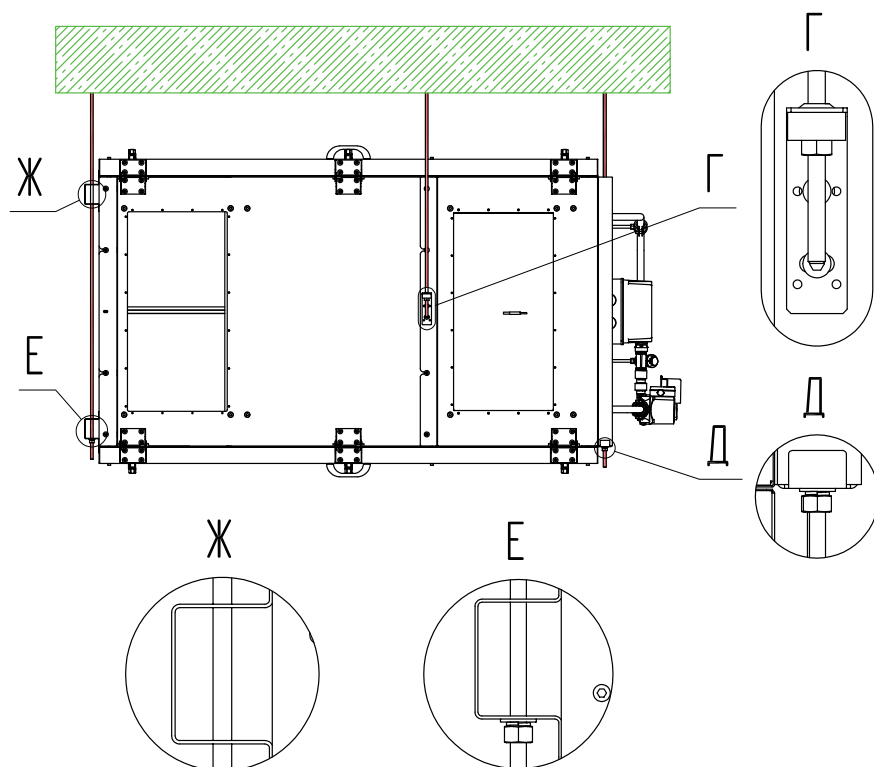

Zenit Несо X 1210-4510 (Подвесной монтаж) (Сервисной панелью вверх/вниз)

Модель	Крепёжные места			Количество покупных материалов			
	Место крепления на оборудовании	Тип крепления	Кол-во	Кол-во точек	Шпилька	Шайба	Гайка
		(В комплекте)	Шт.	Минимум	Размер, количество	Размер, количество	Размер, количество
1210	Лыжа нижняя	Отверстие Ø14мм	6	2	M10 – 2 шт.		
	Лыжа верхняя	П-образный кронштейн	2	2	M10 – 2 шт.		
	Боковая лыжа	L-образный кронштейн	2	2	M8 – 2 шт.		
1510	Лыжа нижняя	Отверстие Ø14мм	6	2	M10 – 2 шт.		
	Лыжа верхняя	П-образный кронштейн	2	2	M10 – 2 шт.		
	Боковая лыжа	L-образный кронштейн	2	2	M8 – 2 шт.		
2010	Лыжа нижняя	Отверстие Ø14мм	6	2	M10 – 2 шт.		
	Лыжа верхняя	П-образный кронштейн	2	2	M10 – 2 шт.		
	Боковая лыжа	L-образный кронштейн	2	2	M8 – 2 шт.		
2510	Лыжа нижняя	Отверстие Ø14мм	6	4	M10 – 4 шт.		
	Лыжа верхняя	П-образный кронштейн	3	3	M10 – 3 шт.		
	Боковая лыжа	L-образный кронштейн	2	2	M8 – 2 шт.		
3010	Лыжа нижняя	Отверстие Ø14мм	6	4	M10 – 4 шт.		
	Лыжа верхняя	П-образный кронштейн	3	3	M10 – 3 шт.		
	Боковая лыжа	L-образный кронштейн	2	2	M8 – 2 шт.		
3510	Лыжа нижняя	Отверстие Ø14мм	8	4	M10 – 4 шт.		
	Лыжа верхняя	П-образный кронштейн	3	3	M10 – 3 шт.		
	Боковая лыжа	L-образный кронштейн	2	2	M8 – 2 шт.		
4510	Лыжа нижняя	Отверстие Ø14мм	8	4	M10 – 4 шт.		
	Лыжа верхняя	П-образный кронштейн	3	3	M10 – 3 шт.		
	Боковая лыжа	L-образный кронштейн	2	2	M8 – 2 шт.		

Размещение оборудования


- Оборудование предпочтительно размещать в отдельном помещении (балкон, лоджия, кладовая, прачечная, подвал, гараж, котельная, бойлерная).
- Оборудование можно размещать на улице, как на земле (на подставке), так и подвешивать на кронштейнах на фасаде здания.
- Место забора свежего воздуха должно быть максимально удалено от вытяжки кухни, вентиляционного выхода системы канализации, печной трубы и других загрязненных источников.
- Удалять вытяжной воздух необходимо на расстоянии не менее 2 м от места забора свежего воздуха (в случае размещения уличных решёток на одном фасаде здания) для предотвращения перетекания потоков.
- Рекомендуется устанавливать дополнительные виброизоляторы.

ВАЖНО!

- При выборе места установки обратите внимание на то, что оборудование требует регулярного технического обслуживания. Убедитесь, что инспекционная панель доступна для технического обслуживания и сервиса. Оставьте свободное пространство для снятия инспекционной панели и доступа к внутренним компонентам установки, а также для замены фильтров.
- При любом способе монтажа установку не допускается жёстко притягивать к конструкциям. Это приводит к появлению шумов!
- Оставьте зазор 5–10 мм между стеной/потолком и установкой.
- При «вертикальном» способе монтажа оборудование устанавливается на пол, на подставку или на любые настенные кронштейны с достаточной несущей способностью.
- Штатные кронштейны, устанавливаемые в верхней части оборудования, предназначены только для удержания от опрокидывания и не предназначены для удержания «на весу».
- При «горизонтальном монтаже под потолком» оборудование устанавливается на горизонтальные траверсы, которые закреплены за конструкции с необходимой несущей способностью. Проследите, чтобы траверсы не перекрывали сервисный люк для замены фильтров и коробку с автоматикой.
- Запрещено крепить установку, вкручивая крепления в корпус (кроме штатных кронштейнов в указанных местах).
- Запрещается полностью зашивать оборудование! Всегда должна оставаться возможность его полного демонтажа.
- Рекомендуемая скорость воздуха в воздуховодах — 4,5 м/с, но не более 5,5 м/с. При более высокой скорости воздуха будет создаваться повышенный шум.

Монтаж воздуховодов

- Утепление воздуховодов производится в соответствии со СНиП 2.04.14-88, СП 61.13330.2012, СНиП 41-01-2003.
- При утеплении материалами из вспененного полиэтилена (например Пенофол) для средней полосы России при прокладке в отапливаемом помещении рекомендуется утепление 10–20 мм. При прокладке в неотапливаемом помещении (улица, чердак, гараж) — утепление 40–50 мм.
- Для северных регионов России рекомендуется утепление 20–30 мм для отапливаемых помещений, 50–60 мм для неотапливаемых помещений.

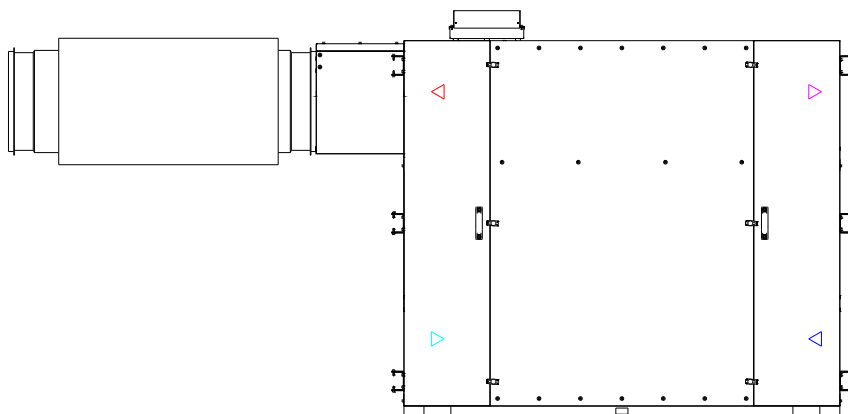

- Шумоглушитель всегда монтируется на оборудование.
- Расстояние между шумоглушителем и оборудованием к воздуховоду нужно минимизировать.
- Место присоединения шумоглушителя и установки нужно дополнительно теплозвукоизолировать.

Рекомендации при монтаже на улице

Для всего оборудования при любой температуре требуется:

- Заменить металлическую коробку автоматики на герметичную пластиковую коробку IP 55. Для этого при заказе оборудования укажите что необходим пластиковая коробка автоматики.
- **Обязательно** организовать погодозащиту корпуса и мест присоединения воздуховодов к оборудованию — защиту от прямых солнечных лучей и прямого попадания воды (тент, навес, шкаф).

Для всего оборудования при монтаже в холодной зоне/на улице рекомендуется:

- Монтировать на воздуховоды дополнительные заслонки с приводом с возвратной пружиной (приток и вытяжка из помещения) на срезе теплового контура (внутри теплового контура). Это предотвращает выпадение влаги внутри оборудования в холодный сезон при выключенной установке.
- Обеспечивать бесперебойную работу оборудования в холодный сезон.

Дополнительно при температуре ниже -35 °С для всего оборудования рекомендуется:

- Установка электрического преднагревателя.
- Постройка утеплённого сооружения для снижения тепловпотерь.

ВНИМАНИЕ!

При монтаже приточно-вытяжной установки на улице не допускается попадание влаги на верхнюю часть установки. При таком размещении убедитесь, что автоматика находится или внутри корпуса, или в пластиковой коробке с требуемым уровнем защиты от попадания влаги и пыли.

Не допускается монтаж оборудования смесительным узлом вниз.

Места, непригодные для размещения всех агрегатов:

- С замасленной средой, наличием пара или сажи в воздухе.
- С наличием испарений серной кислоты, например, вблизи горячих источников.
- Где возможно занесение установки снегом.
- Где возможно подтопление.
- С повышенной запылённостью и влажностью.
- На конструкциях, с недостаточной несущей способностью.

При выборе способа монтажа следует руководствоваться удобством расположения установки, минимизацией шумового воздействия на пользователя, удобством компоновки вентиляционной сети и т. д.

- Не рекомендуется устанавливать отводы непосредственно у выходов оборудования.
- Не рекомендуется устанавливать оборудование на пол без виброизолирующих ножек.
- Не рекомендуется устанавливать оборудование на межкомнатные стены.
- Вентиляционная сеть не должна иметь излишнюю длину, содержать резких разворотов, большого количества поворотов, чрезмерных уменьшений проходного сечения.
- Во избежание образования конденсата, воздуховод наружного воздуха должен быть теплоизолирован.
- Наружное отверстие воздуховода должно быть защищено решёткой от проникновения осадков, птиц, мышей и т. д.
- Место прохода воздуховодов через стены должны быть теплоизолированы.
- Листья и другие загрязнения могут засорить заборную решётку и снизить расход воздуха. Проверяйте заборную решётку дважды в год, очищайте по необходимости.

Электрический монтаж

Монтаж электропроводки следует осуществлять в соответствии с местными электротехническими нормами.

- Проверьте соответствие электрической сети данным, указанным для оборудования.
- Работы по электропроводке должны осуществляться квалифицированными профессионалами.
- В качестве питающих кабелей используйте ПВХ-кабели с двойной изоляцией.
- Перед тем как получить доступ к клеммным устройствам необходимо отключить все контуры питания.
- Подключение линии питания производится на силовую клеммную колодку к контактам [L | N | PE]. Клеммная колодка установлена в блоке автоматики на съёмной панели.
- Подключение пульта управления к установке производится на клеммы платы к контактам [1 | 2 | 3 | 4], согласно электрической схеме. Для подключения требуется экранированный кабель с сечением 0.12-1.0 мм.

Обязательно подключите экранирование к клемме 2 (только со стороны оборудования).

- Во время подключения и эксплуатации оборудования недопустимо замыкать между собой питающие провода пульта (1 и 2, 1 и 3), провода управления (3 и 4, 2 и 4). Это может привести к выходу из строя элементов автоматики.
- Подключение сигнальной линии к пульту управления производится на клеммную колодку к контактам [1 | 2 | 3 | 4]. Клеммная колодка установлена внутри корпуса пульта управления (экранирование на пульте не подключается).

ВНИМАНИЕ!

Подключение пульта управления производить в строгом соответствии с обозначениями: 1-1, 2-2, 3-3, 4-4.

Сигнальный провод не должен проходить рядом с силовыми проводами, электромагнитные наводки могут привести к некорректной работе оборудования или выходу его из строя.

- Подключение линии питания электрических заслонок с возвратной пружиной производится следующим образом: фаза — на клемму платы к контакту [51], ноль — на общую колодку [N].
- Датчики температуры уже подключены к установке.
- Настройки и возможности дополнительного оборудования смотреть в инструкции по эксплуатации.

Напряжение питания для нормальной эксплуатации оборудования:


- Для однофазных машин: допустимый диапазон напряжения питания ~ 215–240 В.
- Для трёхфазных машин: для каждой фазы допустимый диапазон напряжения питания от 215 до 240 В, недопустим перекос фаз.

Установка внешних датчиков

Датчик температуры уличного воздуха "D1" устанавливается в воздуховод "Воздух с улицы"	Датчик температуры приточного воздуха "D2" устанавливается в воздуховод "Подача в дом"
■ На любом удобном удалении.	■ Не менее 1 м после нагревателя. ■ Если применяется охладитель: ■ Не менее 0,5 м после охладителя. ■ Если применяется увлажнитель: ■ Не менее 0,5 м после увлажнителя. ■ Если применяется увлажнитель и охладитель: ■ Не менее 0,5 м после охладителя (охладитель всегда ставится после увлажнителя).
Датчик температуры вытяжного воздуха "D5" устанавливается в воздуховод "Воздух из дома"	Датчик температуры и влажности вытяжного воздуха "D7" устанавливается в воздуховод "Воздух из дома"
■ На любом удобном удалении.	■ На любом удобном удалении.

Подключение жидкостного нагревателя

Во время монтажа установки с жидкостным нагревателем при применении дополнительного подпорного циркуляционного насоса для доставки теплоносителя от источника теплоносителя до смесительного узла — обязательно требуется установить байпасную линию с балансировочным и обратным клапаном для постоянного поддержания в системе необходимой температуры теплоносителя для корректной работы вентиляционной установки.

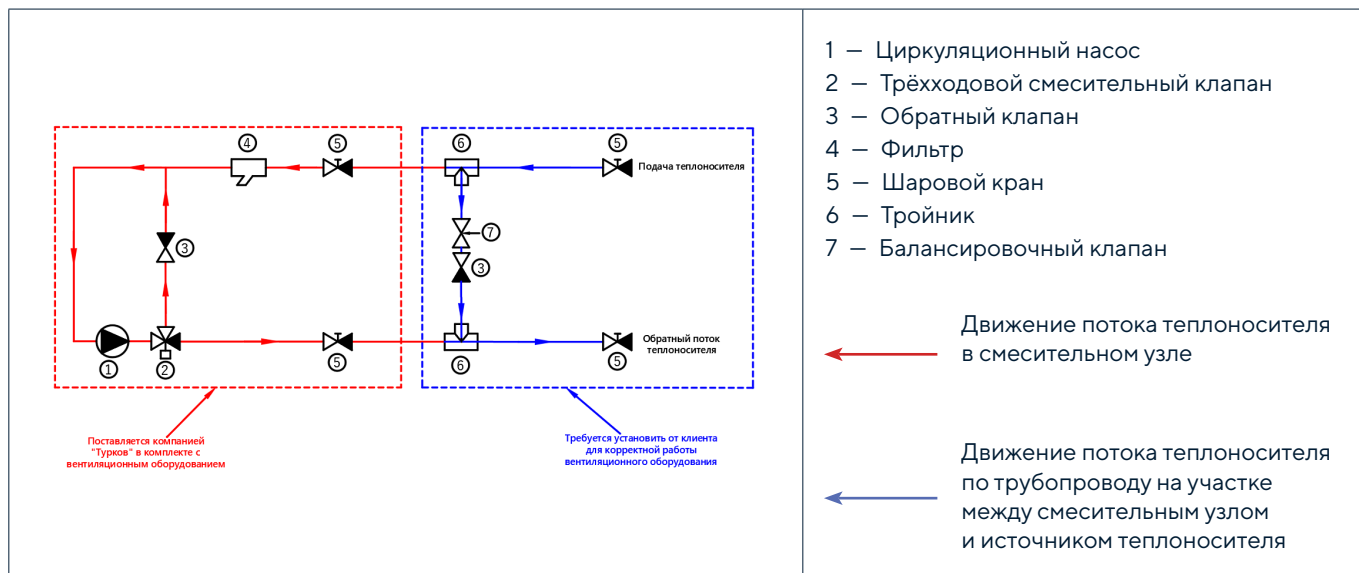

ВАЖНО!

Необходимо обеспечить бесперебойную подачу электропитания и теплоносителя к установкам с жидкостным нагревателем.

При подаче теплоносителя в систему обязательно соблюдайте порядок действий для избежания поломок нагревателя:

- Полностью открывайте кран забора обратного потока теплоносителя.
- Трёхходовой смесительный клапан следует перевести в открытое положение.
- Открывайте кран подачи теплоносителя медленно для равномерного заполнения системы теплоносителем.

ВНИМАНИЕ!

Мощность циркуляционного насоса смесительного узла рассчитана на калорифер и максимум 2 метра трассы подачи теплоносителя. В случае, если трасса имеет большую длину, необходимо установить подпорный насос, соблюдая направление подачи теплоносителя.

Подпорный насос устанавливается последовательно циркуляционному насосу смесительного узла, на линию обратного потока теплоносителя.

ВАЖНО!

Теплоноситель, поступающий в смесительный узел жидкостного нагревателя, должен быть очищен от мусора, который может загрязнить косой фильтр. Загрязнение косого фильтра может привести к уменьшению скорости циркуляции теплоносителя в системе.

Настройка Wi-Fi подключения

Сначала необходимо скачать приложение для управления вентиляционной установкой



Затем произвести настройку подключения согласно инструкции



ВАЖНО!




Рекомендуется внимательно ознакомиться с данной инструкцией, представленная информация поможет настроить подключение правильно.

Подключение дополнительных агрегатов

Подключение воздушных заслонок с различными электроприводами
Электроприводы с возвратной пружиной. - Подключение к вынесенным клеммам Заслонка (штатно). - Подключение нейтрали к любой N, а фазового провода к перекидному реле (контакт 51).
Электроприводы с перекидной фазой. - Подключение нейтрали к любой N. - Подключение фазы «Открыть» к перекидному реле (контакт 51). - Подключение фазы «Закрыть» к перекидному реле (контакт 52).
Электроприводы с постоянной фазой «Закрыть» и активной «Открыть». - Подключение нейтрали к любой N. - Подключение постоянной фазы «Закрыть» к перекидному реле (контакт 53). - Подключение активной фазы «Открыть» к перекидному реле (контакт 51).
Увлажнители
Увлажнитель HumiBox или иной увлажнитель с возможностью управления через сухие контакты. On/Off регулирование по влажности вытяжного воздуха. - Требуется датчик влажности вытяжного воздуха. - Линия управления увлажнителем (сухие контакты) подключается на клемму AA (контакты 45 и 46). - Активация функции Увлажнитель производится на пульте управления. - Не устанавливайте уставку влажности MAX более 40%, это может привести к обмерзанию рекуператора в зимний период.
Охладители
Канальный охладитель CoolBox или иной ККБ с испарителем. Отдельный охладитель вода/гликоль. On/Off или инверторное регулирование по температуре вытяжного воздуха. - Дополнительный датчик температуры вытяжного воздуха не требуется, в настройках нужно переключить управление ККБ по датчику D7 (слайдер в положение D7). - Линия управления кондиционером или охладителем подключается на клемму CC (контакты 47 и 48). - Включение функции Кондиционер производится на пульте управления. - Рекомендуемые настройки: - Гистерезис +1,5 °C / -0,5 °C - Ограничение по воздуху с улицы (D1) — 17 °C. - Ограничение по воздуху в дом (D2) — 7 °C (датчик D2 обязательно устанавливается в канал после охладителя на расстоянии 0,3–0,5 м). - Ограничение по мощности приточного вентилятора: - Не ниже мощности второй скорости — 60%, но не выше мощности третьей скорости — 100%.
VAV-система
Система автоматического поддержания расхода воздуха в приточном канале. Совместно PID-регулирование мощности вентиляторов. Вытяжной вентилятор работает параллельно приточному. - Требуется датчик давления в канале притока. - Датчик давления воздуха устанавливается и подключается заводом-изготовителем. - Монтажная организация, согласно инструкции по эксплуатации, устанавливает значения давления воздуха (и, следовательно, расхода), которое требуется поддерживать.

StereoVAV-система	
Система автоматического поддержания расхода воздуха в приточном и вытяжном каналах. Раздельное PID-регулирование мощности вентиляторов.	
▪ Требуется датчик давления в канале притока. ▪ Требуется датчик давления в канале вытяжки. ▪ Датчики давления воздуха устанавливаются и подключаются заводом-изготовителем. ▪ Монтажная организация, согласно инструкции по эксплуатации, устанавливает значения давления воздуха (и, следовательно, расхода), которое требуется поддерживать.	
CO ₂ -система	
Система автоматического регулирования расхода воздуха в зависимости от содержания CO₂ в вытяжном воздухе. Только для систем с одним обслуживаемым объемом. PID-регулирование мощности вентиляторов.	
▪ Требуется датчик CO₂. ▪ Датчик CO₂ устанавливается и подключается заводом-изготовителем. ▪ Монтажная организация, согласно инструкции по эксплуатации, устанавливает требуемое значение содержания CO₂ в воздухе.	
Системы с высокой фильтрацией воздуха	
Система высокой фильтрации воздуха Block.	
▪ Приточный вентилятор Block управляется параллельно приточному вентилятору Zenit по линии 0-10 В. ▪ Варианты подключения: ▪ Указаны на сайте завода-изготовителя.	
Подключение к системам «Умный дом» и регистры ModBus	
▪ Оборудование может быть подключено к системе «Умный дом» по протоколу ModBus. ▪ Порт RS-485 расположен на пульте управления вентиляцией (контакты 5 и 6). ▪ Регистры ModBus вы можете найти на нашем сайте в разделе «Статьи».	

Все вышеописанное дополнительное оборудование можно подключать совместно.

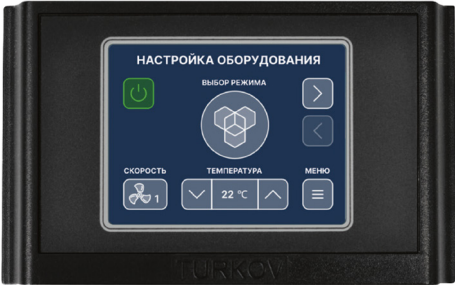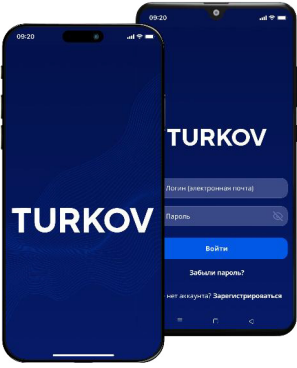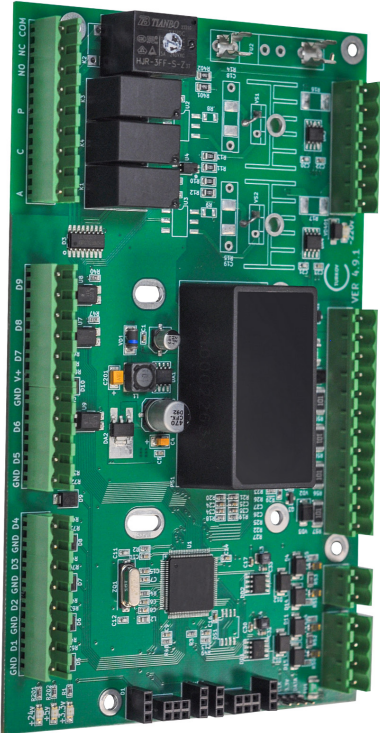Сенсорный пульт управления	Возможности пульта управления
	■ Часы, дата. ■ Три скорости вентилятора. ■ Отображение состояния фильтра в реальном времени. ■ Недельный таймер. Программирование установки на неделю, в каждом дне семь событий. ■ Уставка температуры приточного воздуха (ПИД). ■ Отображение неисправностей на дисплее. ■ Отображение уличной температуры. ■ Уставка влажности в помещении. Габариты: 130x80x23 мм. Подключение пульта 4x0,12-1,0 мм. Провод должен быть экранированным. Подключение ModBus на пульте управления. Порт RS-485.
Управление по Wi-Fi и контроллер	Возможности контроллера
 	Вентиляторы ■ Индивидуальное управление приточного и вытяжного АС-вентилятора. ■ Индивидуальное управление приточного и вытяжного ЕС-вентилятора. ■ VAV-система. ■ Управление заслонкой с возвратной пружиной или Откр./Закр. Задержка на открытие. Нагрев ■ Управление жидкостным нагревателем. ■ Управление электрическим нагревателем. Кондиционирование ■ Управление фреоновым охладителем: увлажнение/осушение. ■ Управление адиабатическим увлажнителем. ■ Управление осушителем. Связь ■ Подключение к «Умному дому» или диспетчерскому пункту по RS-485. ■ Управление по Wi-Fi. Опции ■ Управление фреоновым охладителем on/off. ■ Управление фреоновым охладителем Invertor. ■ Управление водяным охладителем on/off. ■ Управление водяным охладителем Invertor. ■ Управление адиабатическим увлажнителем. ■ Управление паровым увлажнителем. Рекуперация ■ Управление пластинчатым рекуператором. ■ Управление роторным рекуператором. ■ Настройка диапазона просушки.

	Журнал ошибок ■ Архив аварий. ■ Определение состояний всех датчиков. ■ Определение проблем связи пульта управления и контроллера. ■ Определение аварий вентиляторов. ■ Определение состояния воздушного фильтра.
	Дополнительные настройки ■ Настройка времени и даты. ■ Настройка яркости пульта управления. ■ Функция рестарт (AUTO START), автоматическое включение при пропадании электричества. ■ Сервисное меню. ■ Кнопка сброса до заводских настроек. ■ Телефон сервисной службы. ■ Серийный номер оборудования. ■ Настройки состояния сухих контактов.
	Фильтр ■ Контроль фильтра по времени. ■ Контроль фильтра по цифровому датчику давления.

Пусконаладочные работы (ПНР)

Перед эксплуатацией оборудования обязательно необходимо произвести ПНР.

Настоящий лист проверки должен быть заполнен в процессе сдачи в эксплуатацию.

Отметьте выполненные пункты галочкой в таблице или напишите значение измеренного параметра.

Проверки перед запуском.

	Наименование	Содержание	Значение	Ответственный
1	Состояние электропроводки	Отсутствие повреждений, соответствие схеме подключения, соответствие сечений проводов		
2	Состояние эл. соединений	Проверка качества контактов, протяжка		
3	Сетевой автомат (питание)	Установлен, соответствует мощности оборудования		
4	Состояние заземления	Наличие, подключение в соответствии с инструкцией		
5	Состояние оборудования	Комплектность, отсутствие повреждений, надёжность крепления элементов		
6	Крыльчатка вентиляторов	Вращается свободно, шумов и трения нет		
7	Смесительный узел (только для оборудования с жидкостным нагревателем)	Обезвоздушен, краны открыты, шайба трёхходового крана утоплена, горячий теплоноситель есть		
8	Пульт управления	Подключён, экран со стороны оборудования подключён		
9	Фильтры	Установлены фильтры воздуха классом не ниже номинала		
10	Воздуховоды	Герметичны, оклеены теплоизоляцией по необходимости		

Первый запуск, наладка.

	Наименование	Содержание	Значение	Ответственный
1	Посторонние шумы и вибрация	Отсутствуют		
2	Рабочий ток (полный)	Менее 110% от номинала		
3	Температуры	Температуры соответствуют рабочему режиму (показания см. в пульте управления)		
4	Воздушная заслонка	Открывается/закрывается		
5	Воздухообмен расчётный	Расчётный воздухообмен настроен		
6	Баланс оборудования (для ПВУ)	Баланс настроен		
7	Лист контроля параметров	Заполнен, подписан Заказчиком		
8	Инструктаж Заказчика по управлению оборудованием	Проведён		
9	Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон	Переданы Заказчику		
10	Дата:	Адрес:		
11	Подтверждение Исполнитель	Компания:	Подпись/печать	
12	Подтверждение Заказчик	ФИО:	Подпись	

Гарантийные обязательства

Гарантия на Zenit Несо X/V 1210-4510 E/W: 3 года.

Гарантия на рекуператор: 7 лет.

Гарантия распространяется на оборудование, эксплуатируемое по всем правилам, прописанным в данном паспорте.

Общая информация.

Компания TURKOV гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного вами оборудования, подтверждает исправность данного изделия при отгрузке со склада. Расчётный срок службы оборудования составляет 10 лет. Дальнейшая эксплуатация разрешена с соблюдением регламента планового технического обслуживания (далее именуемое ПТО). По истечении срока службы изделие должно подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

В случае обнаружения каких-либо дефектов продукции, TURKOV предоставляет дилеру право определять — подлежит ли изделие ремонту или бесплатной замене компонентов по гарантии в соответствии со следующими правилами и условиями:

1. Сроки гарантии.

Срок гарантии на Zenit Несо X/V 1210-4510 E/W составляет 3 года с даты продажи (дня передачи оборудования потребителю). Длительность гарантийного периода не зависит от того факта, что оборудование не используется. Для исполнения производителем гарантийных обязательств и обеспечения наибольшего срока службы изделия, производитель предусматривает его обязательное ежегодное ПТО. Первое обслуживание проводится не позднее, чем через 18 месяцев от даты продажи (или 12 месяцев от даты запуска в работу).

2. Условия гарантии.

Гарантия не распространяется на случаи:

- Повреждения оборудования при транспортировке.
- Несоблюдения инструкций по разборке/сборке/установке, эксплуатации и техническому обслуживанию.
- Нецелевого использования и неправильного хранения оборудования.
- Монтажа, ремонта или любых других работ с оборудованием, выполненных не авторизованным дилером.
- Внесения в конструкцию оборудования каких-либо изменений, не предусмотренных заводом-изготовителем.
- Нарушения целостности пломбы, установленной заводом-изготовителем или сервисной службой компании TURKOV.
- Нарушения целостности корпуса оборудования при размещении крепежа в месте, не предусмотренном заводом-изготовителем.
- Использования запчастей, не одобренных заводом-изготовителем.
- Ущерба по причине стихийных бедствий, пожара, аварий или непредвиденных событий, которые непосредственно не связаны с использованием оборудования TURKOV.
- Нормального и естественного износа.
- Эксплуатации оборудования без проведения пусконаладочных работ.
- Эксплуатации оборудования вне допустимых температурных и влажностных пределов.
- Эксплуатации оборудования с превышением воздухообмена притока над вытяжкой более чем на 20%.

- Грубой небрежности и умышленного ущерба, причинённого оборудованию.
3. Гарантия не распространяется на внешнее декоративное и защитное покрытие.
 4. В гарантийном талоне должны быть указаны (полностью и разборчиво) следующие данные: название модели, серийный номер, дата продажи, контактные данные и печать компании-продавца, контактные данные и печать компании-установщика.
 5. Чтобы воспользоваться гарантией, клиент должен сохранять гарантийный талон и документы, подтверждающие приобретение оборудования.
 6. Гарантийный ремонт или замена оборудования должны быть проведены на основании заключения сервисной службы и подтверждения гарантийного случая официальным дилером или заводом-изготовителем.
 7. TURKOV не несёт ответственность за любые случайные или косвенные убытки, вызванные неисправностью оборудования.
 8. Гарантия на оборудование не сохраняется, если плановое техническое обслуживание не осуществляется по истечении 18 месяцев с момента покупки. Записи, сделанные в таблице «Плановое техническое обслуживание», являются подтверждением факта проведения ПТО.

Плановое техническое обслуживание.

- ПТО осуществляется организацией с соответствующим опытом работы.
- ПТО не входит в перечень работ, выполняемых бесплатно в рамках гарантийных обязательств.
- Стоимость ПТО определяется организацией, проводящей ПТО.

ПТО включает в себя проведение следующих работ:

- Замена фильтра/фильтров.
- Проверка воздухообмена.
- Чистка оборудования (при необходимости).

Производитель рекомендует проводить ПТО ежегодно (или чаще) в течение всего срока эксплуатации оборудования, в том числе и по истечении гарантийного срока, а также по окончании срока эксплуатации.

Регулярное обслуживание увеличит срок эксплуатации и снизит риск появления неисправностей.

Коды ошибок

Оборудование оснащено системой самодиагностики, в случае обнаружения неисправностей в работе компонентов автоматика остановит работу системы вентиляции и отобразит на пульте управления соответствующую ошибку.

Код ошибки	Описание ошибки
FTR	100%-ная наработка воздушного фильтра.
485	Обрыв связи между пультом управления и контроллером.
ARN	Включение установки по автостарту, вероятно после отключения питания.
D04	Угроза заморозки водяного нагревателя по цифровому датчику температуры D4.
D06	Замкнут вход D6 (датчик пожарной сигнализации).
D08	Замкнут вход D8, принудительное отключение оборудования (перегрев нагревателя или другие причины).
D09	Замкнут выход D9, временная остановка оборудования (Пауза).
D1N	Обрыв связи контроллера и цифрового датчика уличной температуры.
D2N	Обрыв связи контроллера и цифрового датчика канальной температуры воздуха.
D3N	Обрыв связи контроллера и цифрового датчика температуры обратной воды.
D4N	Обрыв связи контроллера и цифрового датчика температуры поверхности нагревателя.
D5N	Обрыв связи контроллера и цифрового датчика температуры вытяжного воздуха.
D7N	Обрыв связи контроллера и датчика влажности.
D11N	Обрыв связи блока геоконтур и цифрового датчика уличной температуры.
D12N	Обрыв связи блока геоконтур и цифрового датчика температуры.
D1K	Короткое замыкание цифрового датчика уличной температуры.
D2K	Короткое замыкание цифрового датчика канальной температуры воздуха.
D3K	Короткое замыкание цифрового датчика температуры обратной воды.
D4K	Короткое замыкание цифрового датчика температуры поверхности нагревателя.
D5K	Короткое замыкание цифрового датчика температуры вытяжного воздуха.
D11K	Короткое замыкание цифрового датчика уличной температуры блока геоконтур.
D12K	Короткое замыкание цифрового датчика температуры блока геоконтур.
D1M	Перегрев цифрового датчика уличной температуры (+50).
D2M	Перегрев цифрового датчика канальной температуры (+75).
D12	Общая ошибка по датчику температуры блока геоконтур.
D13	Общая ошибка по датчику температуры блока геоконтур.
M1N	Заниженное значение тока приточного вентилятора M1.
M2N	Заниженное значение тока вытяжного вентилятора M2.

M1M	Завышенное значение тока приточного вентилятора M1.
M2M	Завышенное значение тока вытяжного вентилятора M2.
M1A	Общая ошибка приточного вентилятора.
M2A	Общая ошибка вытяжного вентилятора.
M1Z	Обрыв связи контроллера и приточного вентилятора на шине RS-485.
M2Z	Обрыв связи контроллера и вытяжного вентилятора на шине RS-485.
M1L	Блокировка вращения приточного вентилятора.
M2L	Блокировка вращения вытяжного вентилятора.
M1D	Ошибка внутренних датчиков приточного вентилятора.
M2D	Ошибка внутренних датчиков вытяжного вентилятора.
M1H	Перегрев управляющей электроники приточного вентилятора.
M2H	Перегрев управляющей электроники вытяжного вентилятора.
M1P	Перегрев обмотки приточного вентилятора.
M2P	Перегрев обмотки вытяжного вентилятора.
M1F	Напряжение питания приточного вентилятора не в рабочем диапазоне (заниженное для трёхфазных моторов, перенапряжение для однофазных моторов).
M2F	Напряжение питания вытяжного вентилятора не в рабочем диапазоне (заниженное для трёхфазных моторов, перенапряжение для однофазных моторов).
M1'A	Общая ошибка 2-го приточного вентилятора.
M2'A	Общая ошибка 2-го вытяжного вентилятора.
M1'Z	Обрыв связи контроллера и 2-го приточного вентилятора на шине RS-485.
M2'Z	Обрыв связи контроллера и 2-го вытяжного вентилятора на шине RS-485.
M1'L	Блокировка вращения 2-го приточного вентилятора.
M2'L	Блокировка вращения 2-го вытяжного вентилятора.
M1'D	Ошибка внутренних датчиков 2-го приточного вентилятора.
M2'D	Ошибка внутренних датчиков 2-го вытяжного вентилятора.
M1'H	Перегрев управляющей электроники 2-го приточного вентилятора.
M2'H	Перегрев управляющей электроники 2-го вытяжного вентилятора.
M1'P	Перегрев обмотки 2-го приточного вентилятора.
M2'P	Перегрев обмотки 2-го вытяжного вентилятора.
M1'F	Напряжение питания 2-го приточного вентилятора не в рабочем диапазоне (заниженное для трёхфазных моторов, перенапряжение для однофазных моторов).
M2'F	Напряжение питания 2-го вытяжного вентилятора не в рабочем диапазоне (заниженное для трёхфазных моторов, перенапряжение для однофазных моторов).
RTC	Ошибка в работе часов.
RSG	Обрыв связи с геотермальным контуром на шине RS-485.
RSB	Обрыв связи контроллера с блоком реле на шине RS-485.

RNR	Отсутствует вращение ротора.
RLR	Некорректные обороты ротора.
RF	Опасность заморозки рекуператора.
RHR	Высокое сопротивление ротора.
Список предупреждений	
Предупреждения отображаются на экране пульта управления, но не останавливают работу вентиляционной установки.	
EXTSIG	Внешний аварийный сигнал (вход D9).
CFL	Невозможен запуск охладителя из-за низкой скорости вентилятора.
HFL	Невозможен запуск увлажнителя из-за низкой скорости вентилятора.
FSD	Температура приточного воздуха не может достигнуть заданного значения. Производится понижение мощности вентиляторов.
RDN	Обрыв связи с цифровым датчиком температуры контроллера роторного рекуператора.
RDK	Короткое замыкание цифрового датчика температуры контроллера роторного рекуператора.
R485	Обрыв связи с контроллером роторного рекуператора.
VAVLP	Загрязнен фильтр или проблема в системе воздухопроводов. Не удаётся достичь указанного давления (VAV-PA или Stereo-VAV система).
DISBLT	Работа функции Дисбаланс невозможна. Низкая температура уличного воздуха.

Плановое техническое обслуживание (ПТО)

Первое ПТО не позднее чем через 18 месяцев с момента продажи (или 12 с момента запуска в работу) является необходимым условием гарантии.

Последующие ПТО — не реже, чем через каждые 12 месяцев.

Все значения не должны существенно отличаться от значений при ПНР.

Дата ПТО: _____

Организация производящая ПТО: _____

Телефон организации, производящей ПТО: _____

Список выполненных работ: _____

Фильтры: _____

Воздухообмен общий: _____

Чистка оборудования: _____

Проверка затяжки винтовых клемм: _____

Печать организации, производящей ПТО, или подпись сотрудника

Дата ПТО: _____

Организация производящая ПТО: _____

Телефон организации, производящей ПТО: _____

Список выполненных работ: _____

Фильтры: _____

Воздухообмен общий: _____

Чистка оборудования: _____

Проверка затяжки винтовых клемм: _____

Печать организации, производящей ПТО, или подпись сотрудника

Дата ПТО: _____

Организация производящая ПТО: _____

Телефон организации, производящей ПТО: _____

Список выполненных работ: _____

Фильтры: _____

Воздухообмен общий: _____

Чистка оборудования: _____

Проверка затяжки винтовых клемм: _____

Печать организации, производящей ПТО, или подпись сотрудника

Гарантийный талон

ДАННЫЕ ПО ОБОРУДОВАНИЮ

Место для шильдика


НАЗВАНИЕ ПРОДАВЦА:	НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УСТАНОВЩИКА:
_____	_____
ДАТА ПРОДАЖИ:	ДАТА УСТАНОВКИ:
_____	_____
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА:	ПОДПИСЬ УСТАНОВЩИКА:
_____	_____
М.П.	М.П.


Отметка о приёмке качества (ОТК)


<<____>>_____20____г.


М.П.


Общий вид моноконтроллера

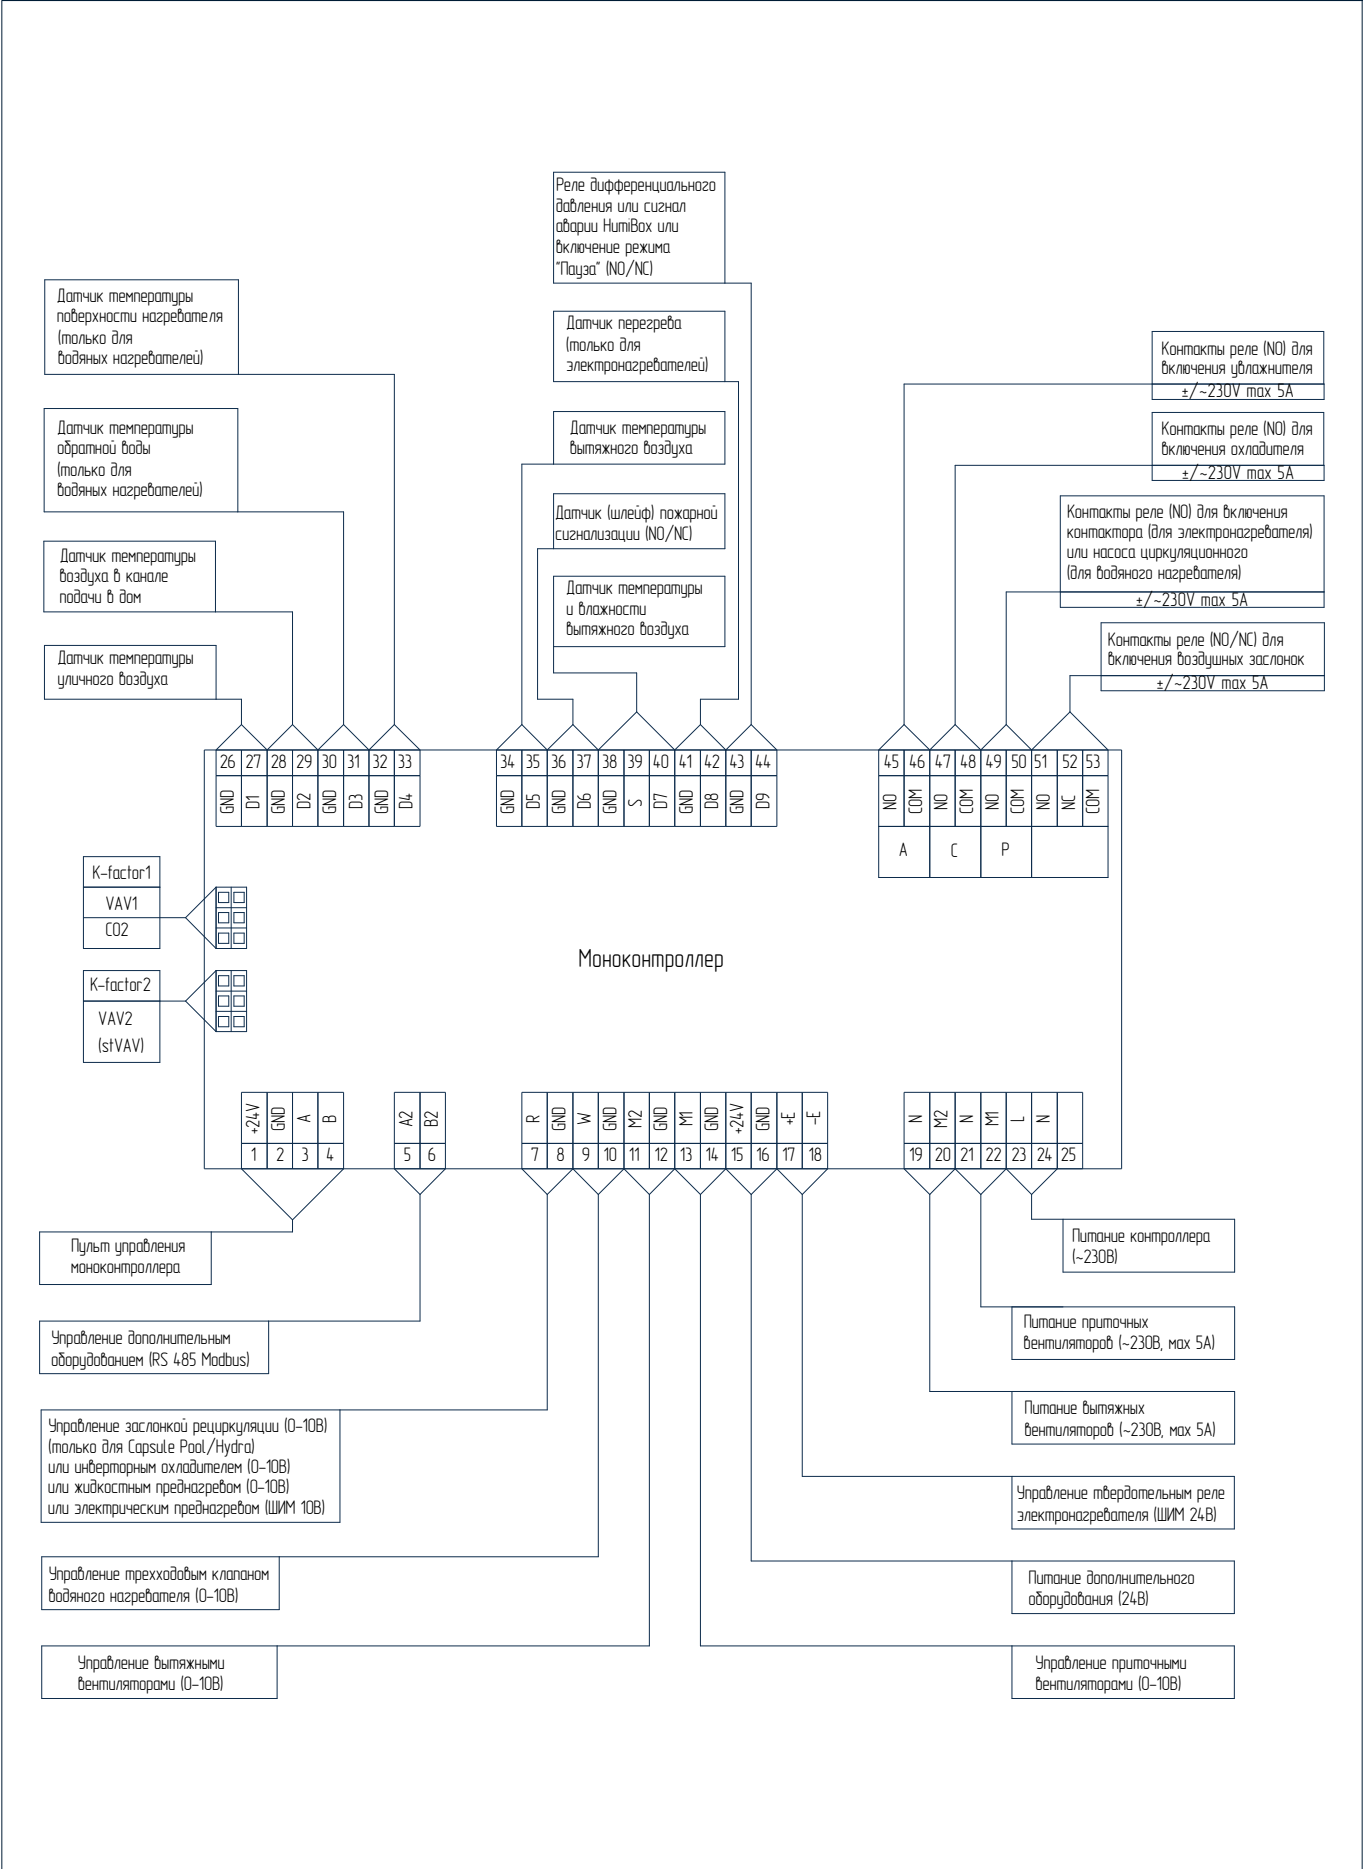


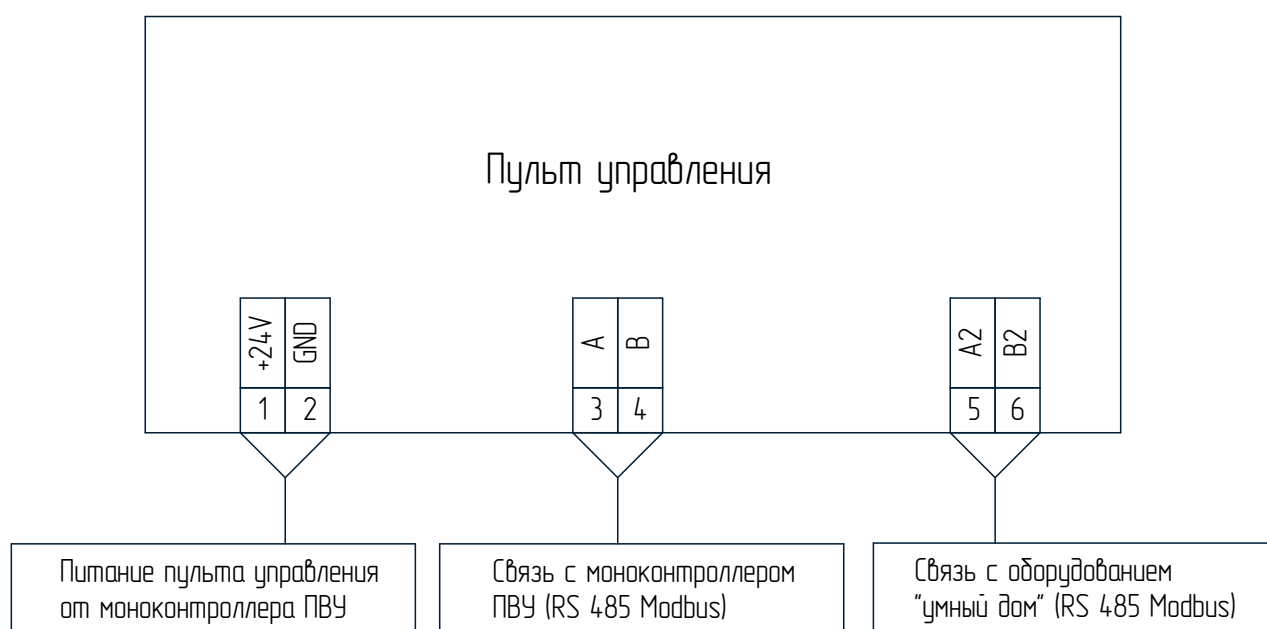


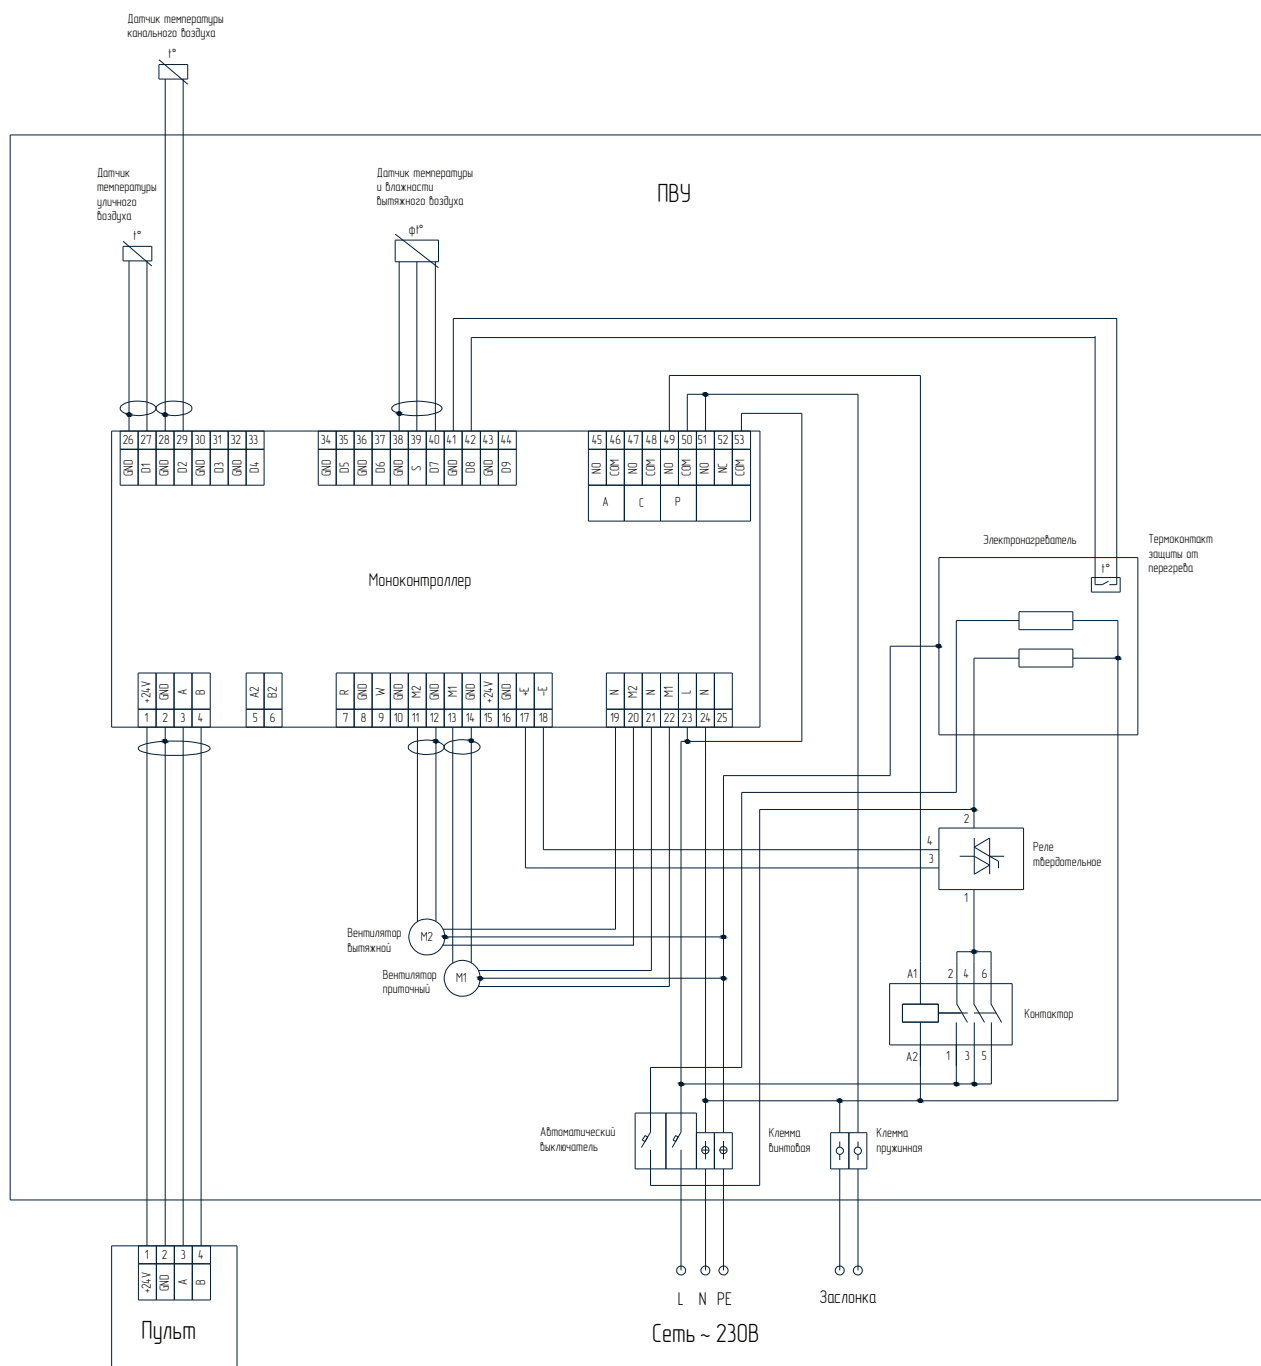


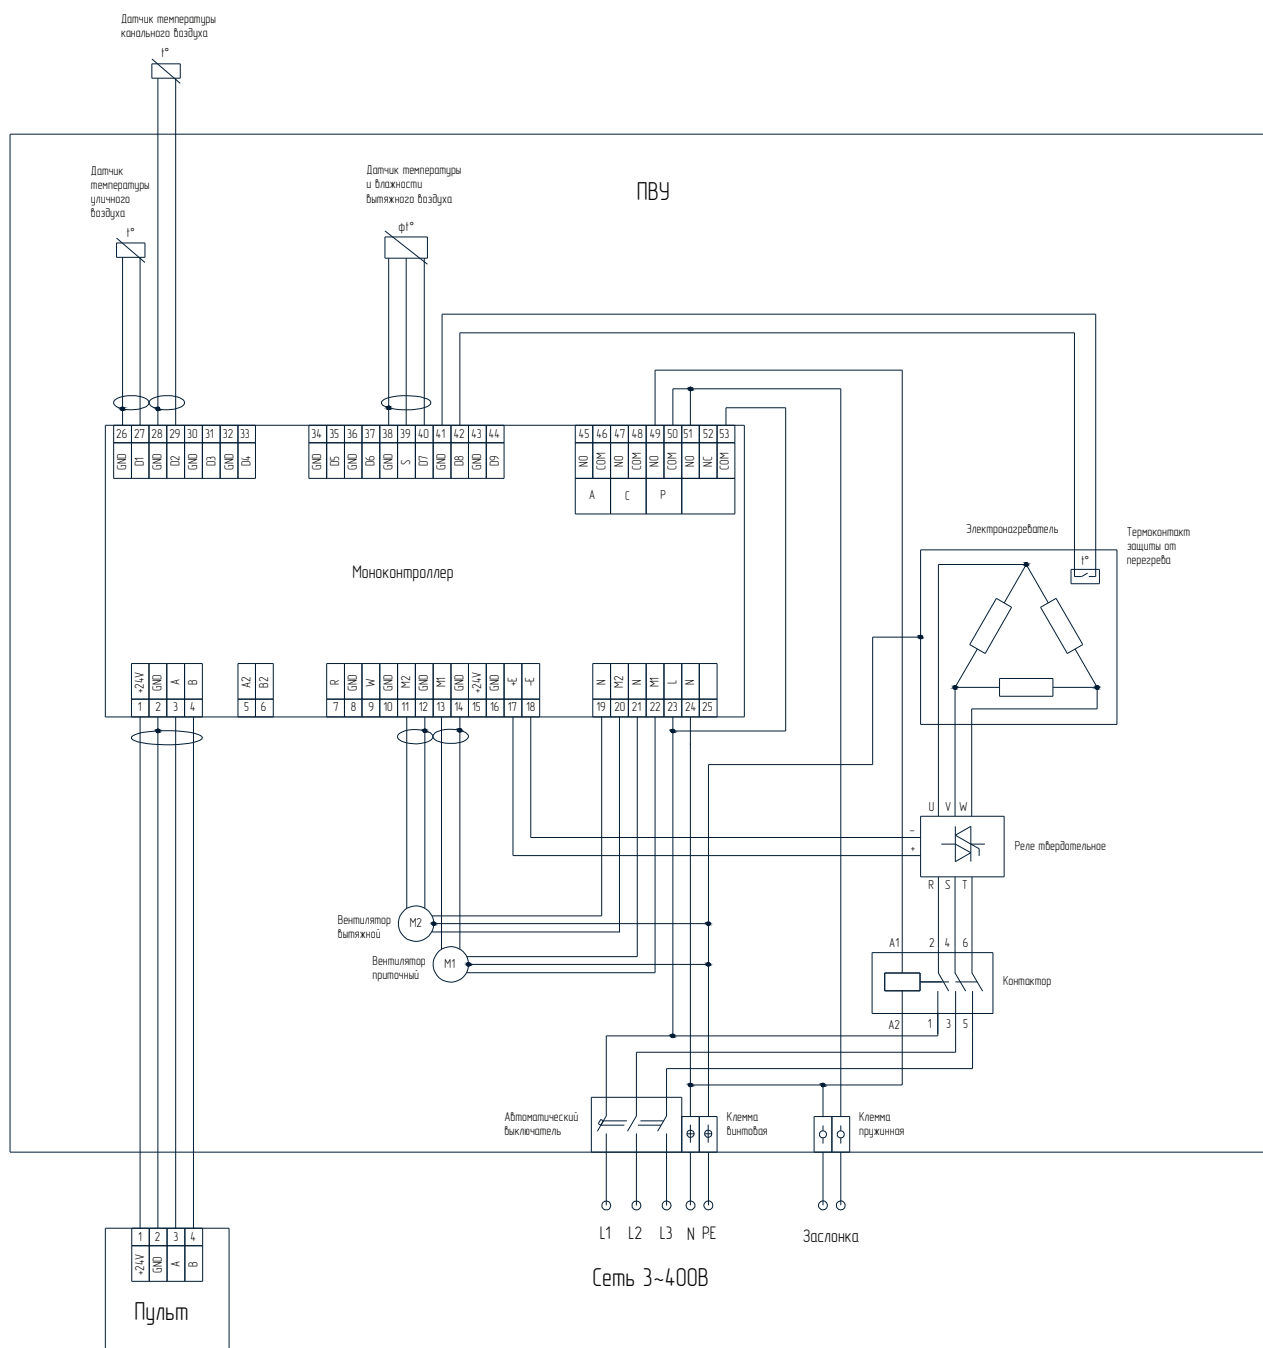


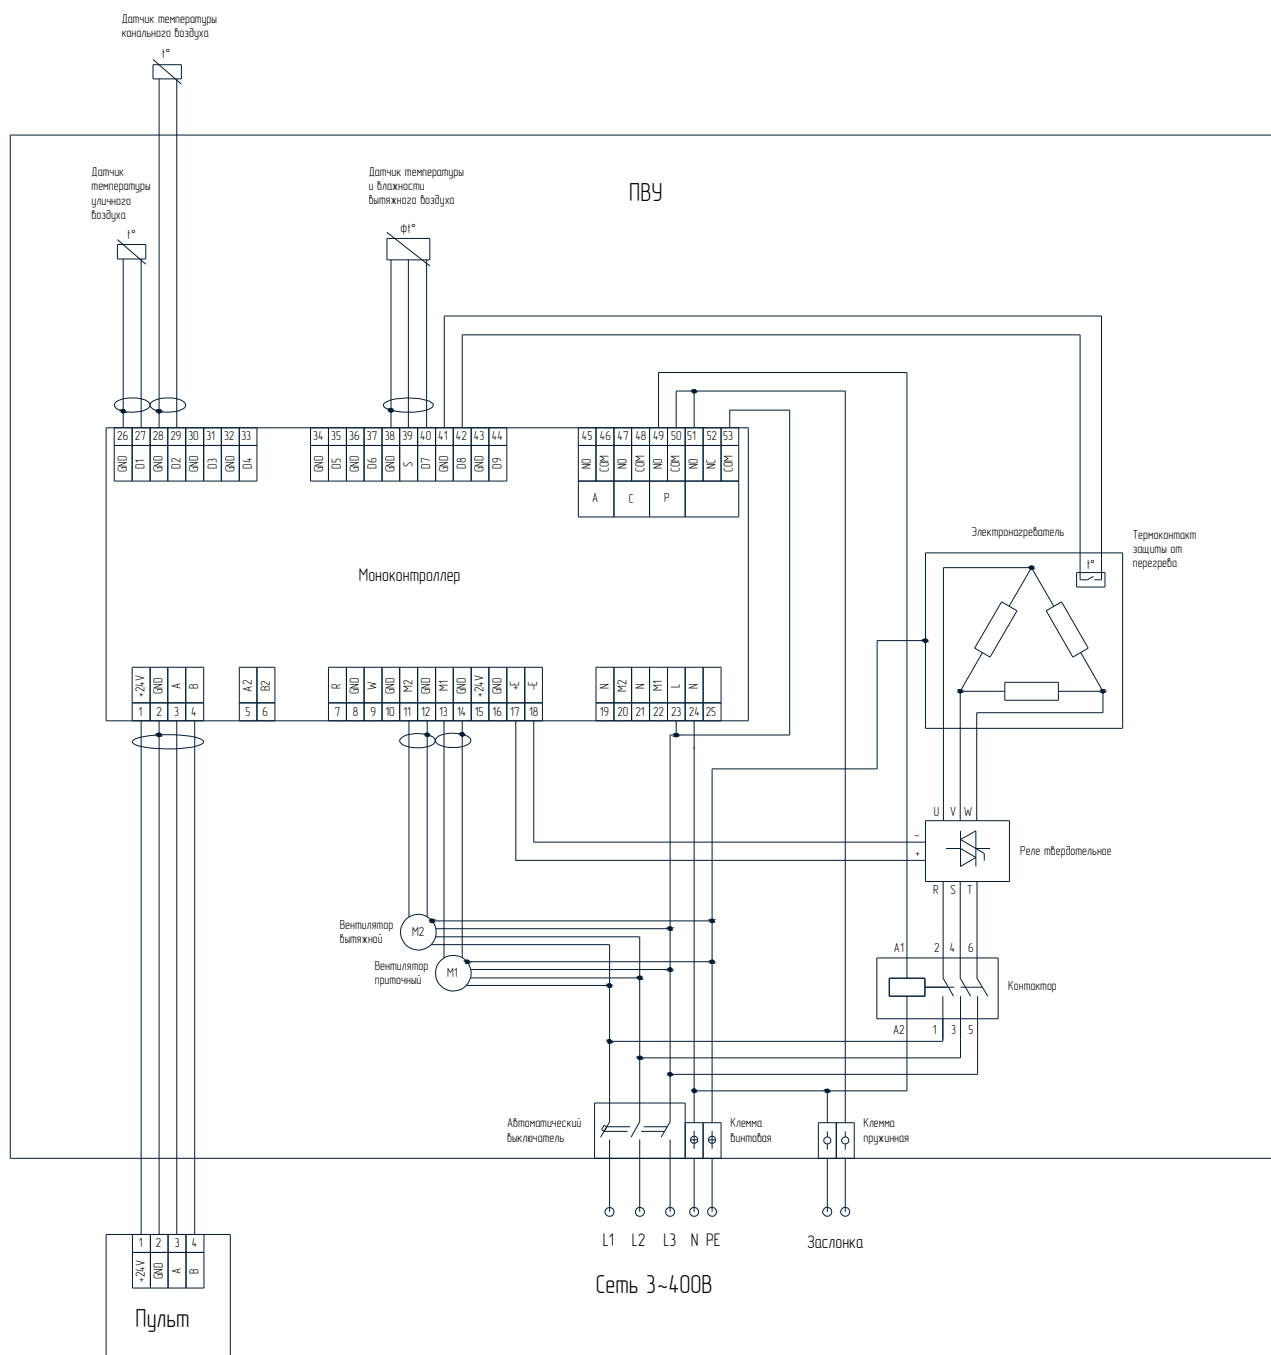


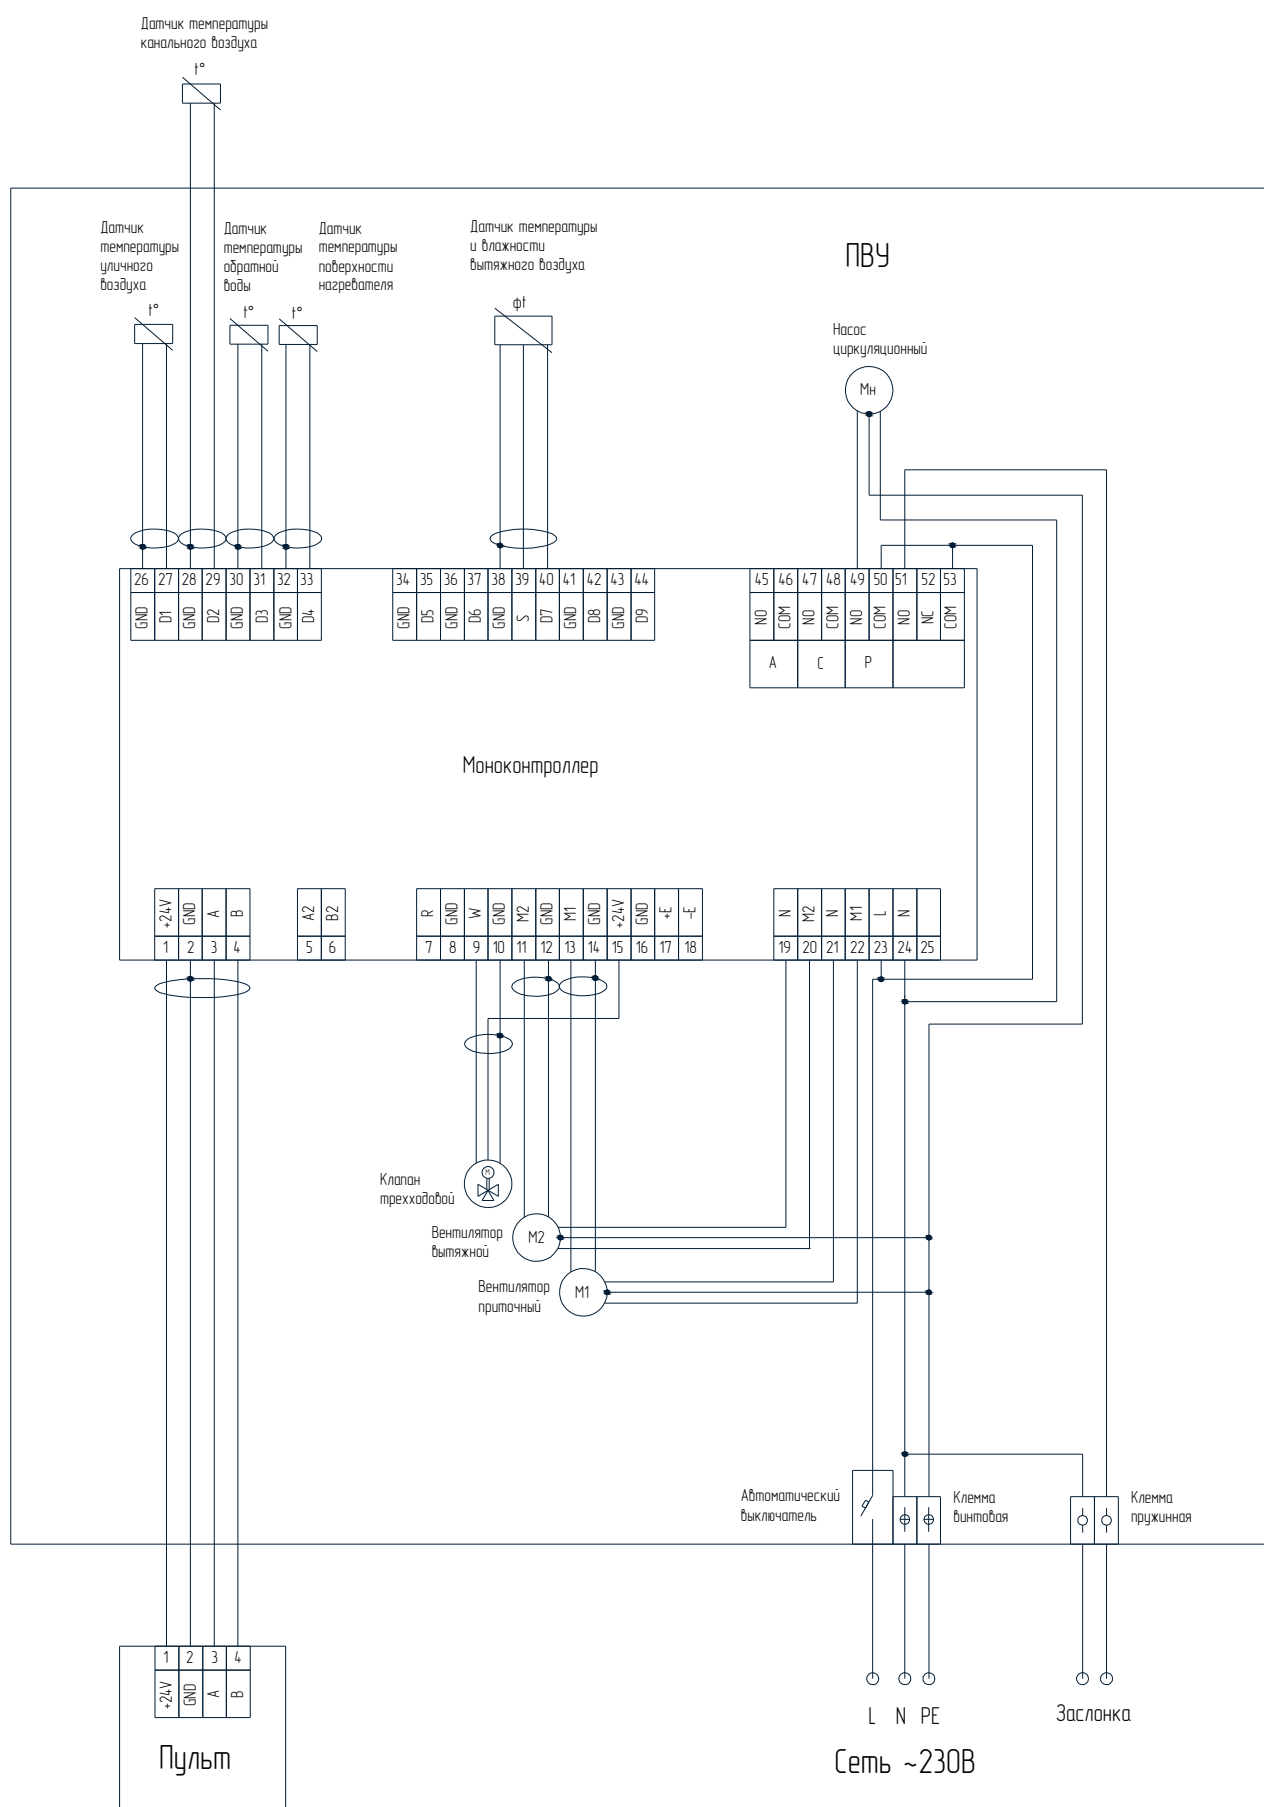


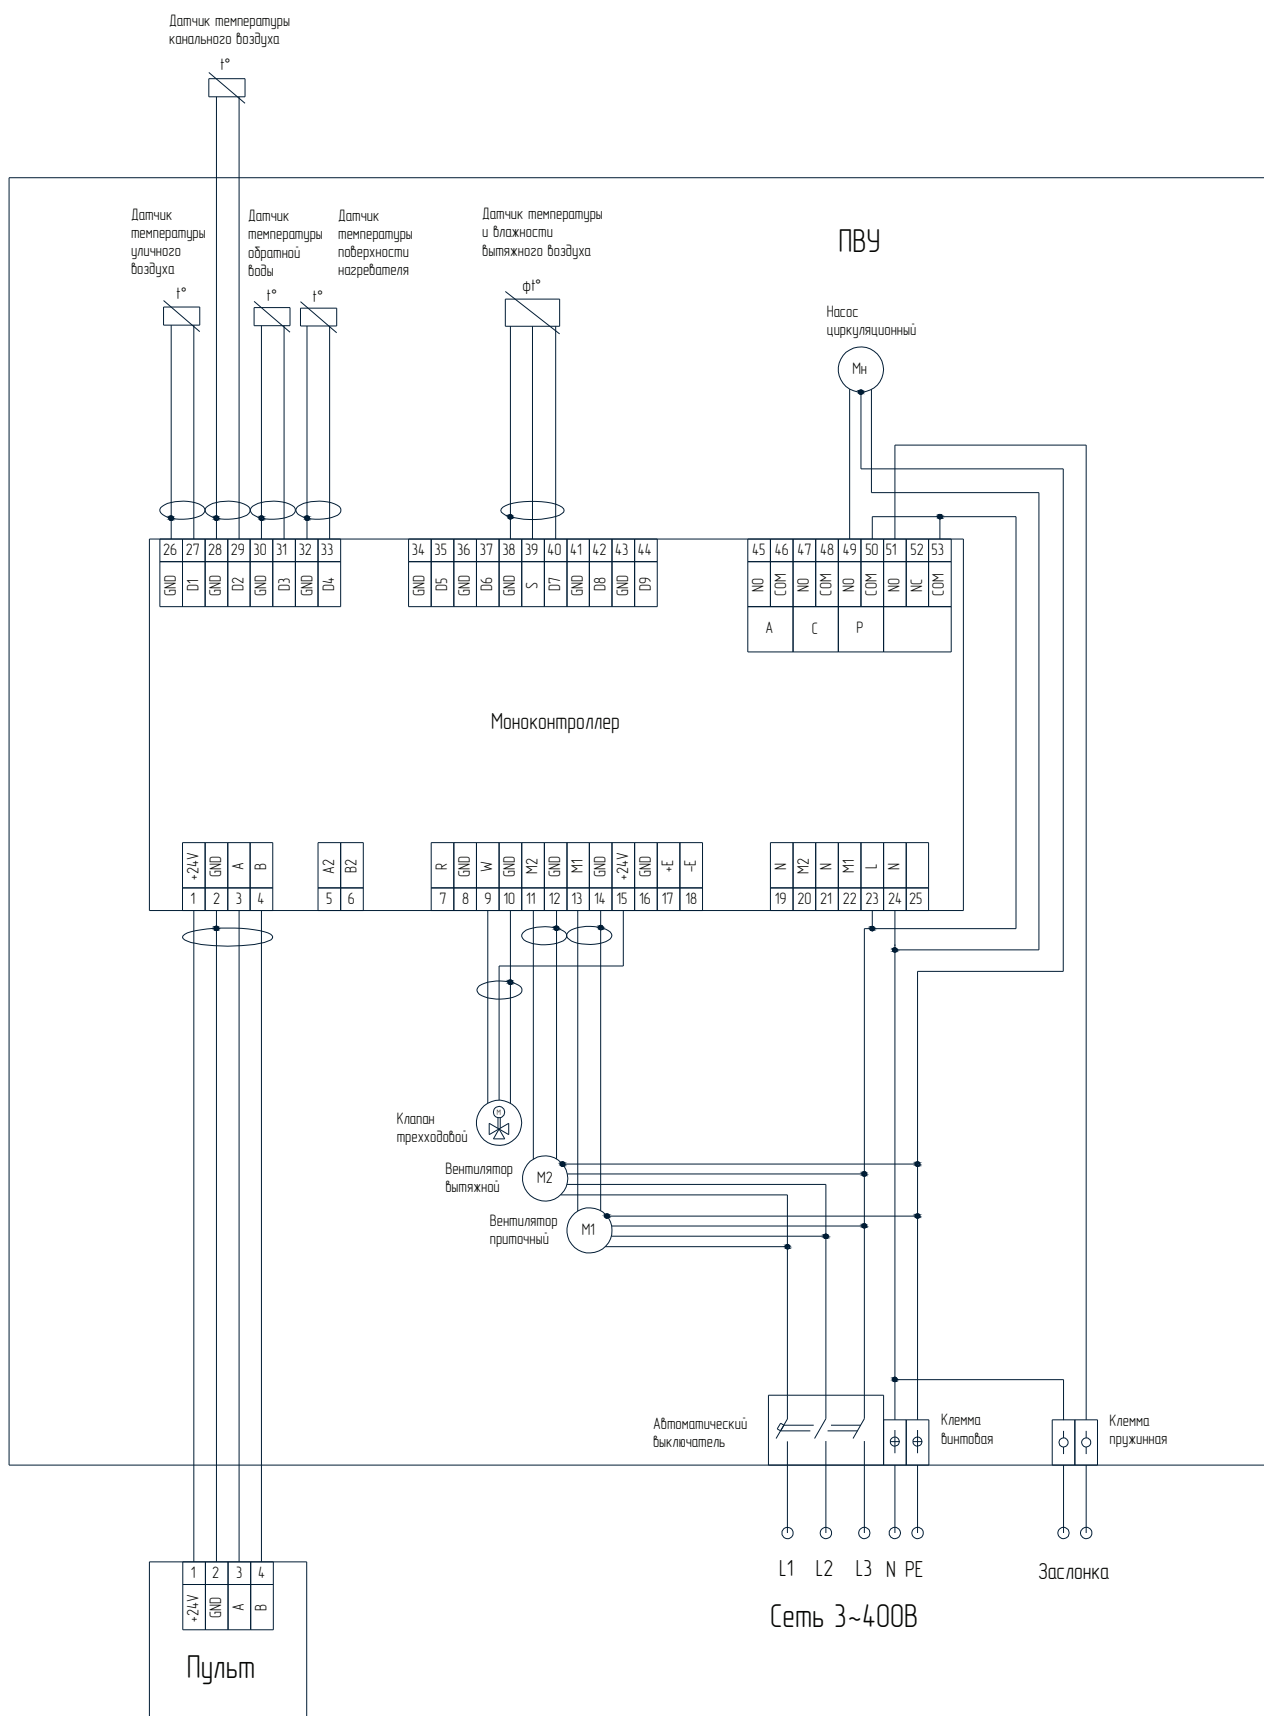


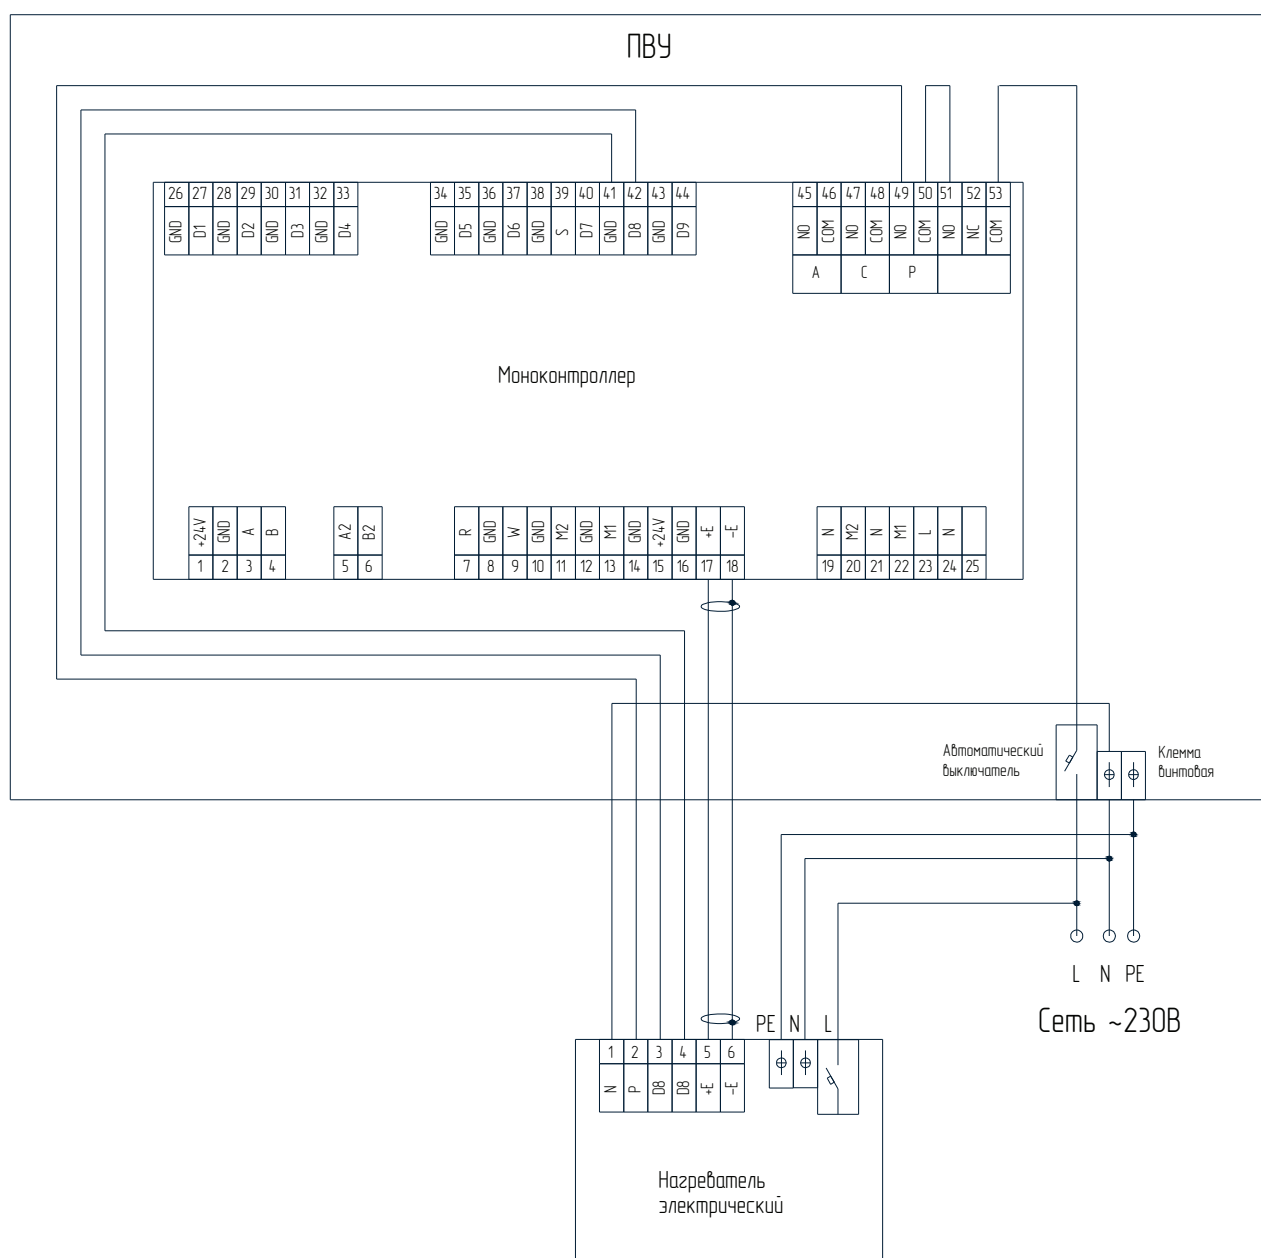

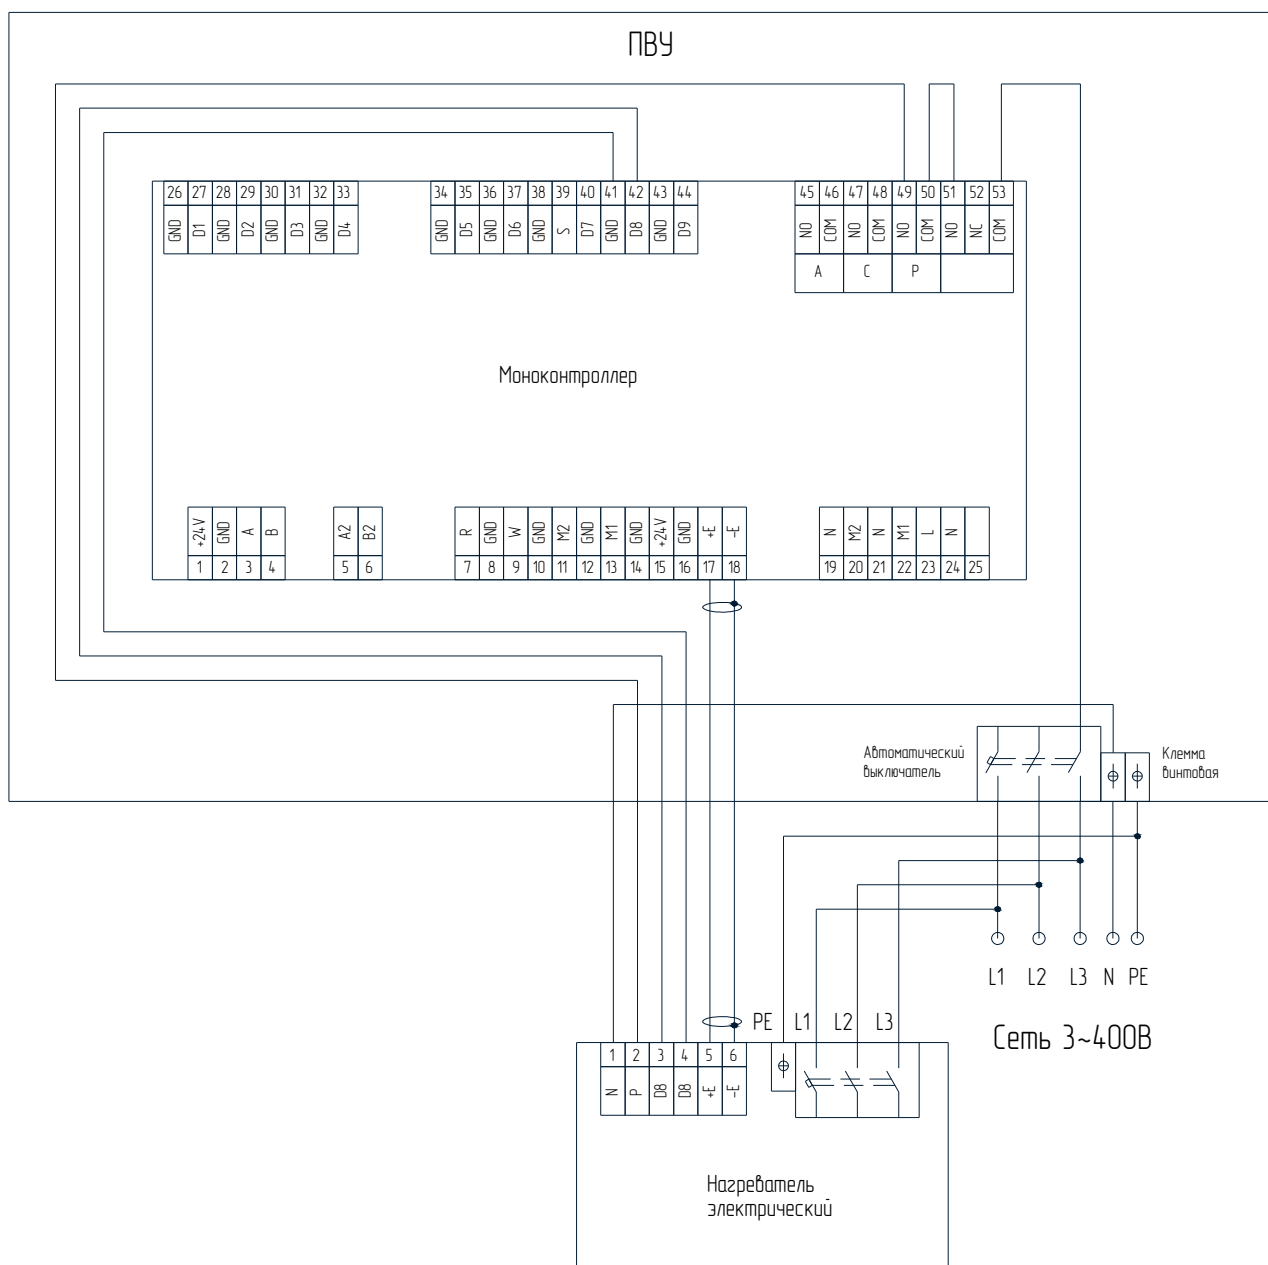

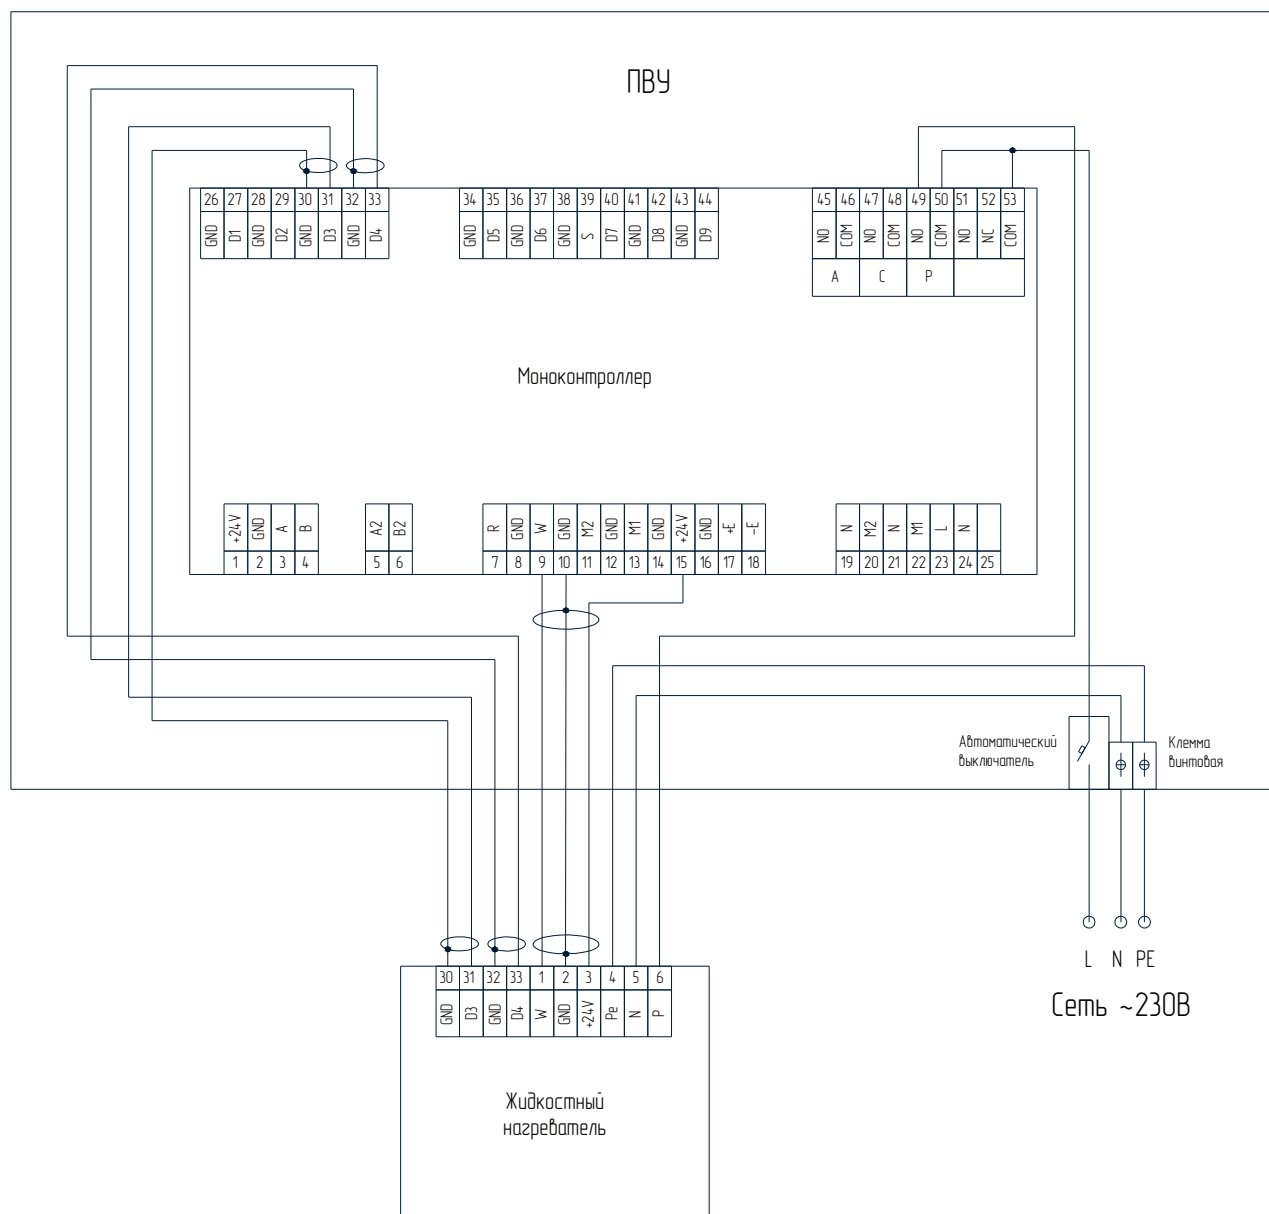


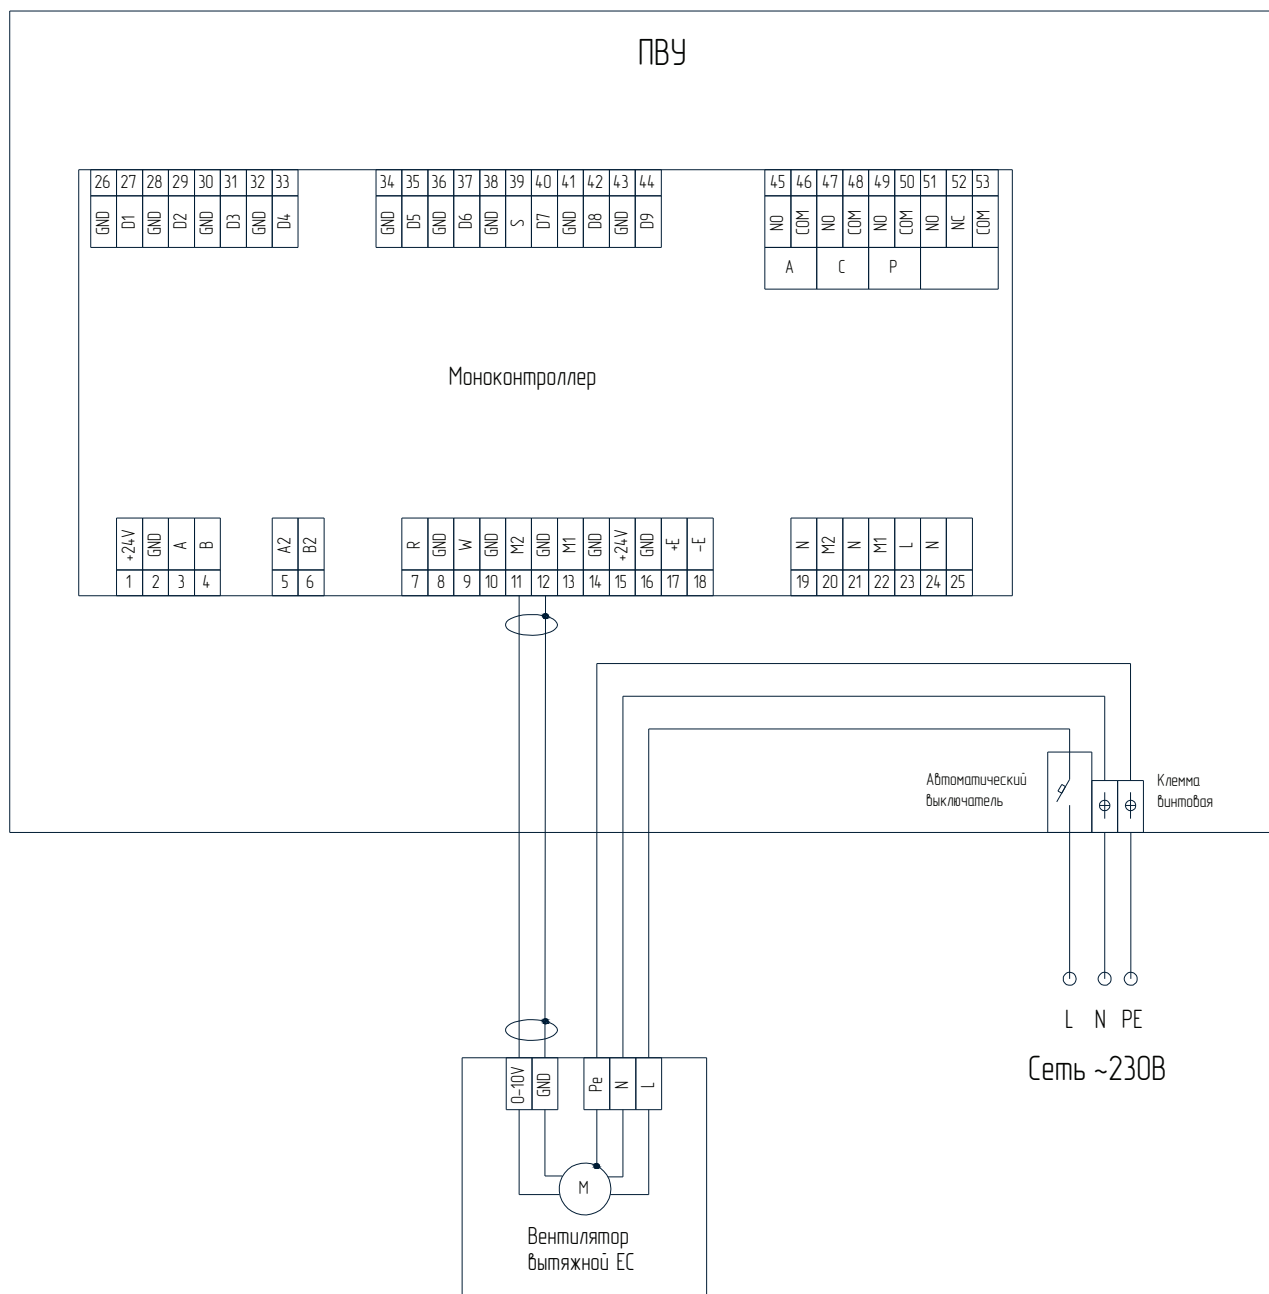


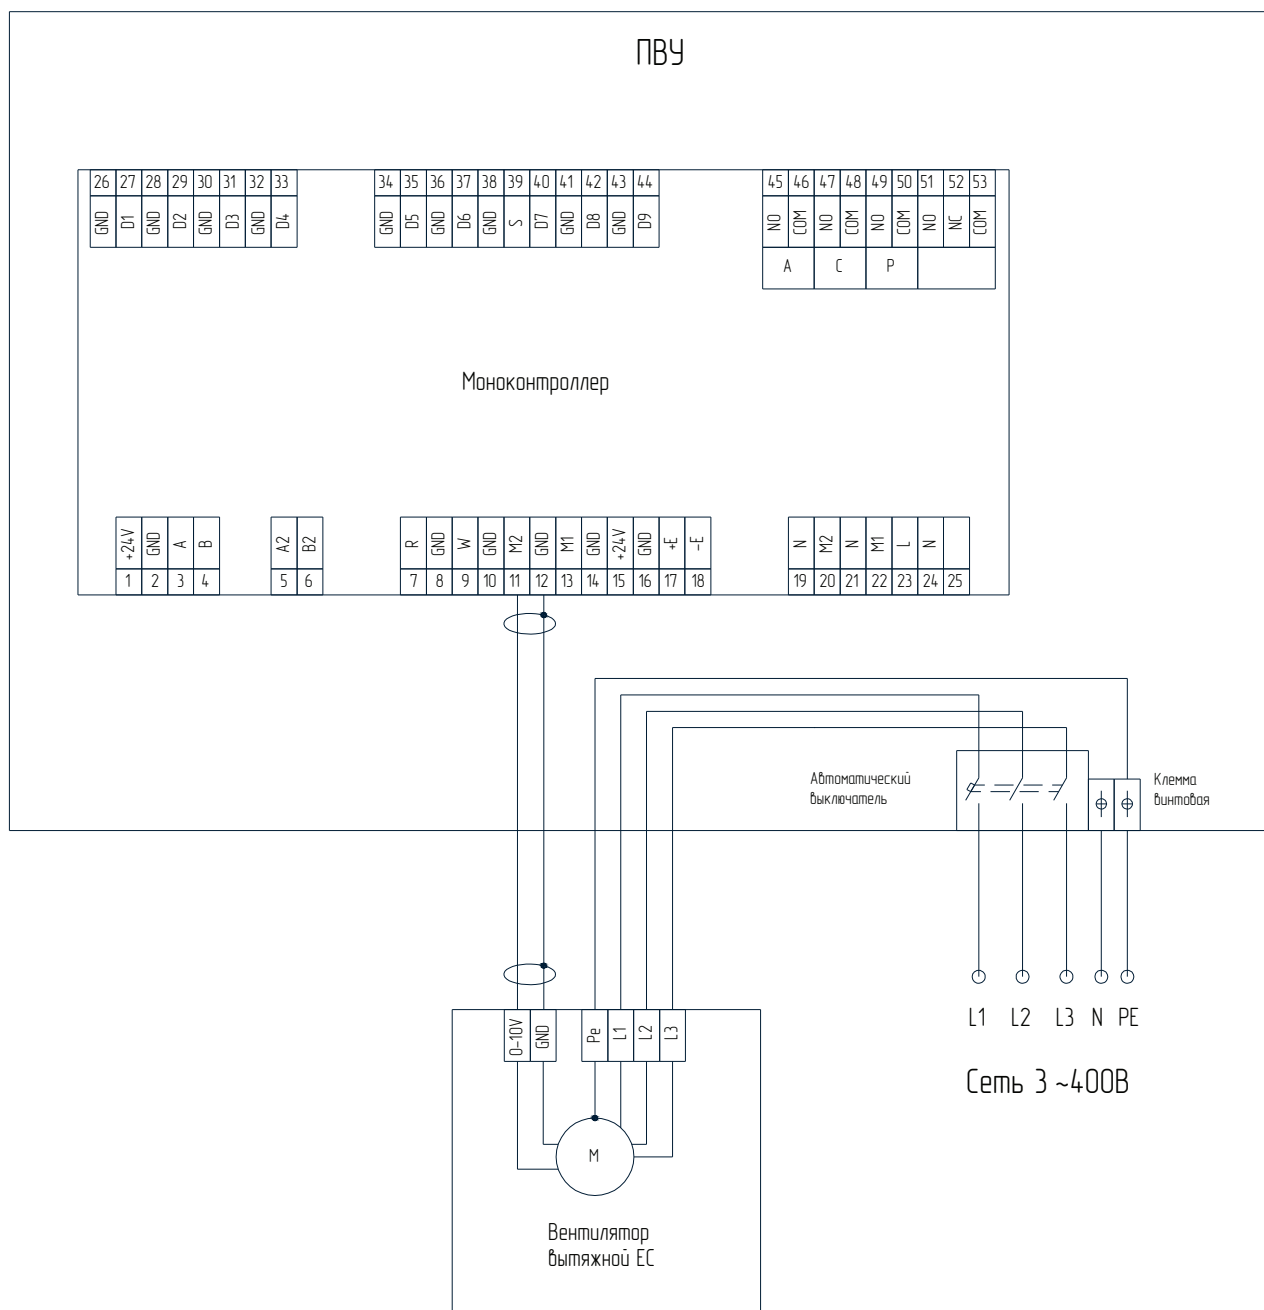


Электрические схемы подключения дополнительных агрегатов


Подключение электрического преднагревателя (1 фаза) к моноконтроллеру ПВУ

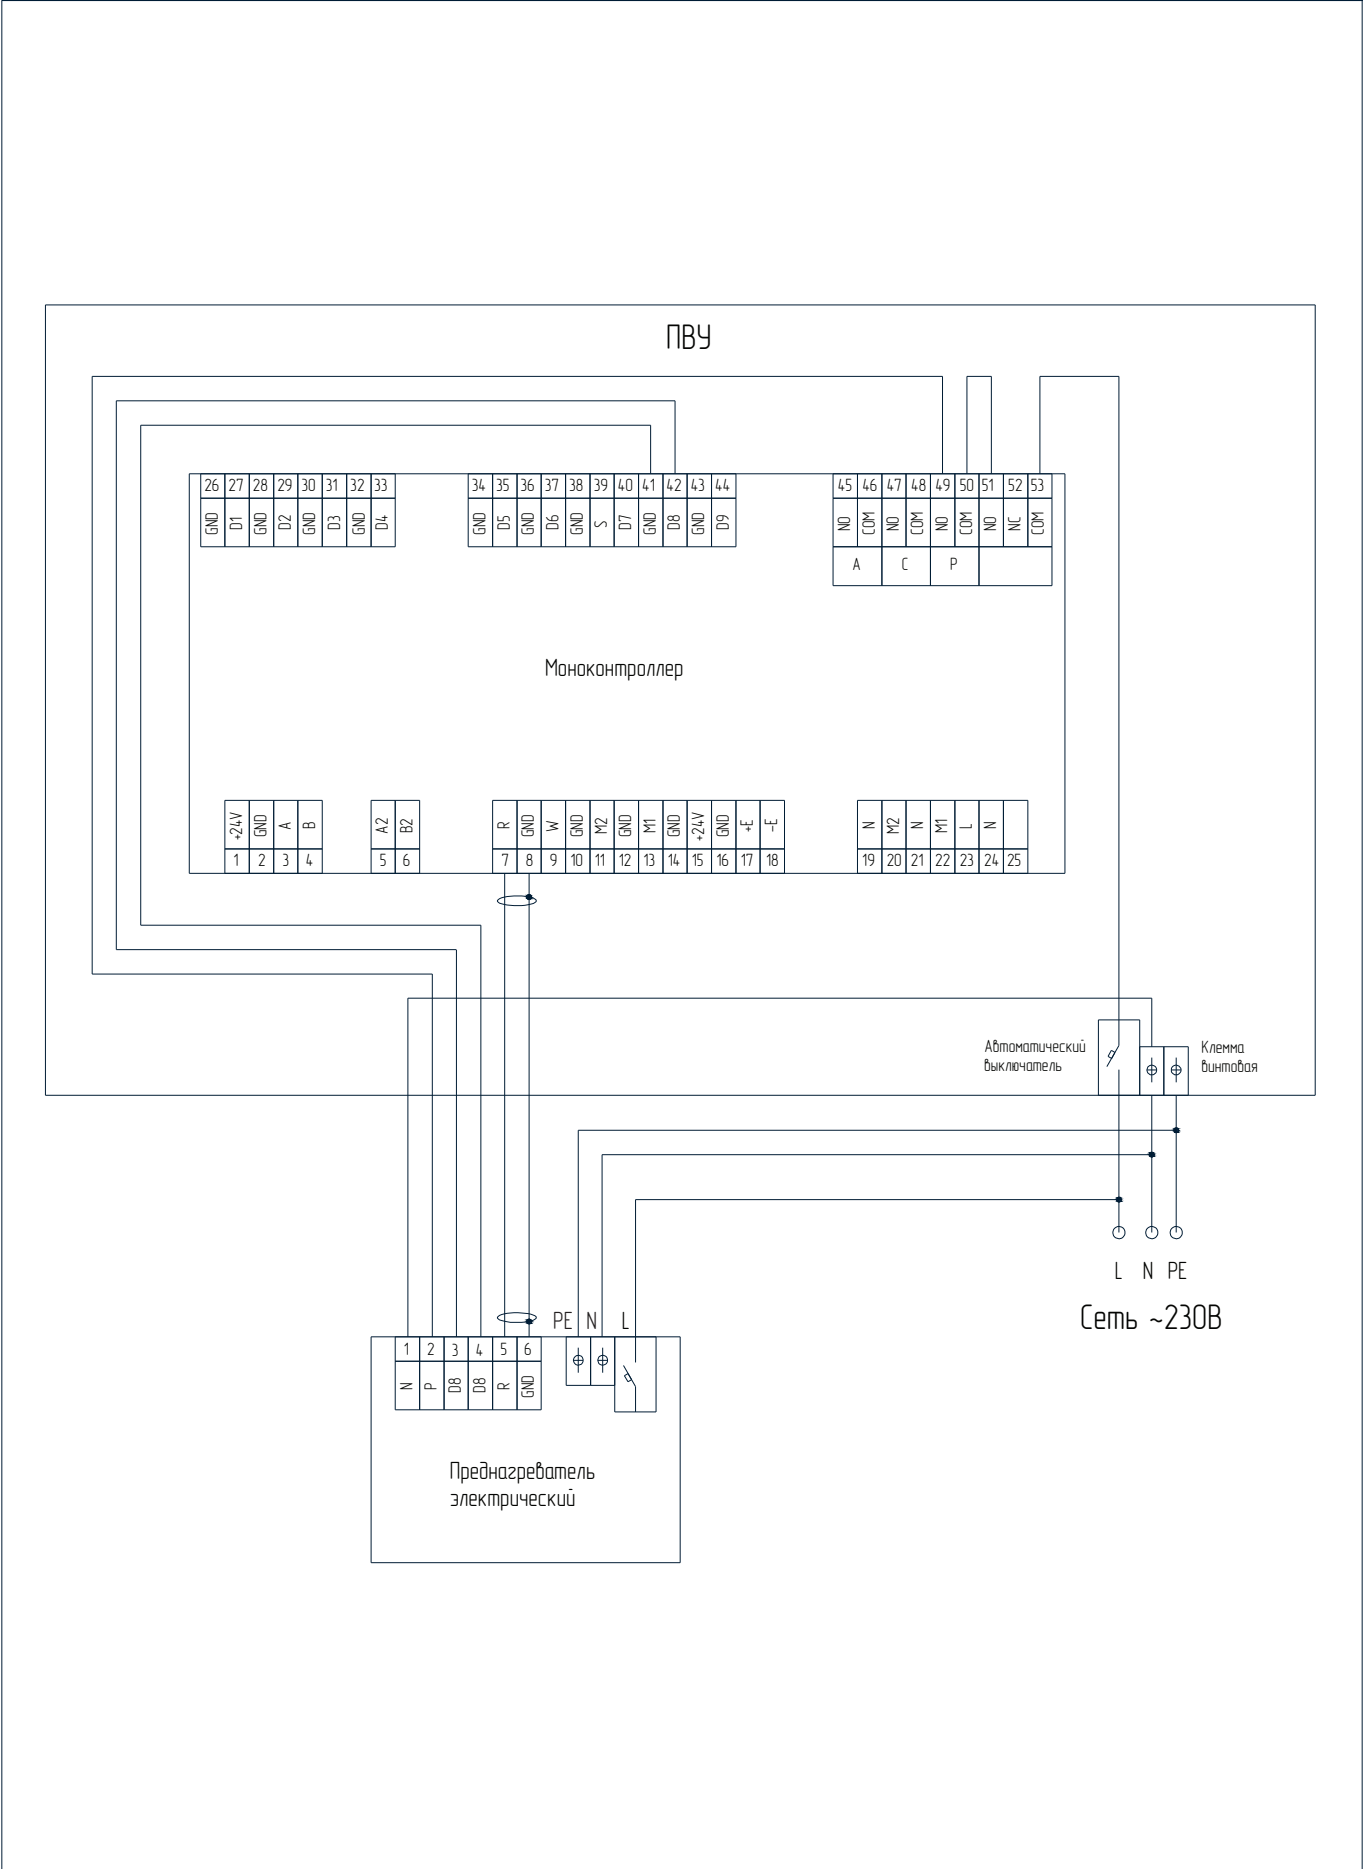


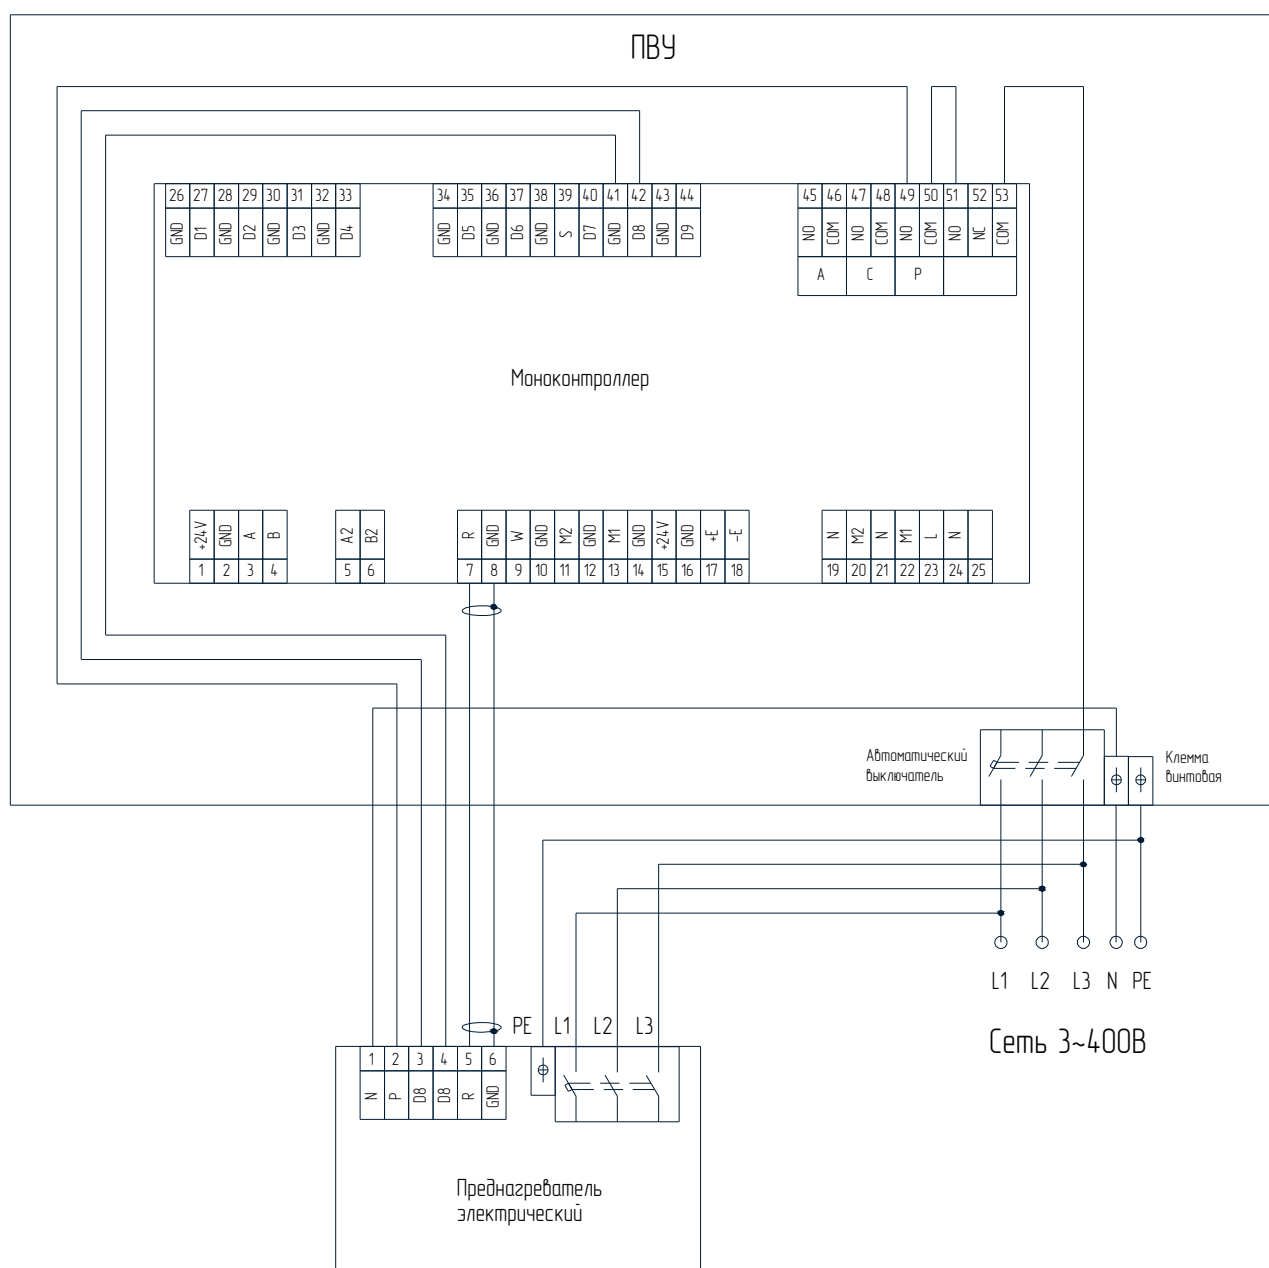

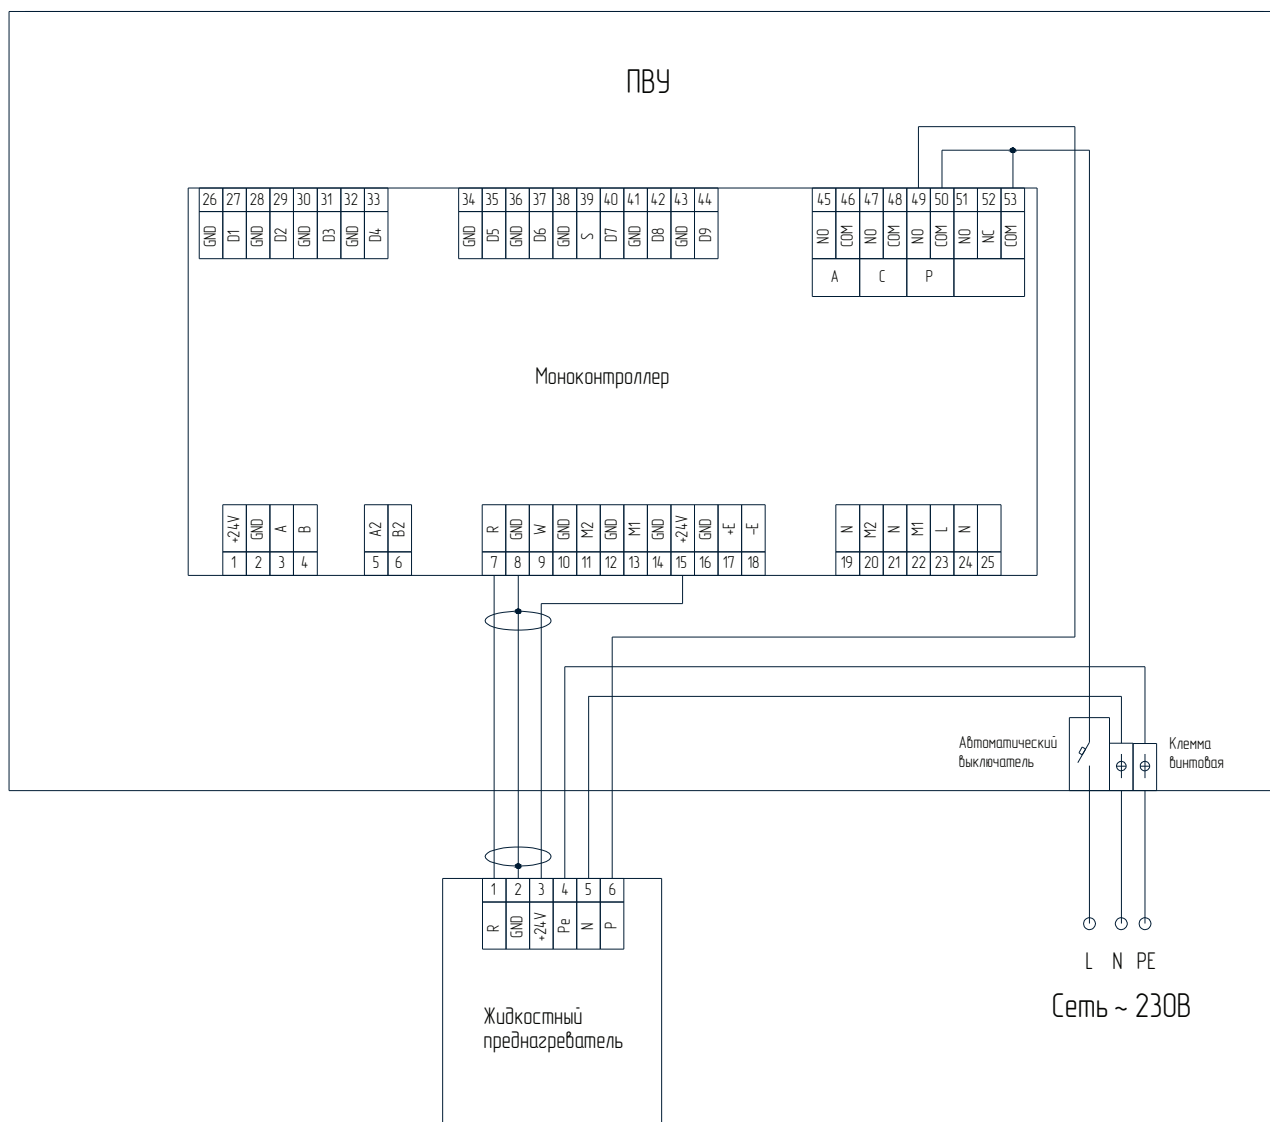




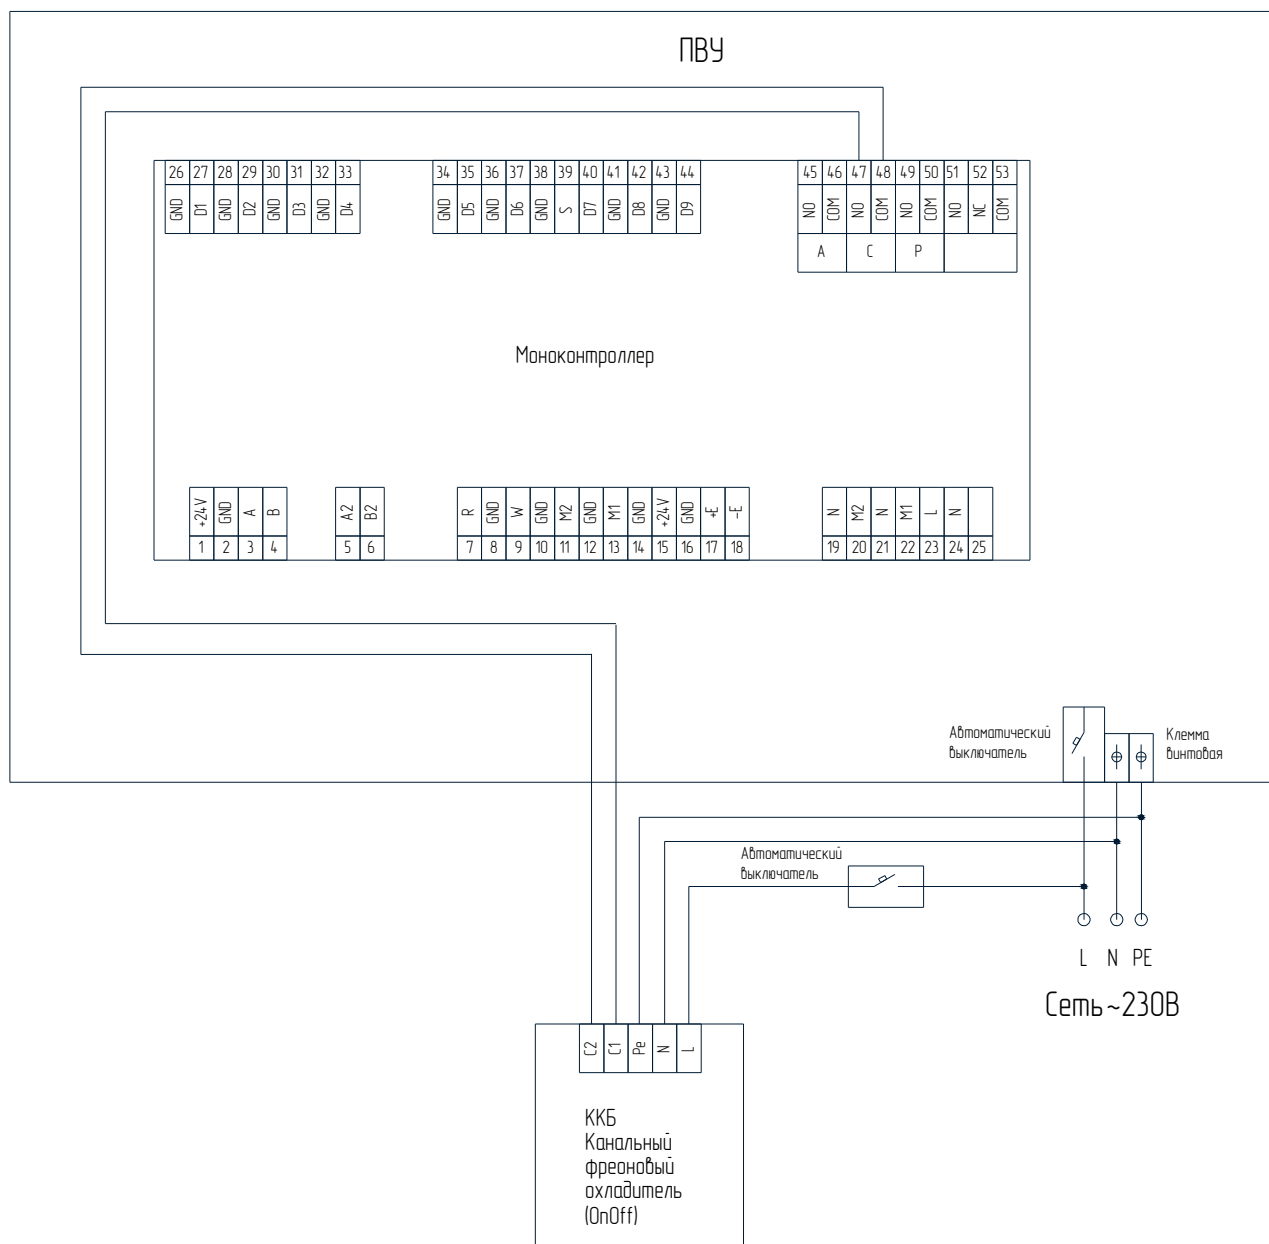


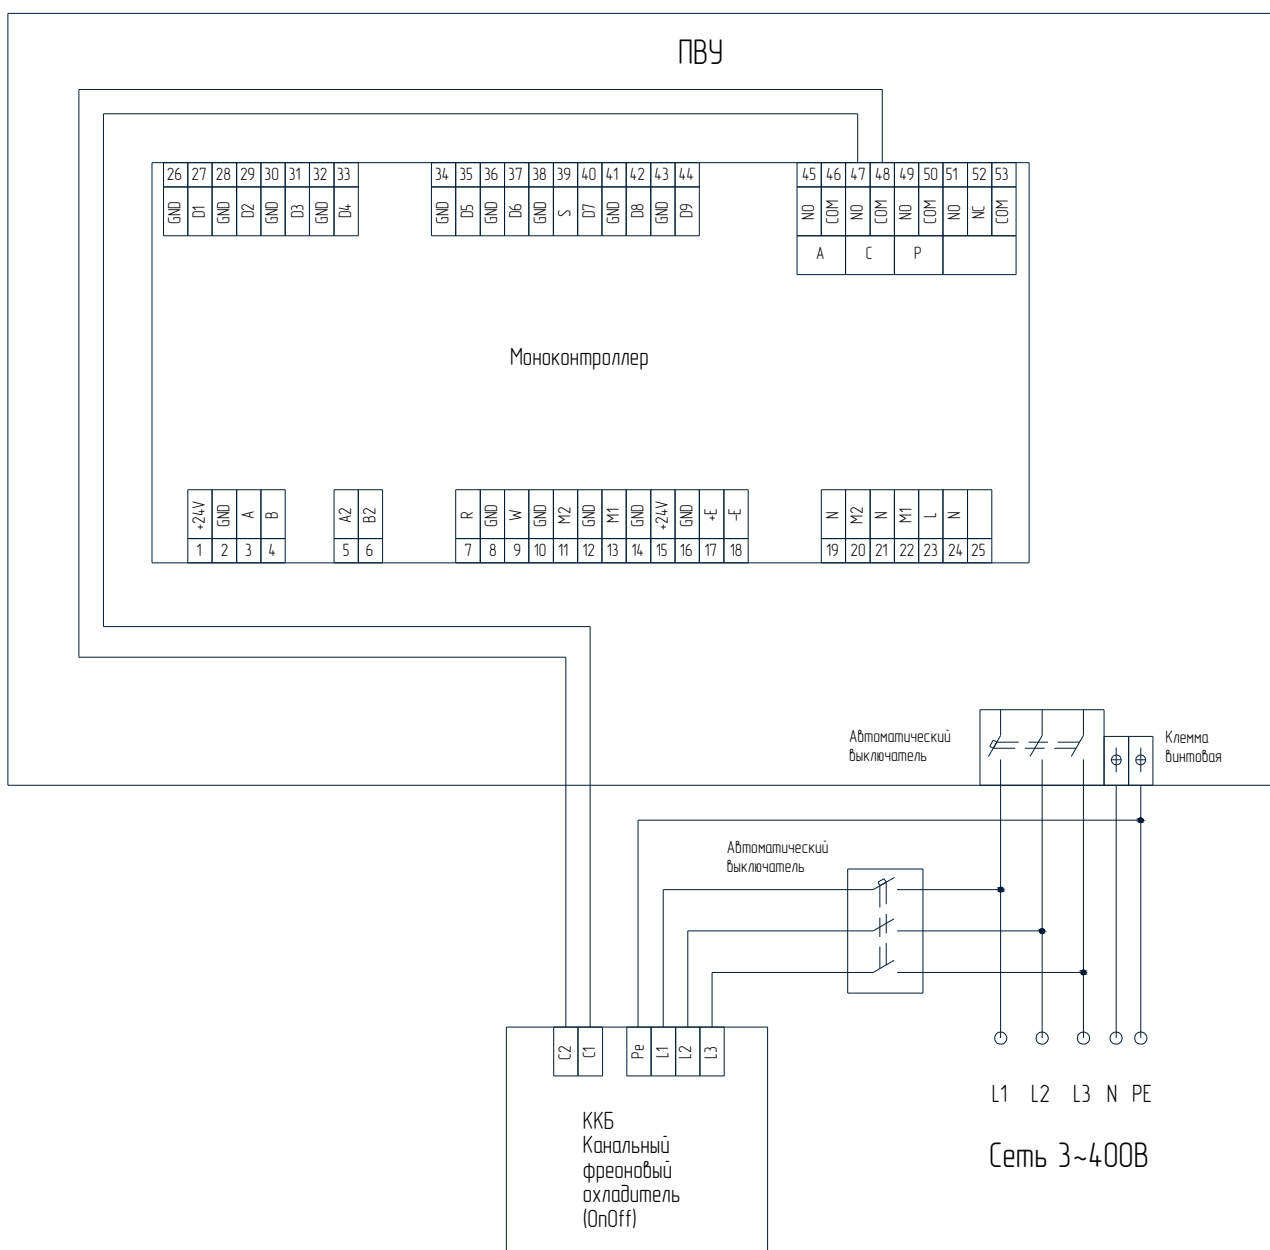



Подключение канального фреонового охладителя Dantex (БУ MD-KZ) и Midea (БУ AHUKZ) (Invertor) к моноконтроллеру ПВУ

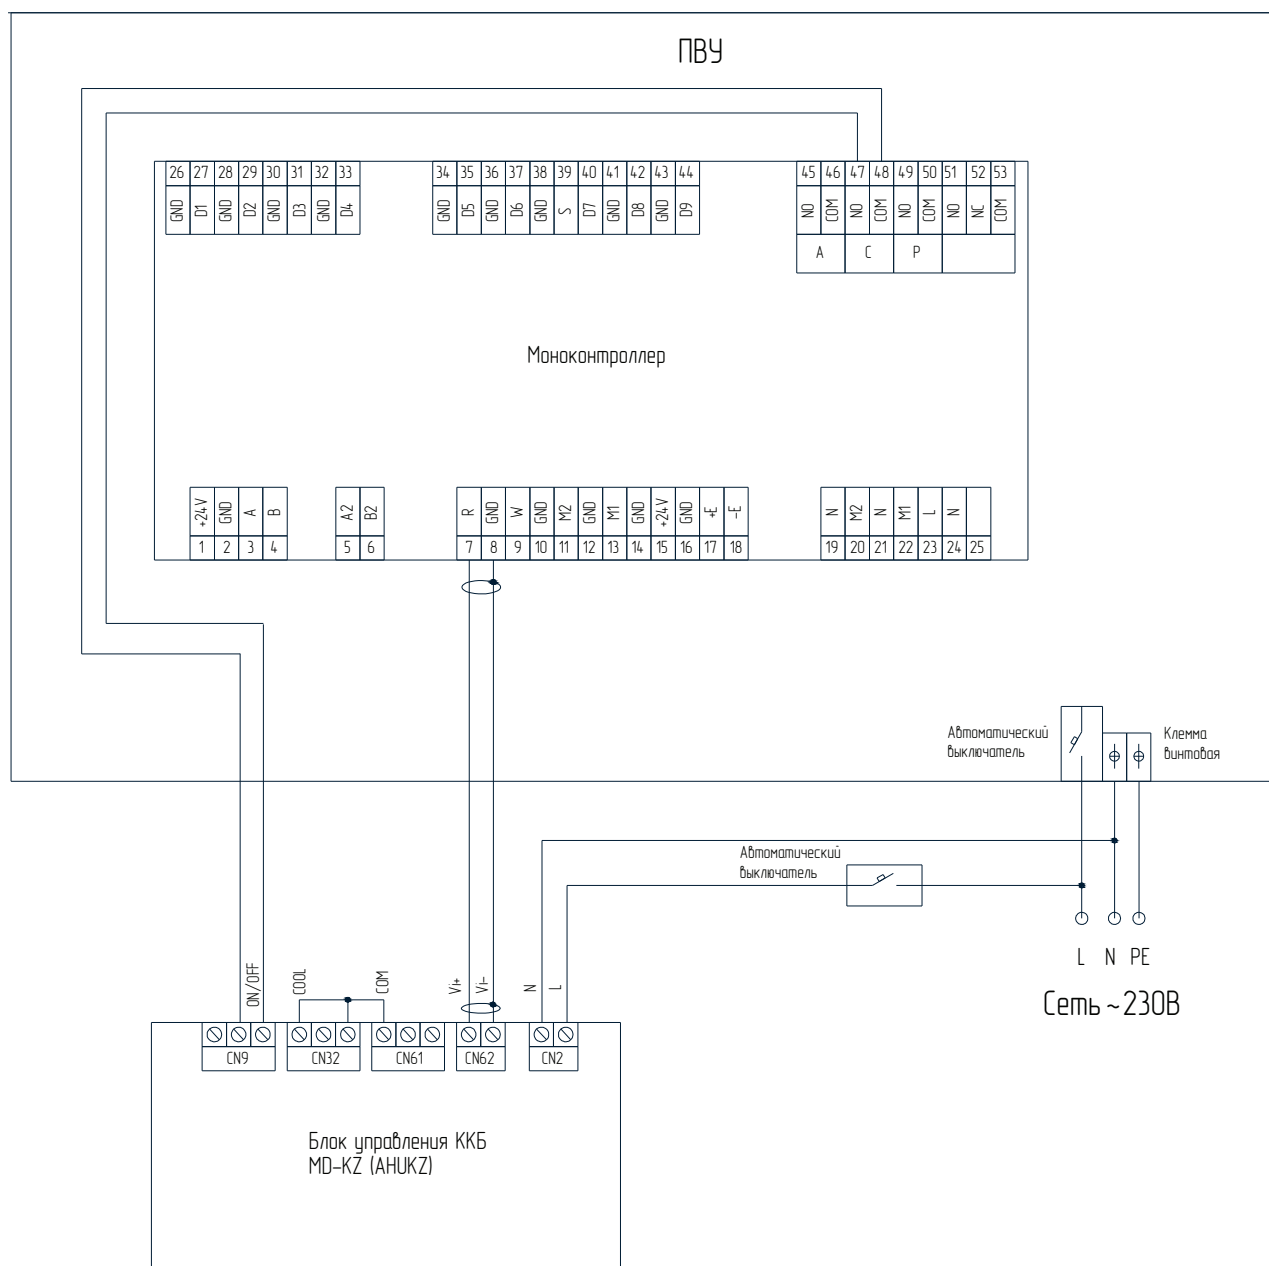





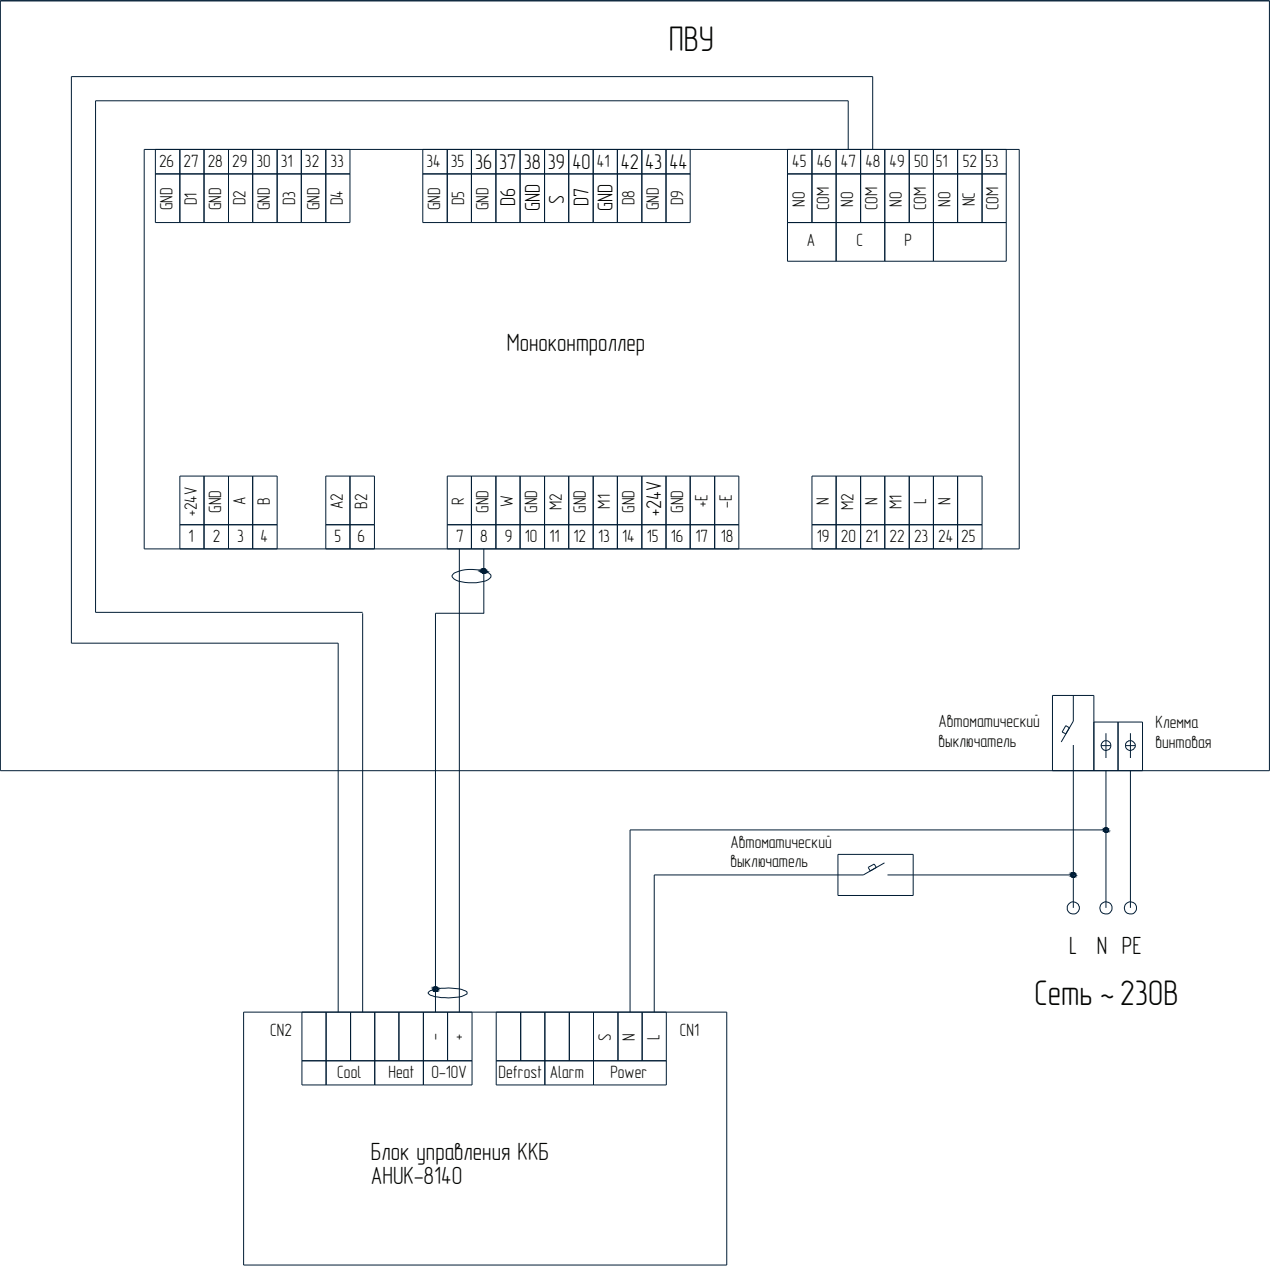

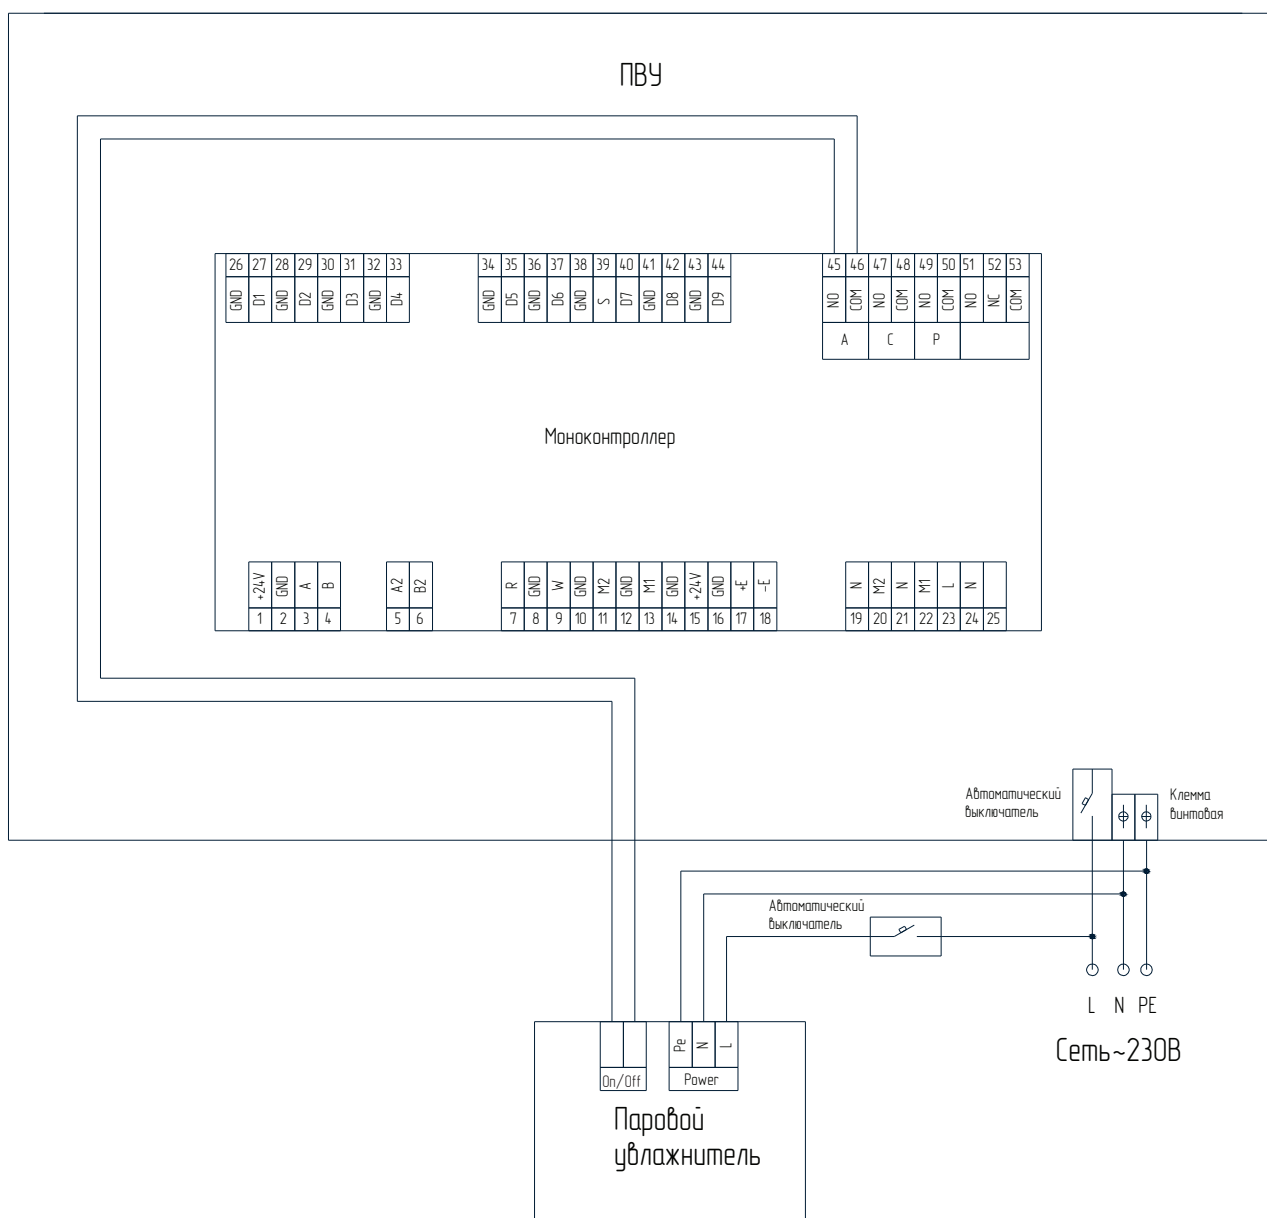

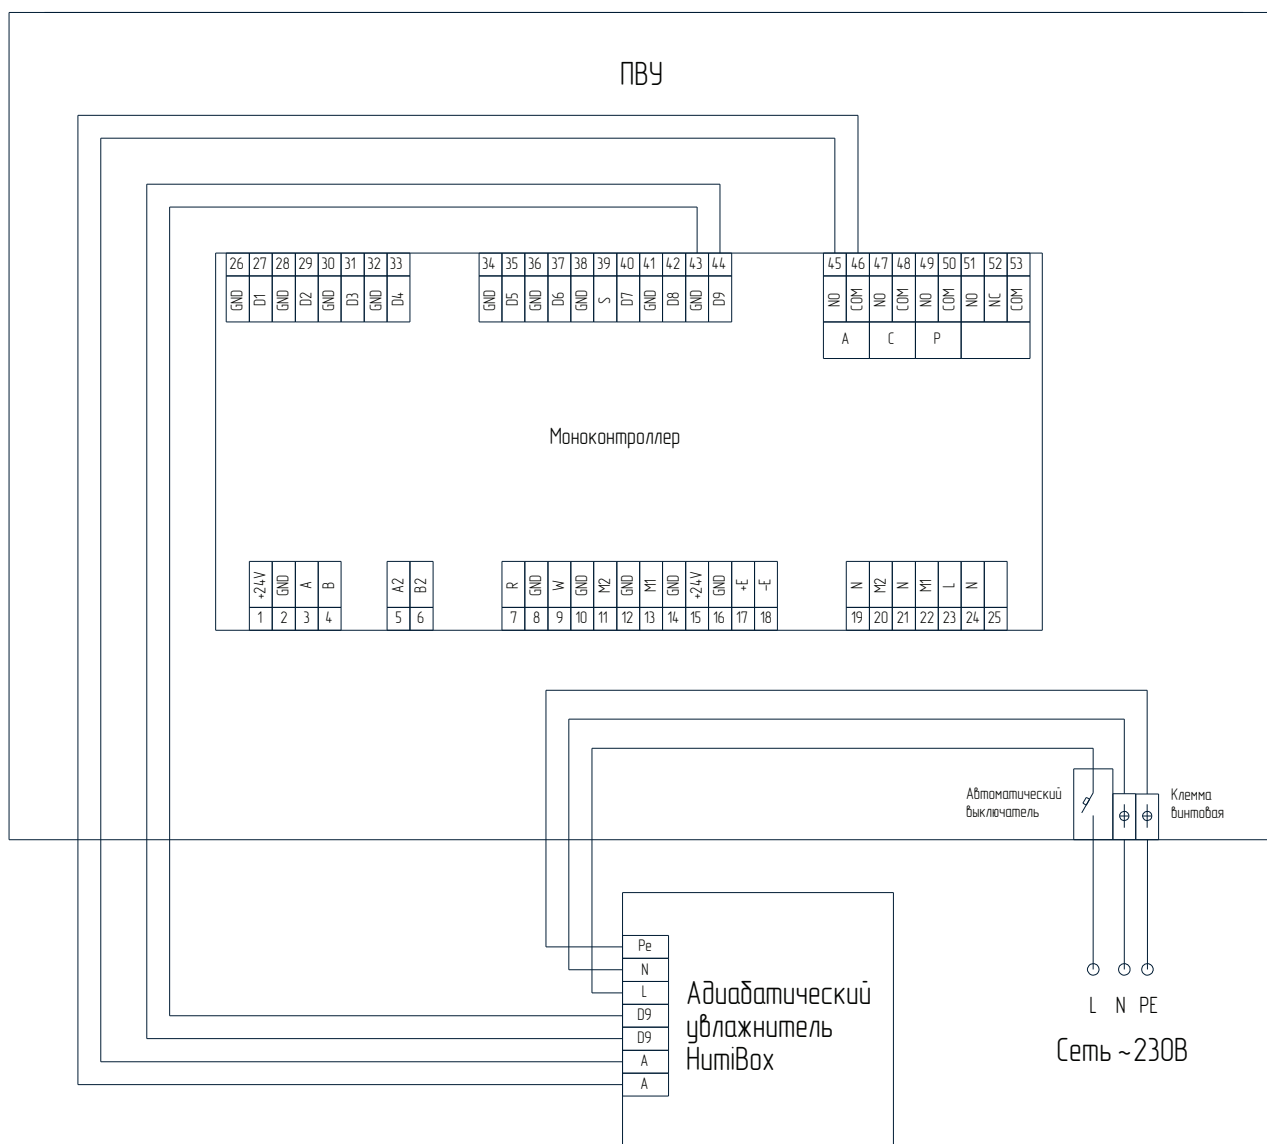

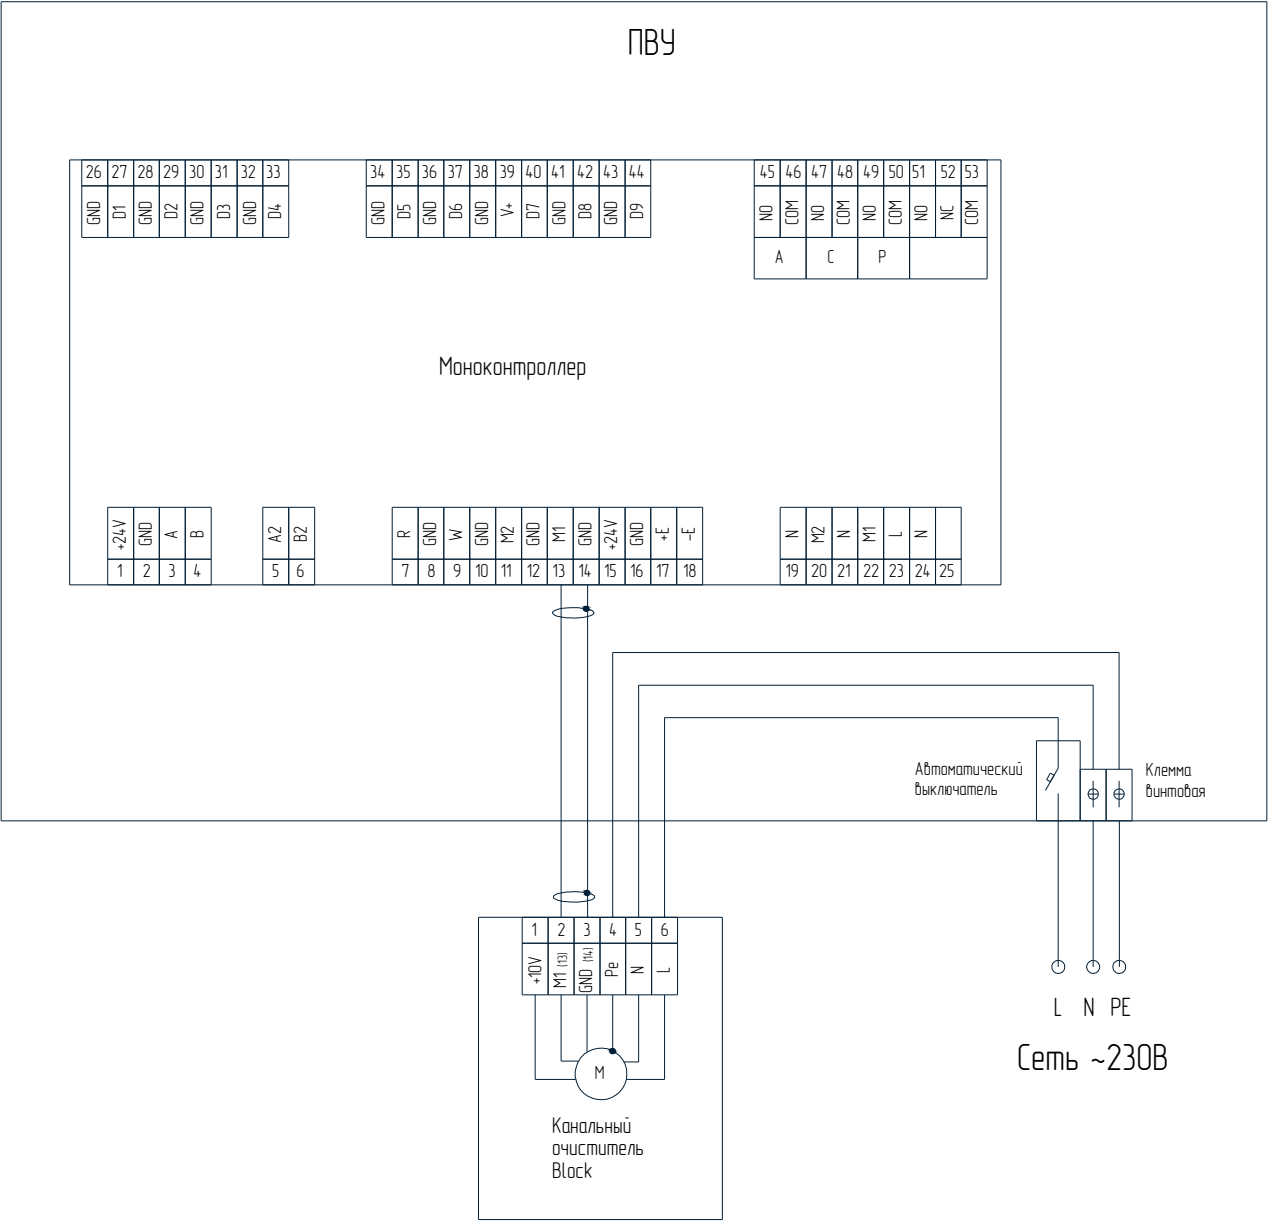

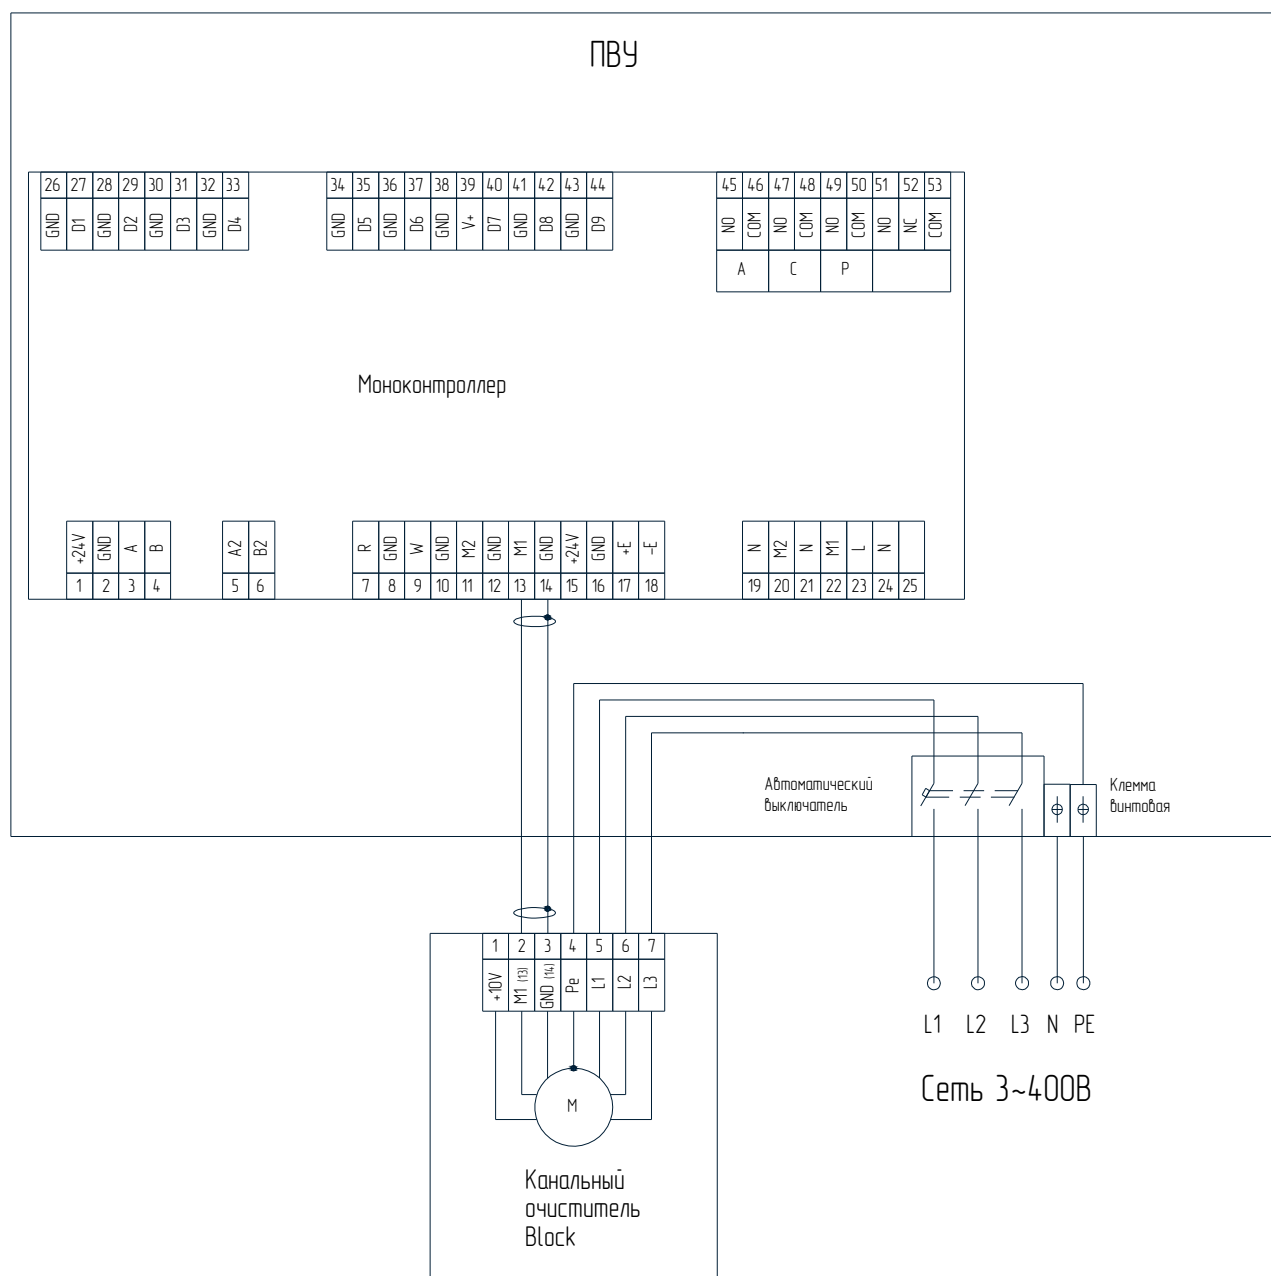

TURKOV

115280, г. Москва,
ул. Ленинская Слобода, д. 26, корпус А,
офис 424, БЦ «Омега-2»

turkov.ru

info@turkov.ru
+7 499 399-03-24 (по России бесплатно)

ТУ 28.25.12-001-09823045-2021



Технический паспорт постоянно
модернизируется, с актуальной
версией вы можете ознакомиться
на сайте