


Паспорт

Моноконтроллер

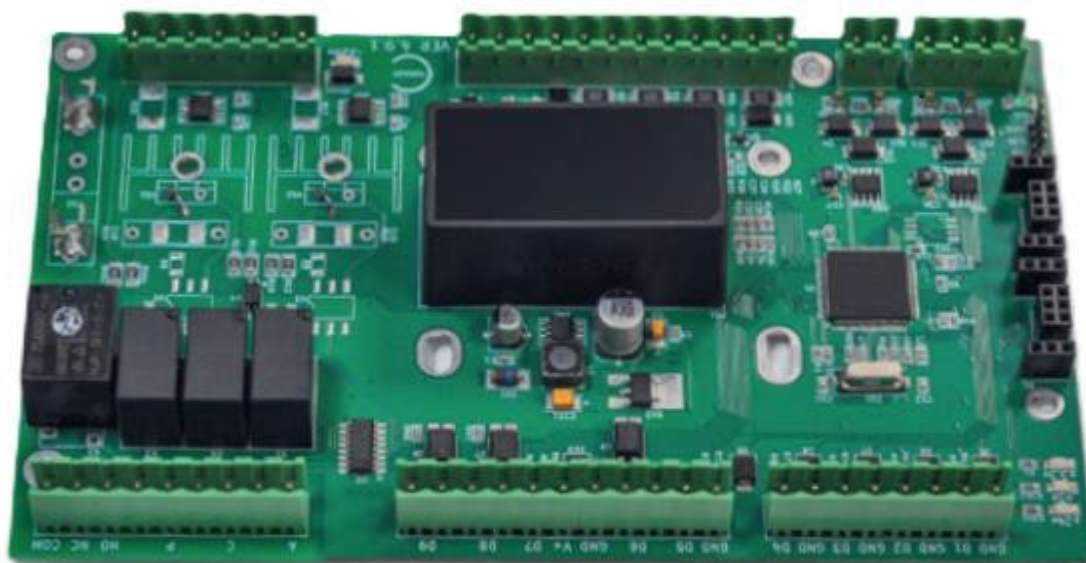

115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, БЦ «ОМЕГА-2» Корпус А, офис 424.

www.turkov.ru, info@turkov.ru, 8-800-200-98-28 по России бесплатно

ТУ 28.25.12-001-09823045-2021

Паспорт постоянно модернизируется, с актуальной версией Вы можете ознакомиться на сайте:



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Назначение и область применения.....	3
2. Технические характеристики.....	3
3. Общий вид моноконтроллера	4
4. Назначение и электрические параметры выводов контроллера	5
5. Гарантийные обязательства.....	6



1. Назначение и область применения

Моноконтроллеры производства TURKOV предназначены для управления работой ЕС-вентиляторов, нагревателей, заслонок, канального оборудования.


При выявлении поломок моноконтроллер останавливает работу вентиляционного и отображает ошибку на пульте управления.

2. Технические характеристики

- Размер устройства: 180x105x40 мм
- 4 аналоговых выхода 0-10 В
- 4 выхода сухих контактов
- 6 выходов для датчиков температуры и влажности, 2 подключения для датчиков давления и датчика CO₂
- Интерфейс подключения Modbus: RS-485



3. Общий вид моноконтроллера

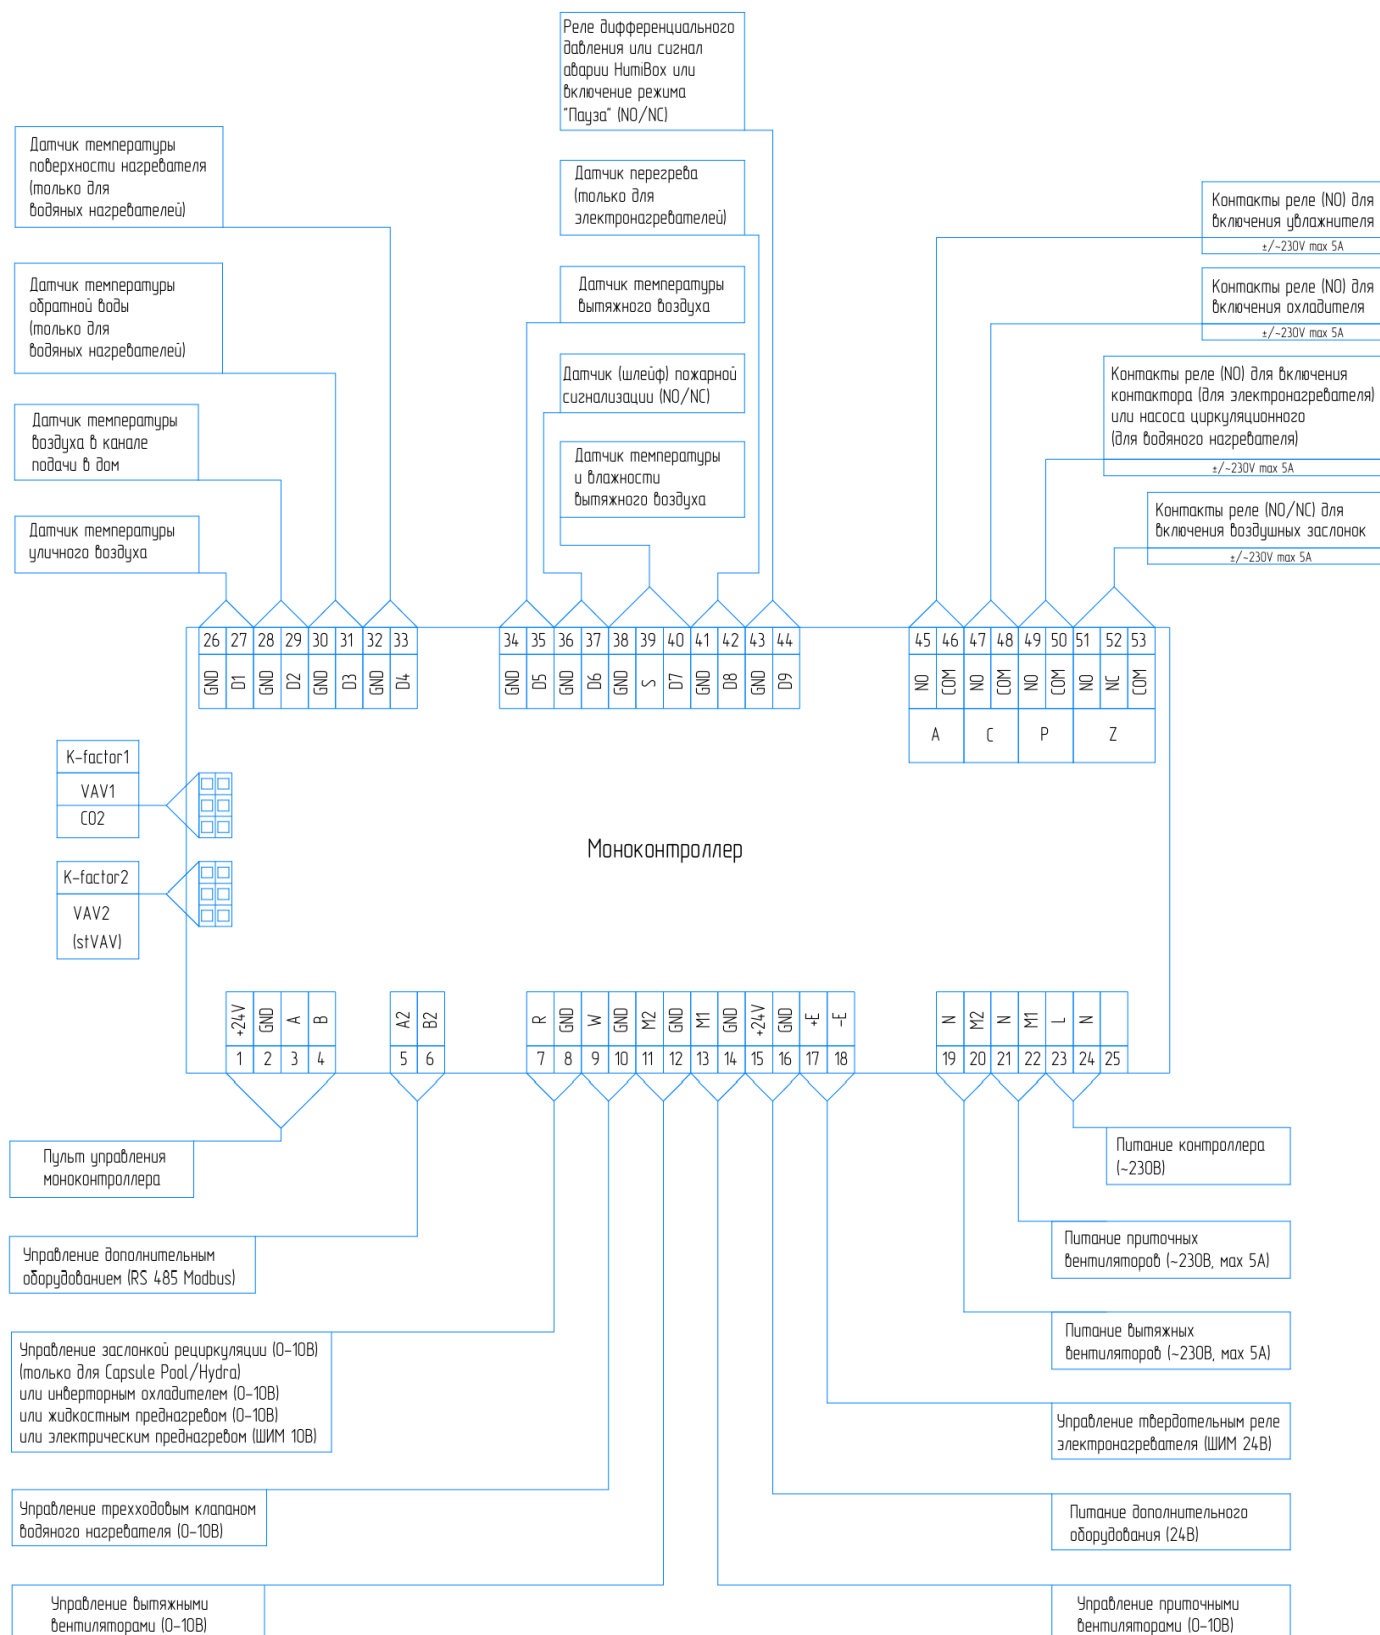

4. Назначение и электрические параметры выводов контроллера

Выводы	Описание	Диапазон рабочих напряжений, В	Допустимый ток, А
1-4	Подключение пульта управления		
5,6	Подключение дополнительных модулей	0 - 7	0,25
7,8	Аналоговый выход 0-10В	0 - 10	0,1
9,10	Аналоговый выход 0-10В	0 - 10	0,1
11,12	Аналоговый выход 0-10В	0 - 10	0,1
13,14	Аналоговый выход 0-10В	0 - 10	0,1
15,16	Выходы питания 24В	24 $\pm$ 3%	0,5
17,18	Выходы 24В управления ТТР	0 - 24	0,1
19,20	Выходы питания 220В вытяжного вентилятора	220 $\pm$ 30%	5
21,22	Выходы питания 220В приточного вентилятора	220 $\pm$ 30%	5
23 - 25	Подключение питания 220В	220 $\pm$ 30%	10
26,27	Подключение датчика	0 - 3.6	0,02
28,29	Подключение датчика	0 - 3.6	0,02
30,31	Подключение датчика	0 - 3.6	0,02
32,33	Подключение датчика (ов)	0 - 3.6	0,02
34,35	Подключение датчика	0 - 3.6	0,02
36,37	Вход работающий на замыкание/размыкание	0 - 3.6	0,02
38 - 40	Подключение датчика	0 - 3.6	0,02
41,42	Вход работающий на замыкание/размыкание	0 - 3.6	0,02
43,44	Вход работающий на замыкание/размыкание	0 - 3.6	0,02
45,46	Выводы сухих контактов	0 - 250	5
47,48	Выводы сухих контактов	0 - 250	5
49,50	Выводы сухих контактов	0 - 250	5
51 - 53	Выводы сухих контактов	0 - 250	5



5. Гарантийные обязательства

Гарантия на **моноконтроллеры** совпадает со сроком гарантии вентиляционной установки, в комплекте с которой они были приобретены.

На **моноконтроллеры**, купленные по истечении гарантийного срока оборудования или отдельно от установок, действует собственная гарантия — **1 год с даты продажи (дня передачи изделия потребителю)**.

Гарантийный ремонт или замена моноконтроллеров проводятся на основании заключения сервисной службы и подтверждения гарантийного случая официальным дилером или заводом-изготовителем. TURKOV не несёт ответственности за любые случайные или косвенные убытки, вызванные неисправностью продукции автоматики.

Общая информация

Компания TURKOV гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами оборудования, подтверждает исправность данного изделия при отгрузке со склада.

Гарантийный талон

НАЗВАНИЕ ПРОДАВЦА:

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УСТАНОВЩИКА:

ДАТА ПРОДАЖИ:

ДАТА УСТАНОВКИ:

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА:

ПОДПИСЬ УСТАНОВЩИКА:

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА

ПЕЧАТЬ УСТАНОВЩИКА

«____» _____ 20____г.

М.П.

М.П.

